

This Owner's Manual is provided and hosted by [Appliance Factory Parts](http://www.appliancefactoryparts.com).



PANASONIC CW-XC203EU Owner's Manual

[Shop genuine replacement parts for PANASONIC
CW-XC203EU](#)



[Find Your PANASONIC Air Conditioner Parts - Select From 287 Models](#)


----- Manual continues below -----

Panasonic

Room Air Conditioner

INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTIONS

Model **CW-XC143EU**
CW-XC183EU
CW-XC203EU

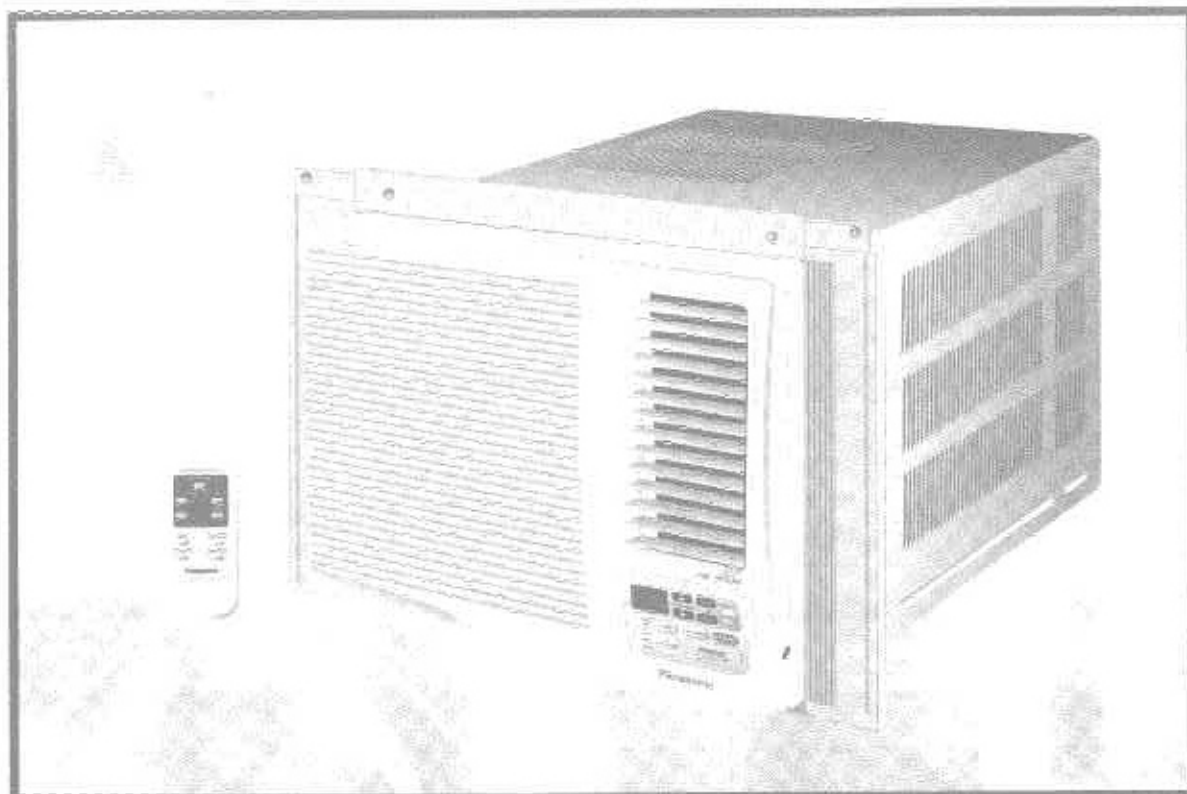

Please read these operating instructions thoroughly before using your air conditioner and keep them for future reference.

ENGLISH
ESPAÑOL

For assistance, please call 1-800-211-PANA (7262) or send e-mail to consumerproducts@panasonic.com or refer to www.panasonic.com.

F563314


Thank you for choosing **Panasonic**

Gracias por elegir **Panasonic**

In the following pages we'll guide you through the functions and features of your new Room Air Conditioner.


En las páginas a continuación le guiaremos a través de las funciones y características de su nuevo Acondicionador de Aire para Habitación.

FEATURES
CARACTERÍSTICAS

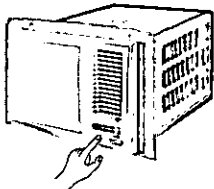


TOUCH CONTROL PANEL
It comes with the added advantage of an easy touch pad selection for your convenience.

TABLERO DE INSTRUMENTOS
Ofrece la ventaja de una selección fácil para su comodidad.

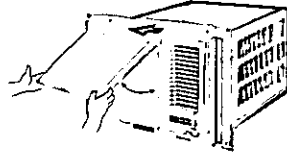

REMOVABLE FRONT INTAKE GRILLE
For quick and easy cleaning.

QUITE LA REJILLA FRONTAL DE LA TOMA DE AIRE
Para rápida y fácil limpieza.

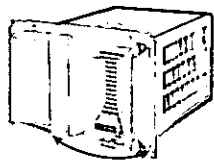


AIR SWING
The automated lateral air deflection system ensures even cooling.

ROTADO DEL AIRE
El sistema de desvío lateral de aire automático asegura un enfriamiento parejo.



WIRELESS REMOTE CONTROL
The remote control is designed to be user-friendly.

TELECONTROL SIN CABLE
El telecontrol es diseñado para que sea amistosa.

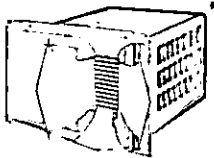

4-WAY AIR DEFLECTION SYSTEM
Adjustable horizontal and vertical vanes give you total control over air direction.

SISTEMA DE DESVIO DE AIRE EN 4 DIRECCIONES
Las paletas ajustables horizontal y verticalmente le ofrecen un total control sobre la dirección del aire.




ECONOMY MODE
One-touch power saving operation for economical cooling.

MODO ECONOMY
Operación de ahorro de electricidad de un toque para refrigeración económica.



RANDOM AUTO RESTART
Automatically restarts the unit after power failure.

AL AZAR DE AUTOARRANQUE
Arranca automáticamente el aparato después de un apagón.



e+filter
Super fine hygienic e+filter keeps room air cleaner.

e+filter
El Filtro higiénico super fino mantiene el aire de su cuarto más limpio.



12-HOUR OFF TIMER
TEMPORIZADOR DE 12 HORAS

REFERENCE
REFERENCIA

Model Number : _____
(Número del modelo:)

Serial Number : _____
(Located on the side of unit)
(Número de serie:)
(Localizado en el costado de la unidad)

Dealer's Name : _____
(Nombre del distribuidor:)

Dealer's Address : _____
(Nombre del comerciante:)

Dealer's Tel : _____
(Teléfono del comerciante:)

Date of Purchase : _____
(Fecha de adquisición:)











Please affix your proof of purchase here for future reference.


Favor de pegar la prueba de su compra aquí para su futura referencia.

© 2001 Matsushita Electrical Co., Ltd. All Right Reserved.

© 2001 Matsushita Electrical Co., Ltd. Derechos Reservados.

CONTENTS CONTENIDO

<input type="checkbox"/> SAFETY PRECAUTIONS 3 ~ 6	
<input type="checkbox"/> PRECAUCIONES DE SEGURIDAD	
<input type="checkbox"/> AIR CONDITIONER INSTALLATION 7 ~ 12	
<input type="checkbox"/> INSTALACIÓN DEL ACONDICIONADOR DE AIRE	
<input type="checkbox"/> PART IDENTIFICATION 13 ~ 15	
<input type="checkbox"/> IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES	
<input type="checkbox"/> PREPARATIONS BEFORE OPERATION 16	
<input type="checkbox"/> PREPARACIÓN ANTES DEL FUNCIONAMIENTO	
<input type="checkbox"/> AIR CONDITIONER OPERATION 17 ~ 21	
<input type="checkbox"/> OPERACIÓN DEL ACONDICIONADOR DE AIRE	
<input type="checkbox"/> HELPFUL INFORMATION 22	
<input type="checkbox"/> INFORMACIÓN ÚTIL	
<input type="checkbox"/> ENERGY SAVING HINTS 23 ~ 24	
<input type="checkbox"/> CONSEJOS DE AHORRAMIENTO DE ENERGÍA	
<input type="checkbox"/> CARE AND MAINTENANCE 25 ~ 27	
<input type="checkbox"/> CUIDADO Y MANTENIMIENTO	
<input type="checkbox"/> PRODUCT SPECIFICATIONS 28	
<input type="checkbox"/> ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO	
<input type="checkbox"/> BEFORE CALLING FOR SERVICE 29 ~ 30	
<input type="checkbox"/> ANTES DE LLAMAR PARA MANTENIMIENTO	

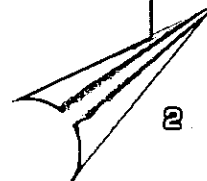

SAFETY PRECAUTIONS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Please observe the following safety precautions when using your air conditioner. Failure or negligence in observing these safety precautions could cause fire, electrical shock or personal injury.
- Por favor observe las siguientes precauciones de seguridad cuando use su acondicionador de aire. Si usted no observa las precauciones, puede resultar en incendio, choque eléctrico o heridas personales.



This symbol (with a white background) denotes an action that is **PROHIBITED**.

Este símbolo (con un fondo blanco) denota una acción que es **PROHIBIDO**.



These symbols (with a green background) denote actions that are **COMPULSORY**.

Estos símbolos (con fondo verde) denotan acciones que son **OBLIGATORIAS**.

Installation Precautions

Precauciones de Instalación



- Due to the weight of this product, we recommend that you have a helper to assist in the installation. To avoid injury, use the proper method of lifting. Avoid any sharp edges.

Debido a que este producto es muy pesado, le recomendamos que tenga un asistente para ayudarlo en la instalación. Para evitar lesiones, use un modo propio para levantarlo. Aléjese de los bordes afilados.



- Make sure the window frame to be used can properly support this product.

Asegúrese que el marco de la ventana que se usará puede soportar apropiadamente este producto.



- This product must be installed in accordance with all local codes and ordinances.

Este producto debe ser instalado de acuerdo con las leyes y regulaciones locales.




- Do not install the unit in places where inflammable gas, fumes or soot may be generated.

No instale la unidad cerca de lugares, donde puedan ser producidos gases inflamables, emanaciones de humo u hollín.


Power Supply

Suministro de Electricidad


Time Delay Fuse :
(Fusible de Retardo)
15 Amps

Line Cord Plug
Cable de Alimentación
de Corriente 

Rated Volts :
(Voltaje)
115V
(CW-XC143EU)

Socket Type
Tipo de enchufe 

208-230V
(CW-XC183EU, CW-XC203EU)

(CW-XC183EU, CW-XC203EU) 

Operation Precautions

Precauciones de Operación



- Operate your air conditioner from a stable 115 volts (CW-XC143EU), 208-230 volts (CW-XC183EU, CW-XC203EU) AC supply.

Haga funcionar su acondicionador de aire desde una fuente de alimentación de CA de 115 voltios (CW-XC143EU), 208-230 voltios (CW-XC183EU, CW-XC203EU).



- Plug into a separate 15 amps grounded outlet only.

Enchúfelo sólo en un tomacorriente separado de 15 amp con conexión a tierra.



- Use of extension cords
Avoid using extension cords. If there are no alternatives, ensure that the cord is a UL listed 3-wire grounding type, rated 125 volts (CW-XC143EU), 250 volt (CW-XC183EU, CW-XC203EU) with a minimum current-carrying rating of 15 amps, number 14 or a heavier wire.

Utilización de cables de extensión
No use cables de extensión. Si no existiera otra posibilidad, debería ser un cable de 3 alambres con conexión a tierra de tipo UL, de 125 voltios (CW-XC143EU), 250 voltios (CW-XC183EU, CW-XC203EU) con un amperaje mínimo de 15 amp, de alambre número 14 o mayor.



- Use a 15 amps time delay fuse or a circuit breaker.

Use un fusible de retardo de 15 amp o un interruptor automático.



- Do not switch off by unplugging the power plug while it is operating. Turn the Main Knob to "OFF" before unplugging.

No desconecte desenchufando el enchufe de alimentación mientras esté funcionando. Gire la perilla de control principal a la posición "OFF" antes de desenchufarlo.

OPERATION PRECAUTIONS PRECAUCIONES DE OPERACIÓN



WARNING ADVERTENCIA

**This sign warns of risk of death or serious injury.
Esta señal indica riesgo de peligro de muerte o lesiones serias.**

- Do not modify the length of the power cord or use an extension cord.
- No modifique el largo de cable de suministro de poder ni use cables de extensión.




It could cause electrical shock or fire.
Podría causar una descarga eléctrica.

- Do not touch or operate with wet hands. Do not modify or damage the cord.
- No toque ni opere con las manos mojadas. No modifique o dañe el cable eléctrico.




It could cause electrical shock or fire.
Podría causar una descarga eléctrica.

- Do not turn on the unit by inserting the power plug. Do not switch off the unit by pulling out the power plug.
- No opere la unidad insertando el enchufe principal. No apague la unidad sacando el enchufe principal.

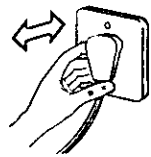


It could cause electrical shock or fire.
Podría causar una descarga eléctrica o un incendio.

- Plug in properly before operating and use a specified power cord.
- Enchufe adecuadamente antes de operar y utilice un cable especificado.

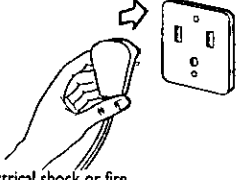

It could cause electrical shock or fire.
Podría causar una descarga eléctrica o un incendio.

- If abnormal conditions (burnt smell, etc) occur, switch off and remove the power plug.
- Si detecta una situación anormal (por ejemplo, olor a quemado), pare el acondicionador de aire y quite el enchufe principal.

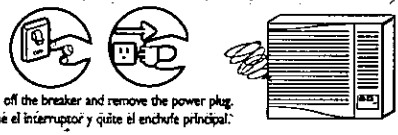

Switch off the breaker and remove the power plug.
Apague el interruptor y quite el enchufe principal.


The heat generated could cause electrical shock or fire.
Please consult an authorized dealer or servicenter.
El calor generado podría causar una descarga eléctrica o un incendio.
Por favor consulte a su comerciante autorizado o servicio técnico.

- Avoid an extended period of direct airflow.
- Evite estar un largo tiempo expuesto directamente a la corriente de aire.




It could lead to health problems.
Podría llevar a problemas de salud.

- Do not insert sticks, fingers or any other object into the unit.
- No inserte palos, dedos o cualquier otra clase de objeto en la unidad.

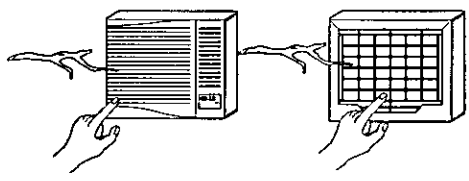


It could lead to physical injury as well as damage to the unit.
Podría causar alguna herida física así como también dañar la unidad.

- Do not try to repair the unit yourself.
- No intente reparar la unidad usted mismo.

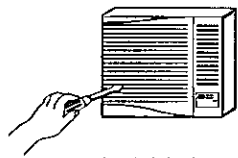

It could lead to fire or cause an electrical shock.
Please call an authorized dealer or servicenter.
Podría llevar a causar un incendio o una descarga eléctrica.
Por favor consulte a su comerciante autorizado o servicio técnico.

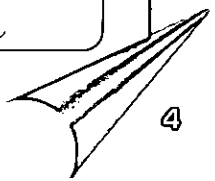

SAFETY PRECAUTIONS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD



OPERATION PRECAUTIONS PRECAUCIONES DE OPERACIÓN



CAUTION CUIDADO

This sign warns of risk of injury or damage to property.
Este símbolo advierte de riesgo de lesiones o daños a la propiedad.


- Switch off the breaker and remove the power plug from the socket if the unit will not be operated for a long period.
- Apague el interruptor principal y desconecte el enchufe de suministro de alimentación si la unidad no va a ser utilizada por un largo periodo.

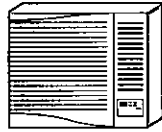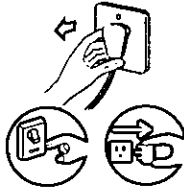

Switch off the breaker and remove the power plug.
(Apague el interruptor y quite el enchufe principal.)


Dust accumulated on the power plug pin may cause over-heating and fire.
El polvo acumulado en el enchufe principal puede causar sobre calentamiento e incendio.

- Do not use the unit for other purpose.
- No utilice el acondicionador de aire para otros propósito.

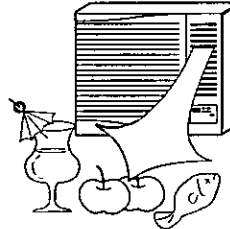


Do not use for cooling or preservation purposes. It will affect food quality.
No use para fines de enfriar o preservar alimentos. Podría afectar la calidad de estos.

- Do not remove the power plug by pulling the cord.
- No quite el enchufe principal de alimentación tirando del cable.

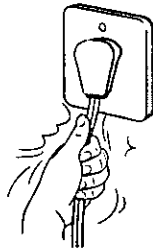


Hold the power plug when disconnecting the power plug from the wall outlet.
Sujete el enchufe principal cuando desconecte el enchufe principal de la salida de la pared.

- Do not block the air intake and outlet vanes.
- No bloquee la salida ni entrada de aire.

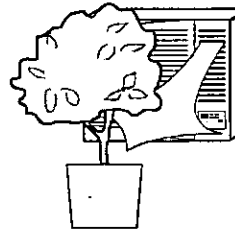


Cooling performance will be affected.
El proceso de enfriamiento será afectado.

- Pay attention to any wear damage on the unit caused by extensive usage.
- Ponga atención a cualquier daño por desgaste en la unidad causado por un uso extensivo.

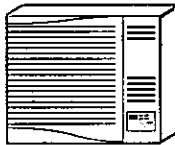

Ensure that the necessary repairs are carried out.
Asegúrese de que los reparos necesarios sean llevados a cabo.

- Do not splash or direct water at the unit.
- No moje la unidad ni exponga al agua.

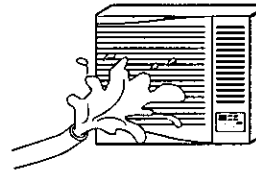

It could cause electrical shock.
Podría causar una descarga eléctrica.





**CAUTION
CUIDADO**

This sign warns of risk of injury or damage to property.

Este símbolo advierte de riesgo de lesiones o daños a la propiedad.



- Ventilate the room occasionally where the unit is installed.
- Ventíle ocasionalmente el cuarto donde la unidad está instalada.

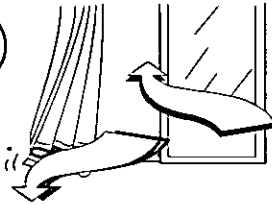

Since windows are kept closed, it does good to open them periodically to ventilate the room.

Cuando las ventanas son mantenidas cerradas, es bueno abrirlas para ventilar el cuarto.


- Do not expose the unit to direct sunlight during operation.
- No exponga la unidad a la luz solar, mientras está funcionando.

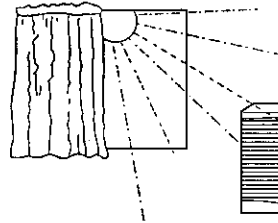

Cooling performance will be affected, thus increasing power consumption.

El proceso de enfriamiento será afectado, así se incrementará el consumo de electricidad.


- Do not operate the unit without the air filter installed or when the front intake grille has been removed.
- No opere sin el filtro de aire o cuando la rejilla frontal de toma de aire haya sido removida.

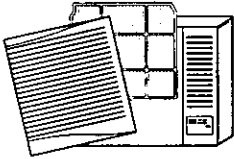

It could cause dust to accumulate on the heat exchanger.

Podría causar acumulación de polvo en el intercambiador de calor.


- Do not place any objects on the unit.
- No coloque objetos en la unidad.

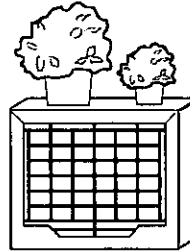

The object may fall off or the weight of it could cause the unit to collapse.

El objeto podría caerse o el peso del mismo podría causar un colapso en la unidad.


- Remove the power plug when cleaning the unit.
- Desconecte el enchufe principal cuando se limpie la unidad.

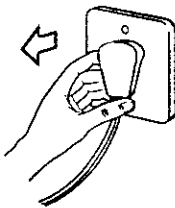

This is to prevent injury caused by the rotating fan in the unit.

Esto es para prevenir lesiones causadas por el ventilador que está rotando en la unidad.

- Do not operate any combustion equipment near the unit's airflow area.
- No coloque ningún equipo de combustible en el paso del flujo de aire de la unidad.

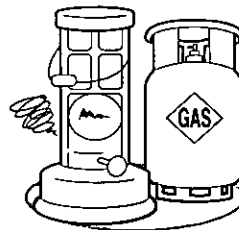

Incomplete combustion due to the air flow could cause toxic gas (CO) poisoning.

La combustión deficiente debido a la corriente de aire podría causar envenenamiento por gases tóxicos (CO).

AIR CONDITIONER INSTALLATION


INSTALACIÓN DEL ACONDICIONADOR DE AIRE

CAUTION

CUIDADO


Please remove the shipping blocks fixed to the compressor and front grille before installation. (if any)

(Por favor remueva los tacos de envío fijados en el compresor y la rejilla frontal antes de la instalación. (si alguno))

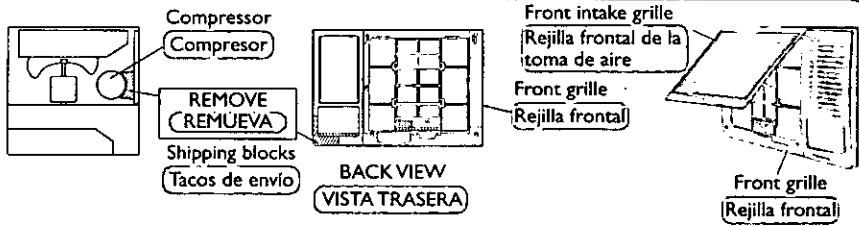

INSTALLATION BOX CONTENTS


CONTENIDO DE LA CAJA DE INSTALACIÓN

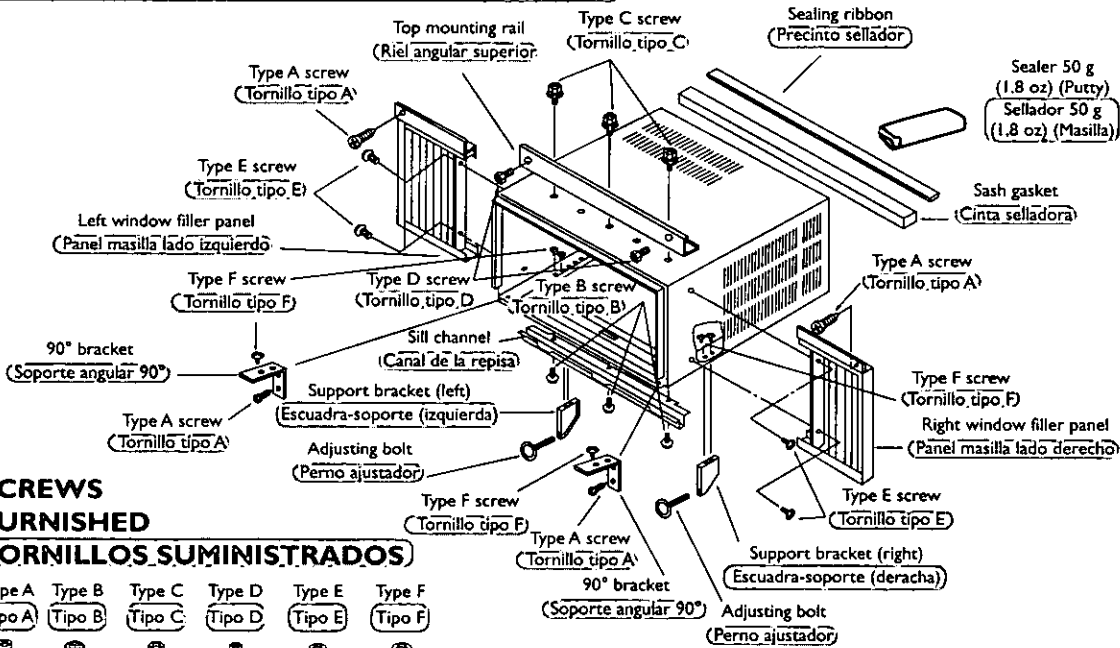

SCREWS

FURNISHED


TORNILLOS SUMINISTRADOS



Type (Tipo)	Part no. (Parte no.)	Remarks (Comentario)	Qty. (Cantidad)
A	CWXTN5D25AS	Wood Screw (Tornillo para madera)	8
B	4580345	Tapping Screw (Tornillo de puntura)	3
C	CWXYE6+F10	Tapping Screw (Tornillo de puntura)	3
D	4580211	Machine Screw (Tornillo para ma'quina)	2
E	CWXTT4D10CS	Tapping Screw (Tornillo de puntura)	4
F	CWXS6+10S	Machine Screw (Tornillo de ma'quina)	8

SUGGESTED TOOL LIST

LISTA DE HERRAMIENTAS SUGERIDAS

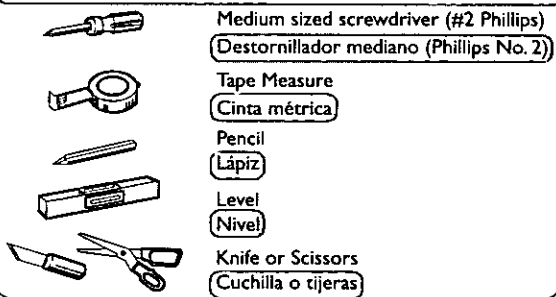

SELECT THE BEST LOCATION


(Single or Double hung window)

ELIJA LA MEJOR UBICACIÓN

(Ventana de guillotina simple o doble)

SIDEVIEW

VISTA LATERAL

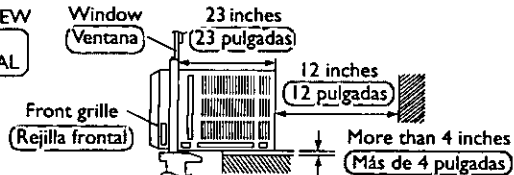

WINDOW REQUIREMENTS


REQUISITOS DE LA VENTANA

- Hot sun rays hitting the outside surface of the cabinet will create considerable heat load. If the outside of the cabinet is exposed to direct sunlight, consider building an awning to shade the cabinet while providing ample area for the heated air to be exhausted from the condenser (both sides) and the top. This unit is designed for installation in standard double hung windows.

NOTE: The unit may also be installed "through the wall". You should, however, observe standard carpentry practices and frame the opening without violating local ordinances.

- Los rayos solares que tocan la superficie exterior de la caja crearán una considerable carga de calor. Si la parte que da al exterior de la caja está bajo la luz directa del sol, considere el construir un toldo para dar sombra pero dejando espacio suficiente para que el aire caliente pueda ser expulsado del condensador (en ambos lados) y parte superior. Este aparato está diseñado para ser instalado en ventanas levadizas dobles.

NOTA: Esta unidad también se puede instalar a través de la pared. En este caso, se deberán realizar trabajos de carpintería y construir una estructura en la abertura de acuerdo con los reglamentos locales.

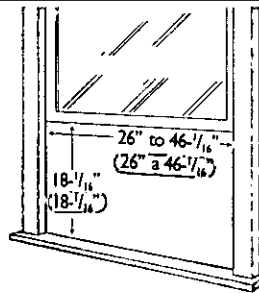


INSTALLATION PROCEDURES

PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIÓN

1 Remove the chassis locking bracket and screw.


Quite el soporte de cerradura del chasis y los tornillos.

- Unscrew and remove the chassis locking brackets and save for later use.
- Remove the grounding wire screw and save for later use.
- Desatornille y quite los soportes de cerradura del chasis y guárdela para volver a usarla.
- Quite el tornillo del cable a tierra y guárdela para volver a usarla.

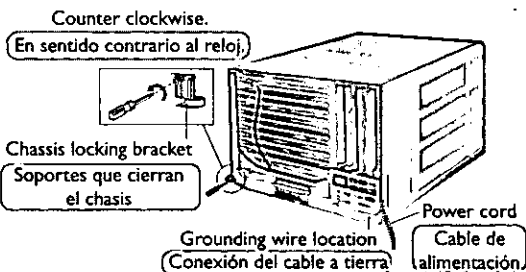


2 Slide the chassis out from the cabinet.

Deslice el chasis hacia afuera del caja.

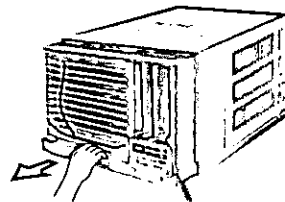

HOW TO ASSEMBLE THE EXPANDABLE PANELS (LEFT & RIGHT)

COMO ARMAR LOS PANELES EXPANSIBLES (IZQUIERDO Y DERECHO)

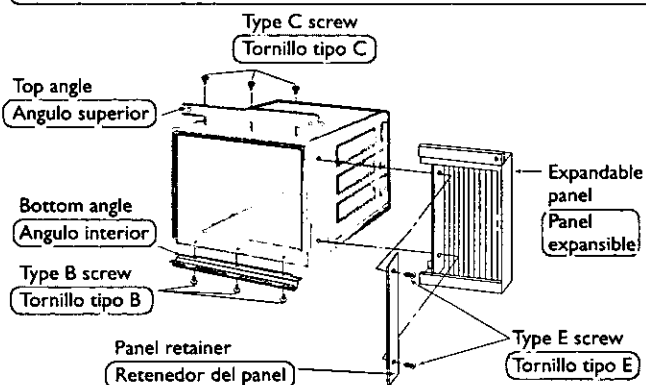

- Attach the top and bottom angles to cabinet using screws type B and C (3pcs each).
- Insert expandable panels to cabinet sides as shown.
- Insert a panel retainer plate in the first fold of each expansion panel and secure panels to cabinet using screw type E (2 each).

(The panel retainers are packed in the folds of the expansion panels)

- Coloque el ángulo superior e inferior en el gabinete usando los tornillos tipo B (3) y los tornillos tipo C (3).
 - Inserte los paneles expansibles a los lados del gabinete tal como se indica en la figura.
 - Inserte un retenedor de panel en cada primer pliegue de cada panel de expansión y fije los paneles al gabinete usando el tornillo tipo E (2).
- (Los retenedores de panel se encuentran en los pliegues de los paneles de expansión)


AIR CONDITIONER INSTALLATION INSTALACIÓN DEL ACONDICIONADOR DE AIRE

INSTALL SUPPORT BRACKETS

INSTALE LAS ESCUADRAS-SOPORTES


1. Install large adjusting bolts into the support brackets.
2. Select matching pair of holes on bottom flange of cabinet, just past the outer edge of sill. Attach left and right support brackets to bottom flange of cabinet with 2 Type F screws, ensuring that locations match.

1. Ponga los pernos ajustadores en las escuadras-soportes.
2. Seleccione 2 hoyos opuestos en el reborde inferior del chasis, situados justo después del lado exterior de la repisa. Ajuste las escuadras-soportes izquierda y derecha al reborde inferior del chasis con 2 tornillos Tipo F, asegurándose de ponerlos en hoyos exactamente opuestos.

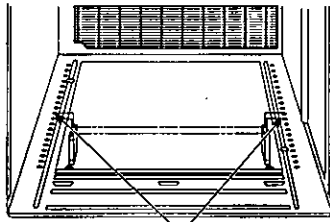

Match holes for bracket support
Hoyos opuestos para escuadra-soporte


3. Level cabinet by rotating the adjusting bolt. Cabinet should be level or have a 1/8" pitch toward the outside.
4. Attach a 90° bracket on each side of the bottom of the cabinet with Type F screws to secure the cabinet position in the window frame is wood, fasten the lower part of the brackets to the frame with Type A screws.

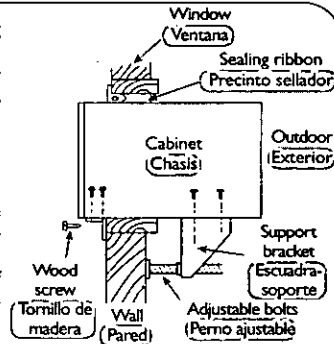

3. Para nivelar el chasis, déle vuelta al perno ajustador. El chasis debe estar a nivel, o puede tener una inclinación de 1/8" hacia afuera.
4. Atornille los soportes angulares 90° de cada lado de la parte inferior del chasis con tornillos Tipo F, para fijar la posición del chasis dentro de la ventana. Si el marco de la ventana es de madera, asegure la parte inferior de los soportes al marco con tornillos Tipo A.

CABINET INSTALLATION




INSTALACIÓN DEL CAJA

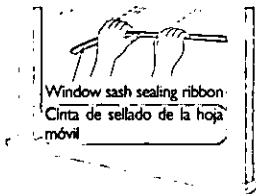

Window sash sealing ribbon
Cinta de sellado de la hoja móvil

- Cut the "Sealing Ribbon" to the proper length, and attach it along the bottom edge of the bottom window sash.
- Corte la cinta de sellar del largo apropiado y colóquela a lo largo de la parte inferior de la ventana de guillotina.

- To prevent condensation water from dripping inside, the cabinet should be installed level or very slightly tilted to the outside.
- Para prevenir que el agua de condensación gotee dentro, el caja debe ser instalada al nivel o con una muy ligera inclinación desde adentro hacia fuera.

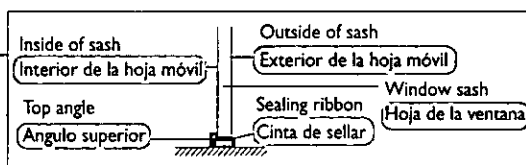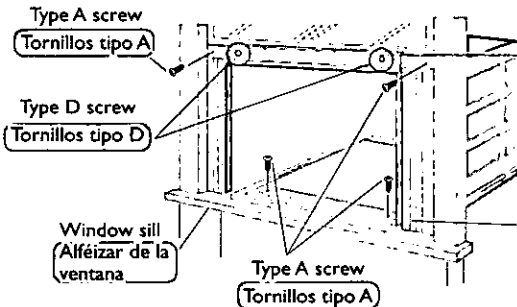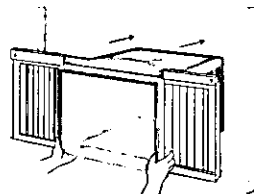

- Expand the extension frame fully into the grooves of the window frame, secure extension frames left and right and top mounting frame to the bottom of the window sash using 2 screws type D and 4 screws type A.
- Secure the cabinet using wood screws type A.
- Cut the window sash foam seal to the proper size and seal the opening between the top of the inside window sash and the outside window sash.

Note: If a gap exists between the unit and window sash, you may use "Sealer" supplied with the installation kit for a better seal.

Expandable panel
Panel extensible


- Expande el marco de extensión completamente dentro del marco de la ventana, fije los marcos de extensión izquierdo y derecho, y el marco de montaje superior a la parte inferior de la hoja móvil usando dos tornillos tipo D y cuatro tornillos tipo A.
 - Fije la caja usando tornillos para madera tipo A.
 - Corte la cinta para sellar de la hoja de la ventana del tamaño correcto y selle la abertura entre la parte superior del interior y del exterior de la hoja de la ventana.
- Nota:** Si existiera un espacio entre la unidad y la hoja de la ventana, puede usar el sellador que está dentro del paquete de instalación, para obtener un mejor sellado.

CHASSIS INSTALLATION INTO THE CABINET

INSTALACIÓN DEL CHASIS DENTRO DE LA CAJA

- ① Slide the chassis into the cabinet.

Desliza el chasis dentro de la caja.

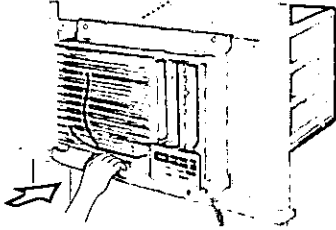

- ② Reinstall the chassis locking brackets and retighten the screws. Fix the grounding wire to the original position.

Reinstale los soportes que cierran el chasis y apriete bien los tornillos. Conecte el cable a tierra en su lugar.

Chassis locking bracket

Sopartes que cierran el chasis


Clockwise
En el sentido del reloj



Fix the chassis grounding screw to the original position.

Fije el tornillo de puesta a tierra del chasis en su posición original.

Grounding wire location
Conexión del cable a tierra

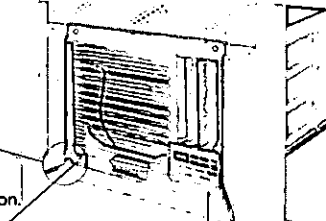

INSTALLATION OF THE FRONT GRILLE

INSTALACIÓN DE LA REJILLA FRONTAL

Depending upon the location of the AC outlet, route the AC cord to either the left or right side while installing the front grille.


Dependiendo de la ubicación de la toma de CA, dirija el cable hacia la derecha o izquierda mientras instala la rejilla frontal.

This figure shows the AC cord routed to the left side.

Esta figura muestra el cable de CA dirigida hacia la izquierda.

- ① Place the front grille on the cabinet first.
② Secure the front grille to the main chassis using the screws provided.

- ① Primero, ponga la rejilla frontal en la caja.
② Asegure la rejilla frontal a el chasis haciendo uso de los tornillos provistos.

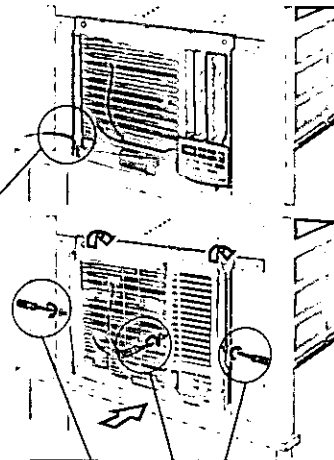


Clockwise
En el sentido del reloj





INSERT THE filter


INSERTE EL filter FILTRO


Attach the  filter (part no. CZ-SF6P) to the frame.


Adjuntar el  filter filtro (serie no. CZ-SF6P) a el marco.

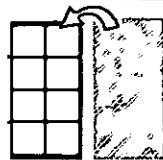


 filter
(part no. CZ-SF6P)
(serie no. CZ-SF6P)
To frame
(Al marco)

Slot in the  filter and the frame (part no. CZ-SFW6P) to the front grille.

El ranura  filter filtro y el marco (serie no. CZ-SFW6P) a la rejilla frontal.

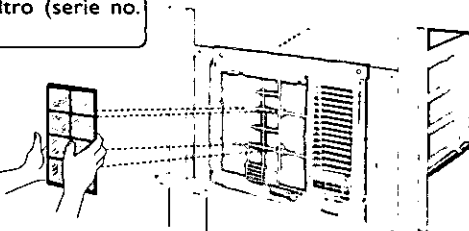


The  filter and the frame can be obtained separately from your nearest servicerter.

El  filter filtro y el marco puede ser obtenido en su servicerterto más cercano por separado.

INSERT THE AIR FILTER

INSERTE EL FILTRO DE AIRE

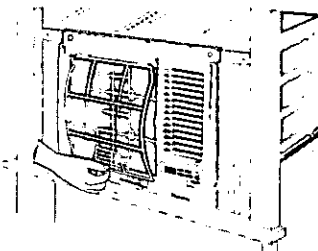

Attach the air filter to the intake grille.

Adjuntar el filtro de aire a la rejilla frontal.

AIR CONDITIONER INSTALLATION INSTALACIÓN DEL ACONDICIONADOR DE AIRE

PLACE FRONT INTAKE GRILLE OVER THE FRONT GRILLE


COLOQUE LA REJILLA FRONTAL DE TOMA DE AIRE SOBRE LA REJILLA FRONTAL

Slide the front intake grille slightly to the right to reattach the tabs and then push it down to close tight.

Deslice la rejilla frontal de toma de aire un poco a la derecha para readjustar las lengüetas y luego tire hacia abajo para dejar bien cerrado.

NOTE: A "click" sound can be heard when the front intake grille is pushed down.

NOTA: Se puede escuchar un "click" cuando la rejilla frontal de la toma de aire es empujada hacia abajo.

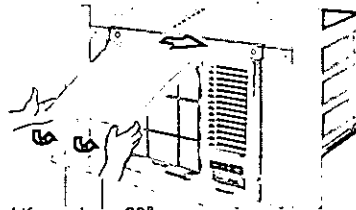


Lift up about 90°.
Levante hasta más o menos 90°.

REMOVAL OF FRONT GRILLE

REMOVIMIENTO DE LA REJILLA FRONTAL

① Remove the front intake grille

Quite la rejilla frontal de la toma de aire

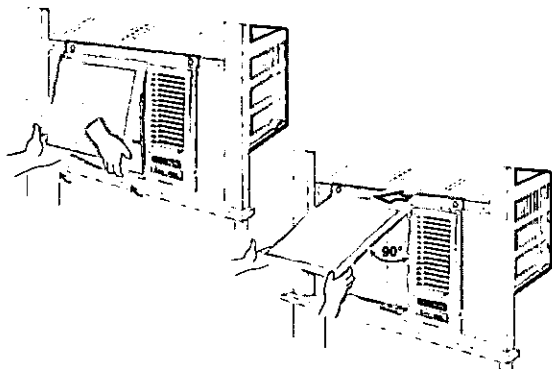


Pull up the front intake grille about 90° and slide it slightly to the left to unhook the tabs.

Tire la rejilla frontal cerca de 90° y deslice un poco a la izquierda para desenganchar la etiqueta.

② Remove the air filter

Quite el filtro de aire

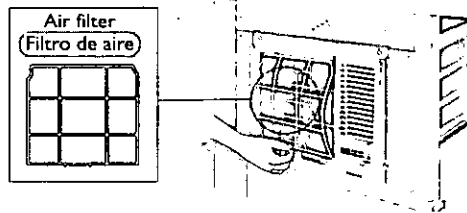

Tilt up and pull out the air filter by the holder.

Incline y saque el filtro por el soporte.

NOTE: It is much easier, and also safer, to install the empty cabinet into a window first and we suggest that you follow this procedure.

NOTA: Es mucho más fácil y también más seguro instalar primero la caja vacía en la ventana. Nosotros sugerimos, que lo haga así.

③ Remove the front grille

Quite la rejilla frontal

(a) At bottom right side of the front grille, press inward on cabinet near the power cord, and pull the grille outward to the right until right tab releases.

(b) At the bottom left side, push inward on cabinet and pull the grille outward to the left to release the left tab.

Do not pull the bottom edge toward you more than 3 inches to prevent the two top tabs from damage.


(c) Slide the front grille upwards to free the two top tabs from slots at the top of the cabinet.

(a) En la parte inferior derecha de la rejilla frontal, presione hacia dentro en el mueble al lado del cordón de alimentación y tire de la rejilla hacia fuera, hacia la derecha, hasta desenganchar la lengüeta derecha.

(b) En el lado inferior izquierdo, presione hacia dentro en el mueble y tire de la rejilla hacia fuera, hacia la izquierda, para desenganchar la lengüeta izquierda.

No tire del borde inferior, hacia usted, más de 3 pulgadas para impedir que las dos lengüetas superiores se dañen.

(c) Deslice la rejilla frontal hacia arriba para liberar las dos lengüetas superiores de las ranuras en la parte superior del mueble.

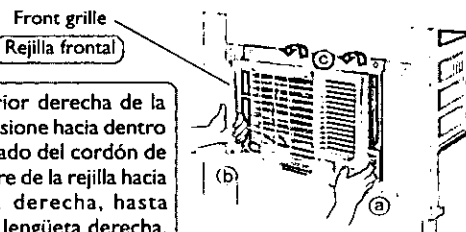

HOW TO ATTACH THE DRAIN PAN (OPTIONAL)

COMO INSTALAR LA BANDEJA DE DRENAJE (OPCIONAL)

Condensed water drainage

Drenaje de agua condensada


This air conditioner employs a "Slinger-Up System" which is designed to splash the condensed water on the condenser coil for maximum cooling efficiency, thus producing a splashing sound.

If the splashing sound annoys you, you can provide an outside drainage by using the following procedure which may, however, cause a small loss of performance.

Note: The cabinet should be installed tilted slightly lower to the rear for necessary condensate drainage. (Max. 13/32")


Este acondicionador de aire emplea un "Sistema de lanzado" el cual esta diseñado para salpicar el agua condensada en el rollo del condensador para maximizar la eficiencia de enfriamiento, por esto se produce un sonido de salpicadura. Si el sonido de la salpicada le molesta, puede proveer un drenaje externo siguiendo el procedimiento de a continuación que puede, sin embargo, disminuir el grado de funcionamiento.

Nota: El armario debe de estar un poco inclinado, más bajo que la parte trasera para el drenaje necesario de la condensación. (Máxima de 13/32")

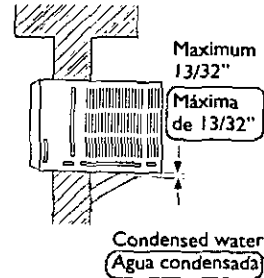


- ① Slide the chassis out from the cabinet (refer to page 8) and remove the rubber plug.

Deslice el chasis hacia afuera del caja (dirijase a la página 8) y quite el tapon de goma.

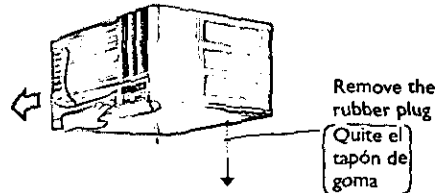

- ② Install the optional drain pan (part no. CWH40077) (Instale la bandeja opcional de drenaje (serie no. CWH40077))

INTERNAL VIEW VISTA INTERIOR

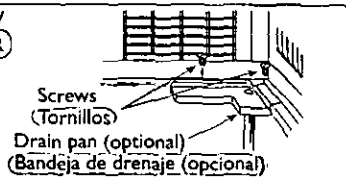

Install the drain pan at the right corner of the cabinet using 2 screws (part no. CWG86C733).

Instale la bandeja de drenaje en la esquina derecha de la caja con dos tornillos (serie no. CWG86C733).

NOTES:

- The drain pan (part no. CWH40077) can be obtained from nearest servicer.
- Drain hose or tubing can be purchased locally to satisfy your particular needs.

NOTAS:

- La bandeja de drenaje (serie no. CWH40077) puede ser obtenido en su servicentro más cercano pagadero.
- El tubo o la manguera de drenaje puede ser comprado localmente de acuerdo a sus necesidades particulares.

- ③ Connect a drain hose (optional)

Conectar la manguera de drenaje (opcional)

EXTERNAL VIEW VISTA EXTERIOR



Under-side view with drain pan and hose in place. (Vista inferior con la bandeja de drenaje y la manguera de drenaje ya instaladas.)

Fit the drain hose to the drain pan.

Inserte la manguera de drenaje a la bandeja de drenaje.


- ④ Slide the chassis back into the cabinet

Re-install the chassis locking bracket

Deslice el chasis hacia el interior de la caja
Reinstale los soportes que cierran el chasis



Fix the chassis grounding screw to the original position.

Fije el tornillo de puesta a tierra del chasis en su posición original.

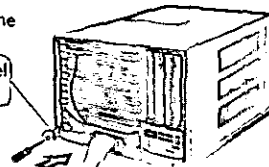

PART IDENTIFICATION IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES

MAIN UNIT UNIDAD PRINCIPAL

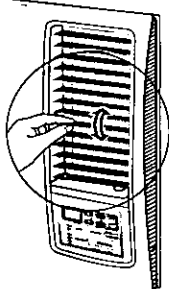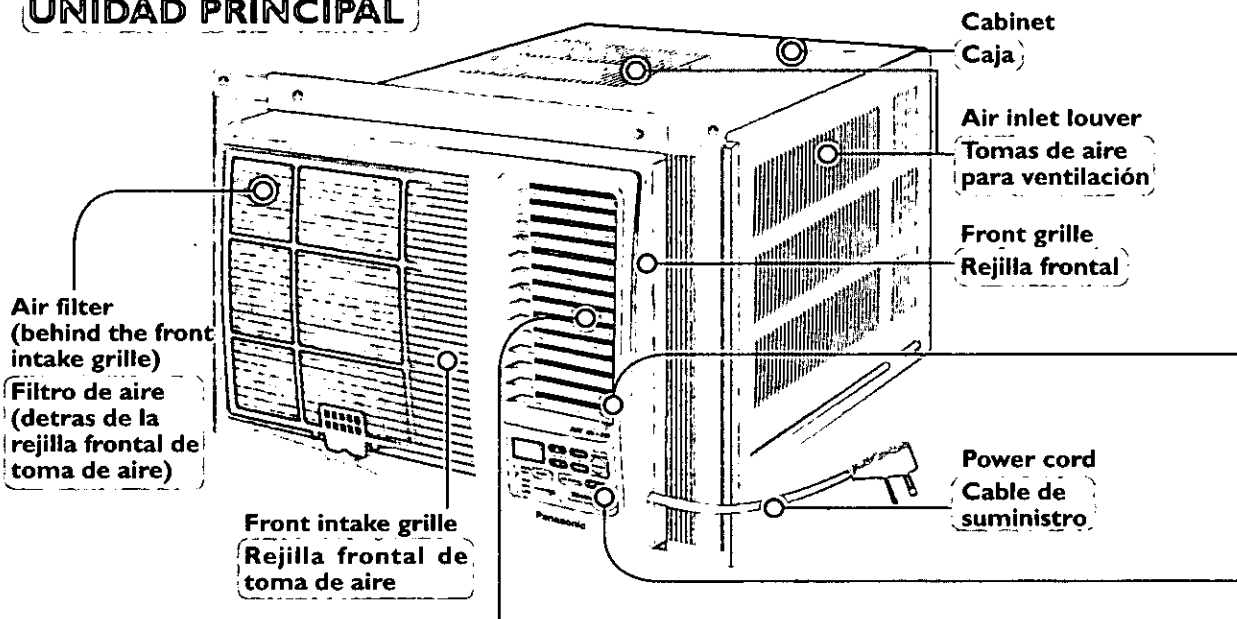

Vertical airflow direction vane

(Airflow direction adjustment up-down)

The vertical airflow direction vane is controlled by positioning the vane to discharge the air upwards, downwards or straight out.

Veleta de control de dirección de la corriente de aire

(Ajuste de la dirección de flujo de aire hacia arriba-abajo)


La dirección vertical de la corriente de aire se controla colocando la veleta de manera que descargue la corriente de aire hacia arriba, hacia abajo o de frente.

ACCESSORIES ACCESORIOS




Two R03 "AAA"
dry-cell batteries

Dos pilas secas
R03 "AAA"



Remote control
Telecontrol

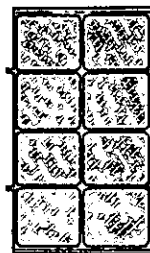

Filter and frame
Filtro y marco


VENTILATION LEVER

PALANCA DE VENTILACIÓN



When the slide lever is in the :

Cuando la palanca se encuentra deslizada en la:




– “OPEN” position, the ventilation door opens to allow air, smoke or odors to be expelled from the room.

– Posición “OPEN”, la puerta de ventilación está abierta para permitir que el aire, humo u olor sean expulsados de la habitación.

When the slide lever is in the :

Cuando la palanca se encuentra deslizada en la:




– “CLOSE” position, the ventilation door is closed and the air will be circulated inside the room and conditioned.

– Posición “CLOSE”, la puerta de ventilación está cerrada y el aire circula dentro de la habitación y así acondicionará.

TOUCH CONTROL PANEL

TABLERO DE INSTRUMENTOS

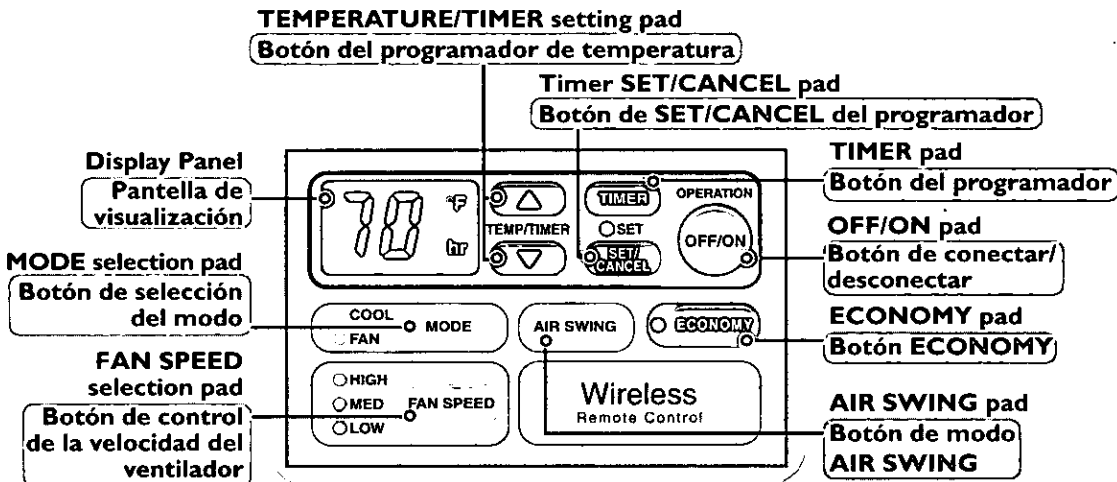

TYPES OF SIGNAL SOUND

TIPOS DE SEÑALES SONORAS

One long “beep” and one short “beep”.
(emitted by the main unit.)

Un “beep” de larga duración y un breve “beep”.
(omitido por la unidad principal)

CANCEL SIGNAL SOUND


SEÑAL DE ANULACIÓN

To cancel signal sound, press and hold OFF/ON for over 10 seconds. Repeat this to restore signal sound.
Note: The cancelling or restoring of signal sound shall be done before the unit starts to operate.

Para que se escuche la señal de anulación, presione y sujete OFF/ON durante más de 10 segundos. Repita esto para recuperar el sonido de la señal.
Nota: La cancelación o recuperación de la señal se hará antes de ponerse el aparato en funcionamiento.

PART IDENTIFICATION IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES


REMOTE CONTROL TELECONTROL

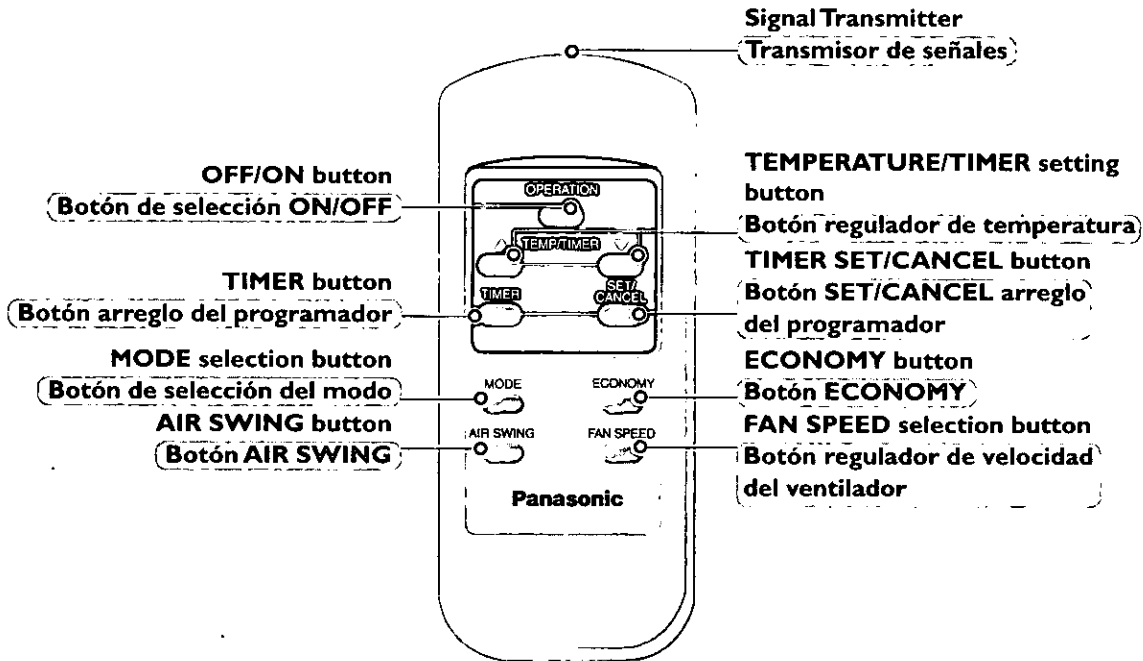

Be sure to observe the following:


Asegura que estas reglas estén respetadas:

- Aim remote control at control panel on air conditioner when operating.
- Do not drop or throw the remote control.
- Do not place the remote control where it is exposed to direct sunlight or next to a heating unit or other heat sources.
- Apunte al control remoto en el panel de control en el acondicionador de aire cuando esté en funcionamiento.
- No caer ni tirar el telecontrol.
- No poner el telecontrol donde esta expuesto a la luz del sol ni cerca de una fuente de calor.

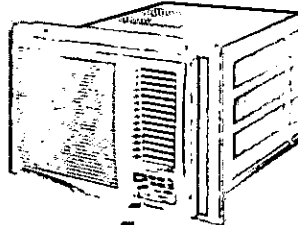

* Maximum distance : 10m (32.8 ft.)
* Distancia máxima : 10m (32.8 ft.)

PREPARATIONS BEFORE OPERATION PREPARACIÓN ANTES DEL FUNCIONAMIENTO

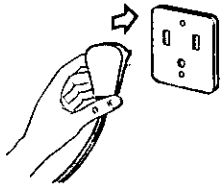

Warning Advertencia

- Ensure that the power plug is securely inserted.
A loose plug may cause a fire or an electric shock.
- Asegúrese de que el enchufe está adecuadamente insertado.
Un enchufe flojo puede causar un incendio o una descarga eléctrica.

NOTES

NOTAS

- If the unit is not going to be used for an extended period of time, remove the power plug. Otherwise, approximately 2.5W of electricity will be used even if the unit has been turned off using the remote control.
- If the unit is restarted immediately after operation is stopped it will resume operation only after 3 minutes.
- Si la unidad no se va a utilizar por un periodo de tiempo externo, quite el enchufe. Si no realiza esto se utilizará aproximadamente 2,5W de electricidad incluso si la unidad ha sido desconectada utilizando el control remoto.
- Si se para el funcionamiento, recomience inmediatamente, la unidad reanudará la operación después de 3 minutos.


How to insert batteries

Introducción de la pila

①

Open the battery compartment cover.


Abrir la tapa del compartimiento de la batería.

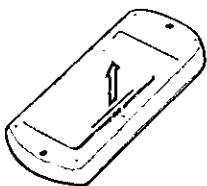

②

Insert the two batteries. Be sure that the polarities are correct.


Inserte las dos baterías. Asegura que las polaridades sean correctas.

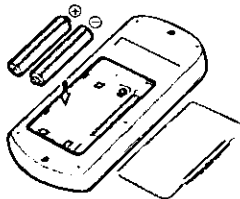

③

Close the compartment cover.

Cerrar la tapa del compartimiento.

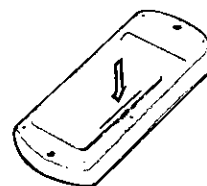

About the batteries

Notas sobre la pila

- The batteries can be used for approximately one year.
- Do not use rechargeable (Ni-Cd) batteries, because such batteries differ from the standard dry cell batteries in shape, dimension and performance.
- Be sure to replace the batteries with two new identical batteries.
- Remove the batteries if the air conditioner will not be used for an extended period of time.
- Se pueden utilizar durante mas o menos un año.
- No puede utilizar pilas que se recargan (Ni-Cd) porque esas tienen diferentes forma, dimension y rendimiento que normales pilas secas.
- Asegura que las pilas estén reemplazadas con dos pilas nuevas de tipo idéntico.
- Quita las pilas si el acondicionador de aire no esta utilizado durante mucho tiempo.

?







?

AIR CONDITIONER OPERATION

OPERACIÓN DEL ACONDICIONADOR DE AIRE




Operating the unit

Hacer funcionar la unidad

Touch Control Panel Tablero de instrumentos	Remote control Telecontrol	Display Pantalla de visualización	
<p>OPERATION</p> 	<p>OPERATION</p> 		<p>1. Start operation by pressing OFF/ON. Operation will start and the display panel will light up.</p> <p>1. Poner en marcha empujando el botón OFF/ON. La operación enciende y la pantalla de visualización se ilumina mostrando las temperaturas arregladas antes.</p>
<p>OPERATION</p> 	<p>OPERATION</p> 		<p>2. To stop operation, press OFF/ON again. The unit will stop operating and the display panel light will turn off.</p> <p>2. Para suspender el funcionamiento, empuja el botón OFF/ON de nuevo. La unidad se para y la luz de la pantalla de visualización cesa.</p>




Setting display temperature

Ajustar la temperatura de visualización

Touch Control Panel Tablero de instrumentos	Remote control Telecontrol	Display Pantalla de visualización	
		 <p>Display will change according to the setting.</p> <p>La indicación cambia según el arreglo.</p>	<p>1. Press TEMP/TIMER Δ or ∇ to set the display temperature. The temperature can be set between 60°F and 86°F.</p> <p>Recommended temperature: 75°F ~ 78°F</p> <p>Δ Press to increase temperature</p> <p>∇ Press to decrease temperature</p> <p>1. Empuja el botón TEMP/TIMER Δ o ∇ para seleccionar la temperatura de visualización. La temperatura puede estar arreglada desde 60°F hasta 86°F.</p> <p>Temperaturas recomendadas: 75°F ~ 78°F</p> <p>Δ Empuja para aumentar la temperatura</p> <p>∇ Empuja para disminuir la temperatura</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> The latest temperature setting will be memorized and will appear on the display the next time it's turned on. The display temperature selection is for display purpose only and does not indicate actual room setting temperatures. Your room temperature may not necessarily match the displayed temperature. <p>Nota:</p> <ul style="list-style-type: none"> La última temperatura escogida esta recuerda y aparecerá el la pantalla de visualización la proxima vez que será encendida. La selección de visualización de temperatura tiene fines de visualización solamente y no indica temperaturas actuales del ajuste de la habitación. La temperatura de la habitación puede que no necesariamente concuerde con la temperatura visualizada.




Selecting Operation mode

Modo de selección de operación

Touch Control Panel Tablero de instrumentos	Remote control (Telecontrol)	Indicator (Indicador)	
	<p>MODE</p> 	 <p>The indicator will change in order as set.</p> <p>El indicador cambia según el arreglo.</p>	<p>1. Press MODE to select the desired operation . The indicator will light up and a "beep" sound will indicate changing settings.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>COOL mode To set display temperature to your preference of cooling comfort.</p> <p>FAN mode To provide air circulation without cooling the room. During FAN operation, temperature setting cannot be selected.</p> </div> <p>1. Empuja el botón MODE para seleccionar la operación escogida. El indicador se luce y un sonido "beep" indica los cambios de arreglo.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Modo COOL Para seleccionar la temperatura de visualización según su preferencia de bienestar.</p> <p>Modo FAN Para proveer un intercambio de aire sin enfriar el cuarto. Durante el uso del modo FAN, la temperatura no puede estar modificada</p> </div>

Selecting Fan Speed



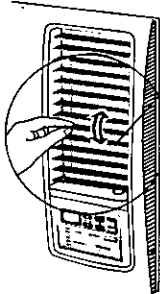
Ajustar la velocidad del ventilador

Touch Control Panel Tablero de instrumentos	Remote control (Telecontrol)	Indicator (Indicador)	
	<p>FAN SPEED</p> 	 <p>The indicator will change in order as set.</p> <p>El indicador cambia según el arreglo.</p>	<p>1. Press FAN SPEED to choose the speed level of the fan. The indicator will light up and a "beep" sound will indicate changing settings.</p> <p>1. Empuja el botón FAN SPEED para seleccionar la velocidad del ventilador. El indicador se luce y un sonido "beep" indica los cambios de arreglo.</p> <p>Note: The latest fan speed setting will be memorized and will appear on the display the next time the unit is turned on.</p> <p>Nota: La última velocidad del ventilador escogida esta recuerda y el indicador iluminará la proxima vez que la unidad esta encendida.</p>

AIR CONDITIONER OPERATION OPERACIÓN DEL ACONDICIONADOR DE AIRE




Adjusting Horizontal Airflow Direction

Ajustar la dirección horizontal del corriente de aire

Touch Control Panel Tablero de instrumentos	Remote control (Telecontrol)	Indicator Indicador	
	AIR SWING 	No indication will appear. No indicador.	<p>1. Press to select AIR SWING. The air circulation will automatically move the horizontal louvers left and right for better air distribution around the room. Note: Using your hands to adjust the direction may cause the louvers to malfunction. If this happens, stop operation immediately and restart.</p> <p>1. Empuja el botón AIR SWING. El corriente de aire mueve automáticamente el contraventana horizontal hacia la derecha y la izquierda para un mejor reparto del aire en el cuarto. Nota: Ajustar la paleta de dirección del corriente de aire de mano puede causar un malfuncionamiento del contraventana. Si eso ocurre, suspender el funcionamiento y poner en marcha de nuevo.</p>
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>Vertical louvers Contraventanas verticales</p> <p>Note: Vertical adjustment of the airflow direction is done manually. Nota: El ajuste vertical de la ventilación se hacía a mano.</p> </div> </div>			

ECONOMY mode operation

Funcionamiento en ECONOMY

Touch Control Panel Tablero de instrumentos	Remote control (Telecontrol)	Display Pantalla de visualización	
	ECONOMY 		<p>1. To reduce power consumption:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Press ECONOMY. • To cancel this operation, press once more. <p>1. Para reducir el consumo de electricidad:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Empuja el botón ECONOMY. • Para anularlo, empuja el botón de nuevo.

ECONOMY













Recommended for electricity cost saving. When economy button is pressed, target temperature is shifted up 1°F, this will reduce operating time of the compressor and therefore reduce power consumption. It may, however, take a little longer for the compressor to cycle on and thereby increase the room temperature slightly. Economy mode will override your current set fan speed to "LOW". However, the display will still show the current set fan speed. Compressor stops when the room temperature reaches the target temperature. It turns on again when the room temperature rises. When power failure occurs, the economy setting is cancelled. Once power is resumed, reset the economy setting.

ECONOMY

Ahorramiento de costos recomendados. Cuando el botón de economía se aprieta, la temperatura a alcanzar sube 1°F, esto reducirá el tiempo de operación del compresor y reducirá el consumo de energía. Puede, que sin embargo, le lleve un poco más de tiempo al compresor para la reinyección y por lo tanto incrementar la temperatura de la habitación levemente. El modo de ahorro pondrá el ventilador en velocidad "BAJA". Sin embargo, la pantalla seguirá mostrando el estado actual de velocidad del ventilador. El compresor se apagan cuando la temperatura de la habitación llega al nivel del termostato preajustado. Se encenderán nuevamente cuando suba la temperatura en la habitación. Si ocurre un corte eléctrico, se cancelará el ajuste del economía. Ajústelo de nuevo cuando se restablezca la corriente.

Setting Delay Stop TIMER

Ajustar el programador para la parada de demora

Touch Control Panel Tablero de instrumentos	Remote control (Telecontrol)	Display Pantalla de visualización	
			<ol style="list-style-type: none"> 1. Press the TIMER button. The SET/CANCEL indicator light will blink, indicating an entry is required.
			<ol style="list-style-type: none"> 2. Press the TEMP/TIMER Δ or ∇ button until the preferred hour of operation is reached.
 	 	 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Press the SET/CANCEL button to complete the setting. At this time, the SET/CANCEL indicator light is steady instead of blinking.
			<ol style="list-style-type: none"> 3. Empuja el botón SET/CANCEL para terminar el arreglo. A este momento, la luz del indicador SET/CANCEL deja de oscilar y se queda "ON". <p>NOTE: The hour reading will change back to the set temperature reading after 10 seconds. (You can also revert to temperature setting immediately by pressing the TEMP/TIMER Δ or ∇ buttons again.)</p> <p>NOTA: La indicación de hora volverá a la indicación de la temperatura seleccionada después de 10 segundos. (Usted también puede regresar inmediatamente a la temperatura seleccionada presionando nuevamente los botones TEMP/TIMER Δ o ∇.)</p>

Timer Details

Detalles del programador

The timer is for delay stop only.

The unit will turn off automatically according to your specified setting.

Timer duration can be set from a minimum of 1 hour to a maximum of 12 hours.

El programador es solamente para la parada de demora.

La unidad se apaga automáticamente con los arreglos recuerdos.

La duración del programador puede estar arreglada desde un mínimo de 1 hora hasta un máximo de 12 horas.

NOTE:

The last timer setting will be memorized and will appear on the display the next time you operate the unit with the TIMER function.





NOTA:

El último arreglo del programador esta recuerdo y lucirá en la pantalla de visualización la próxima vez que utiliza el acondicionador con la función TIMER.

AIR CONDITIONER OPERATION OPERACIÓN DEL ACONDICIONADOR DE AIRE









Check TIMER setting

Controlar arreglo el programador

Touch Control Panel Tablero de instrumentos	Remote control (Telecontrol)	Display Pantalla de visualización	
	TIMER 	 	<p>1. Press the TIMER button to check the remaining programmed timer setting. The figure will be displayed for 10 seconds then will automatically switch back to temperature setting.</p> <p>1. Empuja el botón TIMER para controlar arreglo el programador que queda. La indicación luce durante 10 segundos y después esta reemplazada con la indicación del arreglo de temperatura.</p> <p>NOTE: The timer figure will change according to the time remaining (if you set it to turn off 3 hours from now, the timer will show "2" when you check the timer an hour later).</p> <p>NOTA: La indicación del programador cambia según la hora real (si arregla la parada 3 horas después que ahora, el programador lucirá "2" cuando le controla una hora mas tarde).</p>

Cancel TIMER

Cancelar el programador

Touch Control Panel Tablero de instrumentos	Remote control (Telecontrol)	Display Pantalla de visualización	
	SET/ CANCEL 	 	<p>(Cancellation within 10 seconds) (Cancelación dentro de 10 segundos)</p> <p>1. Press the SET/CANCEL button to cancel the timer setting. The temperature reading and SET/CANCEL indicator light will turn off simultaneously. Temperature setting will be displayed again 10 seconds later. (Or, press the TEMP/TIMER Δ or ∇ button to show the temperature reading immediately.)</p> <p>1. Empuja el botón SET/CANCEL para cancelar el arreglo del programador. La luz de la pantalla y la del indicador SET/CANCEL se apagarán simultáneamente. La indicación aparecerá en la pantalla 10 segundos después para mostrar la temperatura. (O, presione el botón TEMP/TIMER Δ o ∇ para obtener la indicación de la temperatura inmediatamente).</p> <p>or </p> <p>(Cancellation after 10 seconds) (Cancelación después de 10 segundos)</p> <p>1. Press the SET/CANCEL button to cancel the timer setting. The SET/CANCEL indicator light will turn off. However the temperature remains displayed.</p> <p>1. Empuja el botón SET/CANCEL para cancelar el arreglo del programador. La luz del indicador SET/CANCEL se apagará. Sin embargo, la indicación de la temperatura permanece en la pantalla.</p>
	SET/ CANCEL 		


HELPFUL INFORMATION INFORMACIÓN ÚTIL

Random Auto Restart

- Operation will automatically resume under the previous operation mode.
- If the air conditioner was set to **TIMER** mode, operation will not resume automatically.

Al azar de Autoarranque

- Al restablecerse la corriente se reiniciará automáticamente con el modo de funcionamiento.
- Si el aire acondicionado estaba en el modo **TIMER**, no volverá a ponerse en funcionamiento de forma automática.

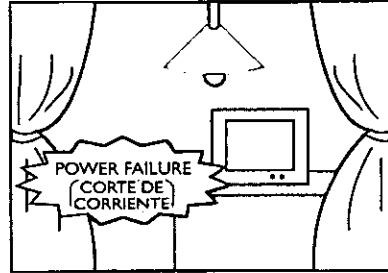

Timer Setting

- When power failure occurs, the timer setting is cancelled. Once power returns, reset the timer.

Ajuste del Temporizador

- Si ocurre un corte eléctrico, se cancelará el ajuste del temporizador. Ajústelo de nuevo cuando se restablezca la corriente.



ENERGY SAVING HINTS CONSEJOS DE AHORRAMIENTO DE ENERGÍA

Setting temperature

Set the temperature 1°F higher than actually desired. This can reduce your cooling costs by up to about 10%.

Ajustar la temperatura

Ajusta la temperatura 1°F más que la temperatura escogida. Eso puede ahorrar hasta más o menos 10% de los costos electricos.



Do not overcool the room

This may affect your well-being as well as increase power consumption.

No sobrenfrie la habitación


Esto no es saludable y representa un gasto de electricidad.


Avoid direct sunlight and heat

Ensure that curtains and drapes are always closed to keep out direct sunlight during cooling operation. Avoid heat.

Evite la luz solar directa y el calor

Asegúrese que cortinas estén siempre cerradas para mantenerlo fuera de la luz solar directa durante la operación de enfriamiento. Evite calentamiento.

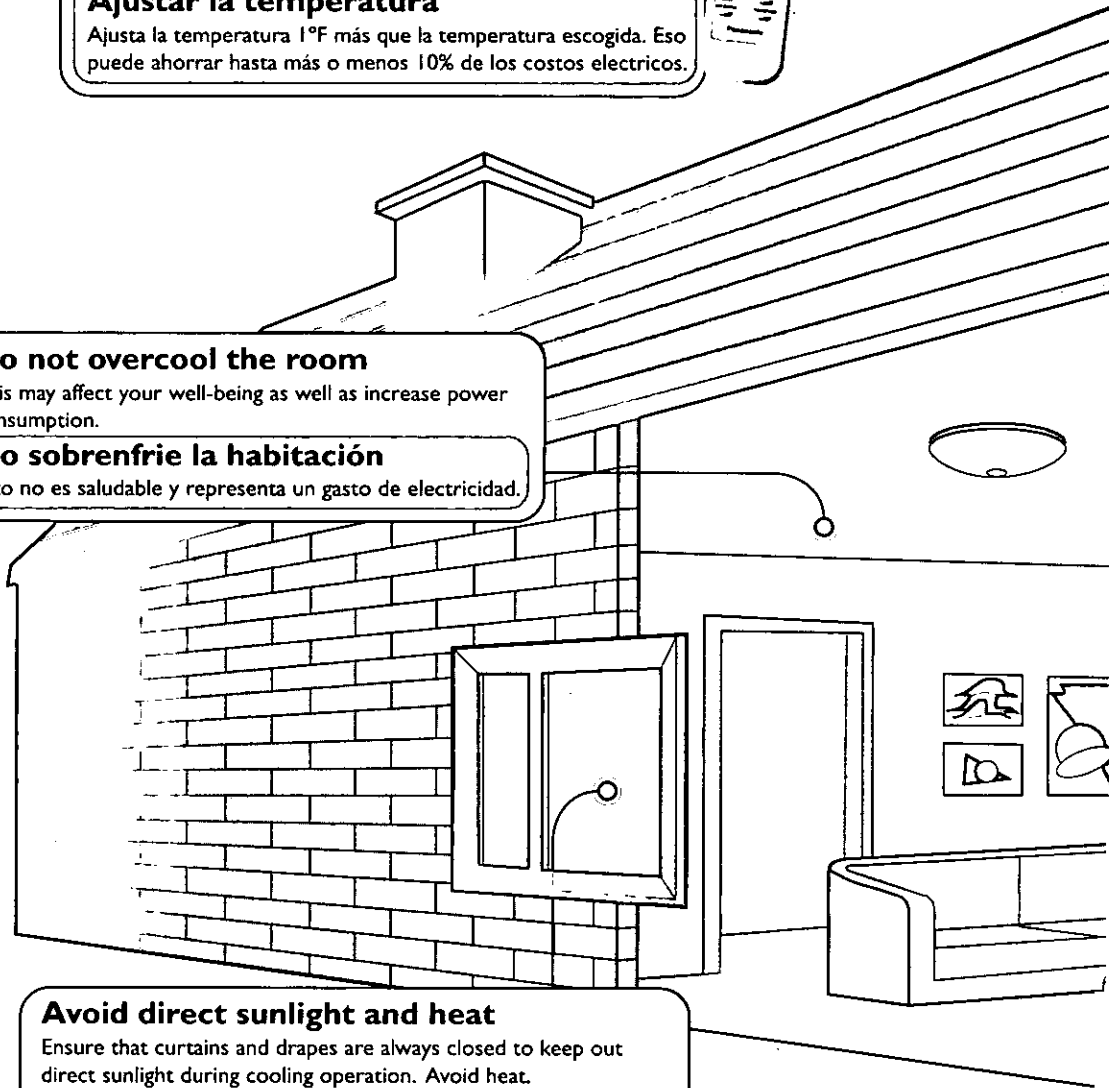

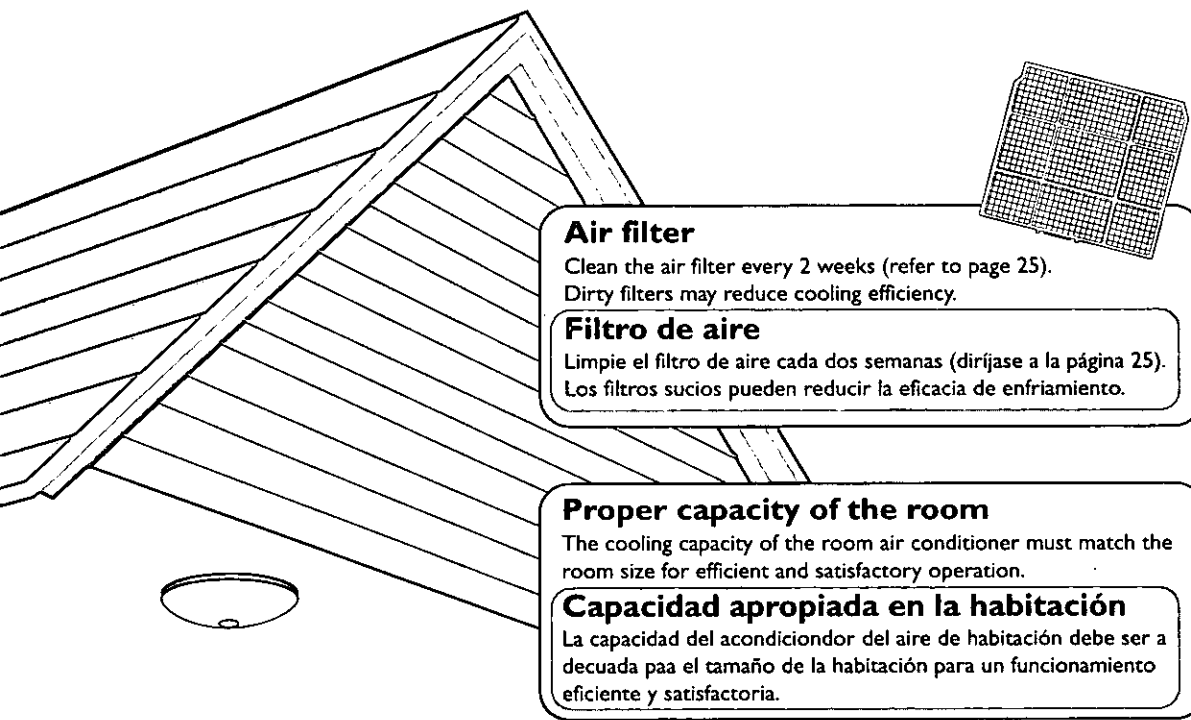

Air filter

Clean the air filter every 2 weeks (refer to page 25).
Dirty filters may reduce cooling efficiency.

Filtro de aire


Limpie el filtro de aire cada dos semanas (diríjase a la página 25).
Los filtros sucios pueden reducir la eficacia de enfriamiento.

Proper capacity of the room

The cooling capacity of the room air conditioner must match the room size for efficient and satisfactory operation.

Capacidad apropiada en la habitación

La capacidad del acondicionador del aire de habitación debe ser adecuada para el tamaño de la habitación para un funcionamiento eficiente y satisfactoria.

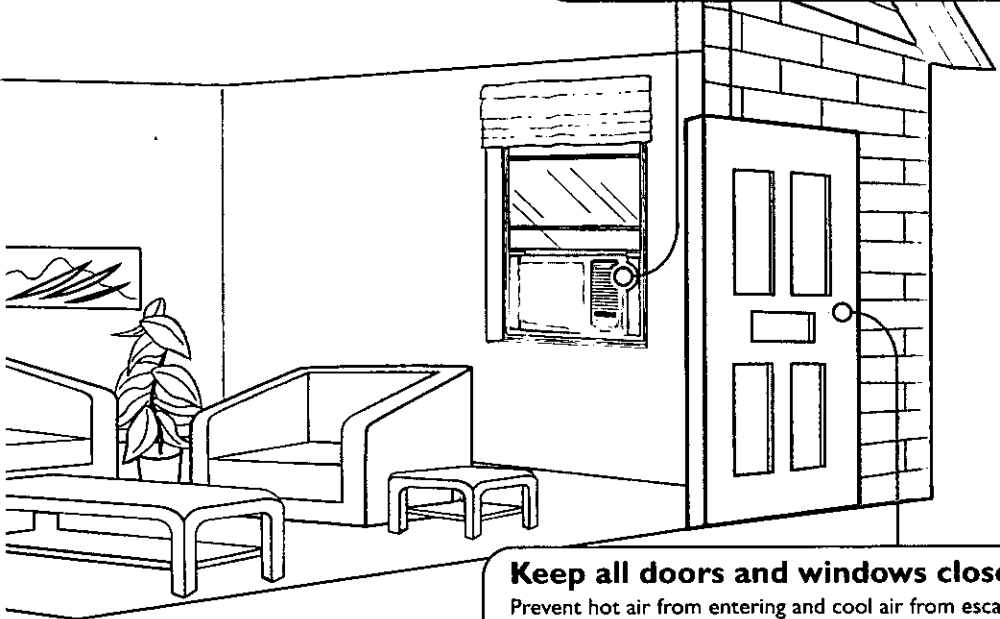


Keep all doors and windows closed

Prevent hot air from entering and cool air from escaping.

Mantenga cerradas todas las puertas y ventanas

Así evitará que entre aire caliente y que salga el aire frío.

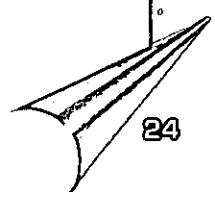

CARE AND MAINTENANCE CUIDADO Y MANTENIMIENTO



CAUTION CUIDADO

Always turn off the air conditioner and the main power supply before unplugging the power cord to clean the unit.

Switch off the power supply if the unit is not going to be used for a long period of time.

Siempre apague el acondicionador de aire antes de desenchufar el cable de poder y limpiar la unidad. Si no va a utilizarse la unidad durante un largo periodo de tiempo, desconecte la alimentación eléctrica.




• Cleaning the unit.

• Limpiando la unidad.

Clean the cabinet, and front grille with a mild soap or detergent and lukewarm water.

Limpie el caja y la rejilla frontal con un jabón suave o detergente y agua tibia.

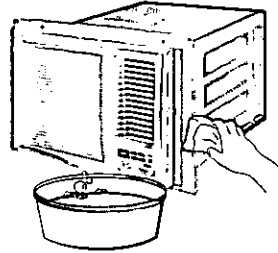


The front intake grille can be easily removed for cleaning purposes (refer to page 11 - **Remove the front intake grille**).

Gently wash with water and a sponge. (Do not use a scrubbing brush or other hard cleaning aids).

La rejilla frontal de toma de aire puede ser fácilmente quitada para propósitos de limpieza (Vaya a la página 11 para los procedimientos de cómo **Quite la rejilla frontal de la toma de aire**).


Lave despacio con agua y esponja. (No utilice cepillos de fregado u otra clase de elementos duros).

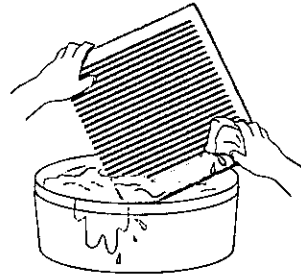



• Cleaning the front intake grille.

• Limpiando la rejilla frontal de toma de aire.

The filter can be easily cleaned using a vacuum cleaner (To remove the air filter, please refer to page 26 for **Remove the air filter procedures**). Vacuum the front of the filter and then wash the back with water. If it is badly soiled, wash with a mild household detergent.

It is recommended that you replace the  filter (part no. CZ-SF6P) every 3 months.

El filtro puede ser fácilmente limpiado usando una aspiradora (Para remover el filtro de aire, por favor remítase a la página 26 en **Procedimientos de cómo quite la Filtro de Aire**). aspire el frente del filtro y luego lave atrás de él con agua. Si esta muy sucio, lave con un detergente casero que sea suave. Es recomendable reemplazar el  filter (serie no. CZ-SF6P) filtro cada 3 meses.

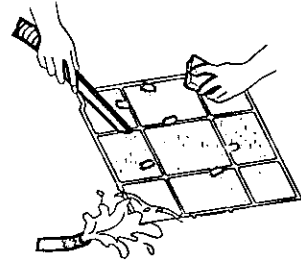


• Cleaning the air filter or the filter.

• Limpieza de los filtros de aire o filter filtros.


NOTE: Do not dry the front panel or the air filter under direct sunlight. (Exposure to direct sunlight may discolor or deform the panel.)

NOTA: No saque el panel frontal o el filtro de aire a la luz del sol. (La exposición directa al sol puede decolorar o deformar el panel.)

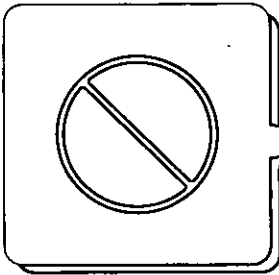

Do not clean with benzene, thinners, scouring powders or corrosive chemicals.


No limpie usando bencina, tiner, polvo de fregar, paños empapados en productos químicos.

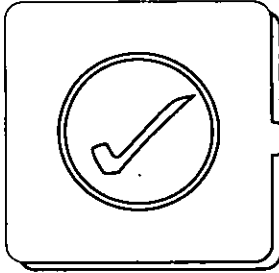

ANNUAL CHECK CHEQUEOS ANUALES

• If the unit is extremely dirty, heat transfer is less efficient and the unit may not cool effectively. Contact your nearest servicer for an annual check. (Annual check is not covered under warranty)

• Si la unidad se encuentra bastante deteriorada, la transferencia de calor es mucho menos eficiente y el aparato no se enfriará efectivamente. Llame al centro de servicio más cercano para chequeos anuales. (Bajo la garantía, no se incluye la verificación anual)

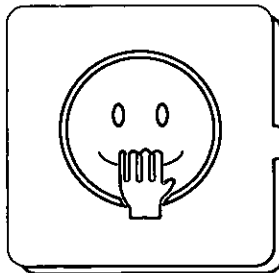

HELPFUL INFORMATION INFORMACIÓN ÚTIL

If the air filter becomes clogged with dust, the cooling capacity will drop, and 6% of the electricity used to operate the air conditioner will be wasted.

Si el filtro de aire llega a ser atascado con el polvo, la capacidad de enfriamiento disminuirá, y se desperdiciará el 6% de la electricidad usada para operar el acondicionador de aire.




Wasted
Desperdiciado 6%

Remove the air filter procedures

Procedimientos de cómo quite la Filtro de Aire

- 1 Pull up the front intake grille.
- 2 Lift up the front intake grille at a 45° angle until it is supported by the stopper.
- 3 Tilt up and pull out the air filter by the holder.


- 1 Tire la rejilla frontal.
- 2 Levante la rejilla frontal a 45° hasta que es sostenido por el tapón.
- 3 Incline y saque el filtro por el soporte.

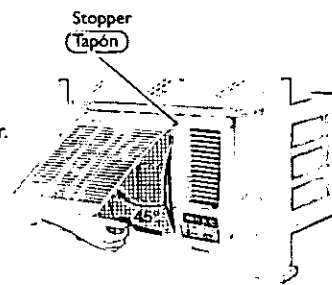

CARE AND MAINTENANCE CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Pre-season Inspection Inspección pre-estación

- **Is the discharged air cold?**
After 15 minutes of operation, it is normal for the temperature difference between intake and outlet air to be more than 14.4°F.
- **Esta descargado el aire frío?**
La operación es normal si la diferencia de temperatura entre el aire que entra y el que sale es 14,4°F o más, después de 15 minutos de la operación de enfriamiento.
- **Are the air intake and outlet vanes of the indoor and outdoor side obstructed?**
- **Esta el aire de consumo o las veletas de salida del interior o aire libre obstruidas?**
- **Are the remote control batteries weak?**
- **Las pilas del telecontrol estan flojas ?**

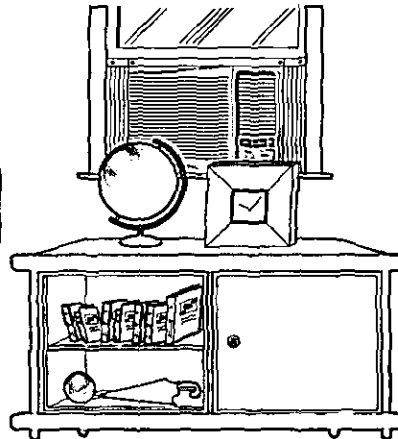

RECOMMENDED INSPECTION INSPECCIÓN DE RECOMENDADO

- Usage over several seasons will reduce performance as the unit becomes dirty.
A dirty unit may produce foul odors and dust may clog the dehumidifying drainage.
Seasonal inspection is recommended in addition to regular cleaning. Consult your nearest servicenter.
- Usar varias estaciones reducirá la capacidad al estar sucia.
Una unidad sucia puede producir malos olores y el polvo puede atascar el drenaje del deshumificador.
Las inspecciones estacionales son recomendadas además para regular la limpieza. Consulte con un agente autorizado o su centro de servicios.


PRODUCT SPECIFICATIONS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Model Modelo			CW-XC143EU	CW-XC183EU	CW-XC203EU
COOLING CAPACITY CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO		Btu/h	13,500 (13,500)	17,700-18,000 (17,000-18,000)	20,000-20,300 (20,000-20,300)
ELECTRICAL RATING CLASIFICACIÓN DE LA ELECTRICIDAD	Phase Fase		Single (Monofásico)	← (←)	← (←)
	Frequency Frecuencia	(Hz)	60 (60)	← (←)	← (←)
	Voltage Voltaje	(V)	115 (115)	208-230 (208-230)	← (←)
	Current Corriente	(Amps)	12.0 (12,0)	8.9-8.3 (8,9-8,3)	10.2-9.4 (10,2-9,4)
	Input Potencia	(W)	1370 (1370)	1820-1850 (1820-1850)	2100-2130 (2100-2130)
EER EER		(Btu/W.h)	9.8 (9,8)	9.7-9.7 (9,7-9,7)	9.5-9.5 (9,5-9,5)
MOISTURE REMOVAL DESHUMIDIFICACION		(Pints/h) (Tinta/h)	2.7 (2,7)	4.6 (4,6)	← (←)
ROOM AIR CIRCULATION CIRCULACION DE AIRE		(Cf/min) (pie ³ /min)	500 (500)	480-500 (480-500)	590-610 (590-610)
DIMENSIONS DIMENSIONES	Height Alto	cm (inches) cm (pulgadas)	42.8 (16-7/8") (42,8 (16-7/8"))	← (←)	← (←)
	Width Ancho	cm (inches) cm (pulgadas)	66 (26) (66 (26))	← (←)	← (←)
	Depth Profundidad	cm (inches) cm (pulgadas)	70 (27-9/16") (70 (27-9/16"))	← (←)	77 (30-11/32") (77 (30-11/32"))
NET WEIGHT PESO NETO		kg (lb) kg (libras)	66 (145) (66 (145))	67 (147) (67 (147))	70 (154) (70 (154))
GROSS WEIGHT PESO BRUTO		kg (lb) kg (libras)	71 (156) (71 (156))	73 (160) (73 (160))	76 (167) (76 (167))



* Specifications are subject to change without notice for further improvement.

* Las especificaciones están sujetas a cambios por mejoras sin previo aviso.

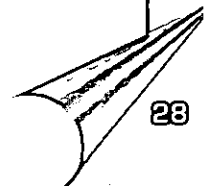

BEFORE CALLING FOR SERVICE ANTES DE LLAMAR PARA MANTENIMIENTO

BEFORE ANTES



Check the following points before calling for repairs or service. If the malfunction persists, please contact your nearest servicenter.


For assistance, please call: 1-800-211-PANA (7262) or send e-mail to: consumerproducts@panasonic.com

Revise los siguientes puntos antes de llamar para reparaciones o mantenimiento. Si el problema persiste, por favor llame al servicentro más cercano.

Para asistencia, por favor llame: 1-800-211-PANA (7262) o envíe un e-mail a: consumerproducts@panasonic.com

① If the unit is noisy during operation.

Si la unidad está demasiado ruidoso durante el funcionamiento.

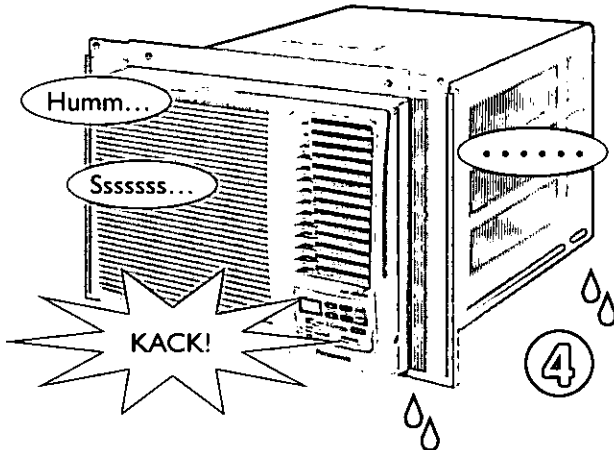

② If the unit does not operate.

Si la unidad no funciona.

③ If the unit does not cool properly.

Si la unidad no enfria correctamente.

④ If water drips from the rear of the unit.

Si agua gotea detrás de la unidad.

⑤ If water drips inside the room.

Si agua gotea dentro de la habitación.

POSSIBLE CAUSES OF THE ABOVE PROBLEMS

POSIBLES CAUSAS DE LOS PROBLEMAS ARRIBA MENCIONADOS

The following sounds are normal during operation:

- a low humming sound indicating that the unit is operating.
- a soft clicking sound when the compressor is turned on and off.
- a flowing sound due to circulation of the refrigerant when the compressor is turned on.
- a splashing sound indicating condensation in the condenser coil.

If you hear other noises, please contact your nearest servicenter.

Los siguientes ruidos son normales durante el funcionamiento:

- Un murmullo suave para indicar que el aparato está funcionando.
- Un suave "clic" cuando el compresor se enciende o apaga.
- Un sonido de flujo debido a la circulación del refrigerante cuando el compresor se enciende.
- Un ruido de chapoteo indicando condensación en el condensador.

Si escucha otros sonidos, por favor contacte a su servicentro más cercano.

Condition Condición

①

Condition
Condición

2

- The main power cord is not plugged in.
 - The internal fuse has blown.
 - The main circuit breaker has tripped.
 - Remote control batteries are weak.
- El cable de alimentación no está enchufado.
• El fusible interno se ha quemado.
• El interruptor de circuitos de la casaha disparado.
• Las baterías remotas del control son débiles.

Condition
Condición

3

- The room is too big for the unit's cooling capacity.
 - The ventilation lever is set to OPEN.
 - The air circulation is impeded by curtains or furniture.
 - After 15 minutes of operation, it is normal for the temperature difference between intake and outlet air to be more than 14.4°F.
- El tamaño de la habitación es muy grande para la capacidad de enfriamiento de la unidad.
• La palanca de ventilación se encuentra en la posición "OPEN".
• El aire no puede circular bien por que cortinas o muebles se lo impiden.
• Después de 15 minutos de operación, es normal que la diferencia de temperatura entre la toma de aire y la salida será más de 14,4°F.

Condition
Condición

4

- Humidity is high.
 - Condensed water is overflowing.
 - To rectify the problem, mount an optional drain pan to the unit (part number CWH40077, obtainable from your nearest servicenter).
- La humedad es alta.
• El agua condensada se está desbordando.
• Para solucionar el problema, monte un bandeja de drenaje opcional a la unidad (serie no. CW40077, disponible con su servicentro más cercano).

Condition
Condición

5

- The unit is tilted inward. To rectify this, tilt the unit slightly outward.
 - The drain pan may be blocked.
 - Mount the optional drain pan if you prefer.
- La unidad está inclinada hacia adentro. Para corregir, incline la unidad un poco hacia afuera.
• La bandeja de drenaje puede estar bloqueada.
• Monta el bandeja de drenaje opcional si prefiere.

If the trouble persists after you have checked all of these, call your authorized Panasonic dealer or servicenter.

Service information can be obtained 24 hours/day by calling 1-800-211-(PANA) 7262.

To expedite the repair of your air conditioner:

- Please have your proof of purchase.
- List all symptoms the unit is exhibiting.

Si todavía tiene problemas después de haber verificado todos los puntos anteriores, llame a su distribuidor o al centro de servicio autorizado de Panasonic. El servicio de atención al público esta disponible las 24 horas del día, llamando por teléfono al número 1-800-211-(PANA) 7262.

Para rápido servicio de su aire acondicionado:

- Por favor tenga su recibo de compra.
- Haga una lista de todos los síntomas que ha notado con su acondicionador de aire.

**Panasonic Consumer Electronics Company,
Division of Matsushita Electric Corporation
of America**

One Panasonic Way
Secaucus, New Jersey 07094

**Panasonic Sales Company,
Division of Matsushita Electric of Puerto Rico, Inc.,**

Ave. 65 de Infanteria, Km. 9.5
San Gabriel Industrial Park
Carolina, Puerto Rico 00985

Panasonic Room Air Conditioner Limited Warranty

Panasonic Consumer Electronics Company or Panasonic Sales Company (collectively referred to as "the Warrantor") will repair this product with new or refurbished parts in case of defects in material or workmanship, free of charge, in the USA or Puerto Rico in accordance to the following (All time periods start from the date of the original purchase).

SEALED REFRIGERATING SYSTEM (compressor and interconnecting tube): FIVE (5) YEARS - PARTS AND LABOR

ALL OTHER COMPONENTS: ONE (1) YEAR - PARTS AND LABOR

In-home service in the USA can be obtained during the warranty period by contacting a Panasonic Service Company (PASC) Factory Servicenter listed in the Servicenter Directory. Or call toll free, 1-800-211-PANA(7262), to locate a PASC authorized Servicenter. In-home service in Puerto Rico can be obtained during the warranty period by calling the Panasonic Sales Company telephone number listed in the Servicenter Directory.

Note: If the unit is installed at the other than normal window height and/or has been custom-installed (e.g., through the wall), the customer is responsible for removing the unit from its installation prior to the performance of in-home service.

This warranty is extended only to the original purchaser. A purchase receipt or other proof of date of the original purchase is required for service and parts replacement under this warranty.

This warranty only covers failures due to defects in materials and workmanship and does not cover normal wear or cosmetic damage. The warranty does not cover damages which occur in shipment, or failures which are caused by products not supplied by the warrantor, or failures which result from accident, misuse, abuse, neglect, mishandling, misapplication, faulty installation, maladjustment of customer controls, improper maintenance, alteration, modification, power line surge, lightning damage, improper voltage supply, commercial use such as hotel, office, restaurant, or other business or rental use of the product, or service by anyone other than a PASC Factory Servicenter or a PASC authorized Servicenter, or damage that is attributable to acts of God.

LIMITS AND EXCLUSIONS

There are no express warranties except as listed above.

THE WARRANTOR SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT, OR ARISING OUT OF ANY BREACH OF THIS WARRANTY. ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, ARE LIMITED TO THE APPLICABLE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above exclusions or limitations may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state. If a problem with this product develops during or after the warranty period, you may contact your dealer or Servicenter. If the problem is not handled to your satisfaction, then write to the Consumer Affairs Department at the company address indicated above.

SERVICE CALLS WHICH DO NOT INVOLVE DEFECTIVE MATERIALS OR WORKMANSHIP AS DETERMINED BY THE WARRANTOR, IN ITS SOLE DISCRETION, ARE NOT COVERED. COSTS OF SUCH SERVICE CALLS ARE THE RESPONSIBILITY OF THE PURCHASER.

[For assistance, please call: 1-800-211-PANA (7262) or send e-mail to consumerproducts@panasonic.com]

Printed in Malaysia

F0110-1

F563314