

This Owner's Manual is provided and hosted by [Appliance Factory Parts](#).



SUNBEAM SLP3300 Owner's Manual

**[Shop genuine replacement parts for SUNBEAM
SLP3300](#)**



[Find Your SUNBEAM HVAC Parts - Select From 25 Models](#)

----- Manual continues below -----



HEATER SERVICE INSTRUCTIONS

If you have questions about your product or would like to learn about other Sunbeam products, please call us at 1-888-264-9669 or visit us on the web at www.sunbeam.com.

1 YEAR LIMITED WARRANTY

Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions or if in Canada, Sunbeam Corporation (Canada) Limited doing business as Jarden Consumer Solutions (collectively "JCS") warrants that for a period of one year from the date of purchase, this product will be free from defects in material and workmanship. JCS, at its option, will repair or replace this product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty. Do NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this product. Doing so will void this warranty.

This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance. JCS dealers, service centers, or retail stores selling JCS products do not have the right to alter, modify or any way change the terms and conditions of this warranty.

This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair or alteration by anyone other than JCS or an authorized JCS service center. Further, the warranty does not cover: Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes.

What are the limits on JCS's Liability?

JCS shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express, implied or statutory warranty or condition.

Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in duration to the duration of the above warranty.

JCS disclaims all other warranties, conditions or representations, express, implied, statutory or otherwise. JCS shall not be liable for any damages of any kind resulting from the purchase, use or misuse of, or inability to use the product including incidental, special, consequential or similar damages or loss of profits, or for any breach of contract, fundamental or otherwise, or for any claim brought against purchaser by any other party.

Some provinces, states or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusion may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from province to province, state to state or jurisdiction to jurisdiction.

HEATER SAFETY

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFEGUARDS

IMPORTANT INSTRUCTIONS


When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons, including the following:

1. Read all instructions before using the appliance.
2. To avoid fire or shock hazard, plug the appliance directly into a 120V AC electrical outlet.
3. The heater is hot when in use. To avoid burns, DO NOT let bare skin touch hot surfaces. Use handle when moving this heater. Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes, and curtains at least 3 ft (0.9 m) from the front of the heater and keep them away from the sides and rear.
4. DO NOT run cord under carpeting. DO NOT cover cord with throw rugs, runners, or the like. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
5. This heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar indoor locations. NEVER locate heater where it may fall into a bathtub or other water container.
6. Extreme caution is necessary when any heater is used by, or near children or invalids, and whenever the heater is left operating and unattended.
7. Always unplug the heater when not in use.
8. When unplugging, be sure to pull by the plug and not the cord.
9. DO NOT insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock or fire, or damage the heater.
10. DO NOT operate heater with a damaged cord or plug, or after the heater malfunctions, or has been damaged in any manner. Return appliance to manufacturer for examination, electrical or mechanical adjustment, or repair.
11. A heater has hot and arcing or sparking parts inside. DO NOT use it in areas where gasoline, paint, or flammable liquids are used or stored.
12. Use appliance only for intended household use as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to persons. The use of attachments not recommended or sold by the manufacturer may cause hazards.

13. DO NOT use outdoors.
14. To prevent a possible fire, DO NOT block air intakes or exhaust in any manner. DO NOT use on soft surfaces like a bed, where openings may become blocked.
15. To disconnect heater, turn controls to O position, then remove plug from outlet.
16. Avoid the use of an extension cord because the extension cord may overheat and cause a risk of fire. However, if you have to use an extension cord, the cord should be No. 14AWG minimum size and rated not less than 1875 watts.
17. If the heater will not operate, see specific instructions under Auto Safety Shut-off on resetting the heater.
18. DO NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this unit. Doing so will void your warranty. The inside of the unit contains no user serviceable parts. All servicing should be performed by qualified personnel only.
19. DISCONTINUE USE IF PLUG OR OUTLET IS HOT. RECOMMEND OUTLET BE REPLACED IF PLUG OR OUTLET IS HOT TO TOUCH.

PLEASE SAVE THESE INSTRUCTIONS

CONSUMER SAFETY INFORMATION

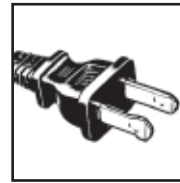

THIS APPLIANCE HAS A POLARIZED PLUG (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet.

DO NOT ATTEMPT TO MODIFY THIS PLUG OR DEFEAT THIS SAFETY FEATURE IN ANY WAY.

INSTRUCTIONS RELATIVES AU SERVICE DU RADIATEUR

Si vous avez toute question au sujet de cet appareil ou désirez découvrir d'autres produits Sunbeam, veuillez nous appeler au 1 888 264-9669 ou bien visiter notre site Web au www.sunbeam.com.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Sunbeam Products, Inc. faisant affaires sous le nom de Jarden Consumer Solutions, ou au Canada, Sunbeam Corporation (Canada) Limited, faisant affaires sous le nom de Jarden Consumer Solutions (collectivement « JCS ») garantit que pendant une période d'un an à compter de la date d'achat ce produit sera exempt de défauts de matériaux ou de main d'œuvre. JCS, selon son choix, réparera ou remplacera ce produit ou tout composant du produit s'avérant défectueux pendant que la garantie sera en vigueur. Le remplacement sera réalisé au moyen d'un produit ou composant neuf ou reconstruit. Si le produit n'est plus disponible, un produit d'une valeur similaire ou supérieure fera lieu de remplacement. Ceci est votre garantie exclusive. N'essayez pas de réparer ou d'ajuster les fonctions électriques ou mécaniques de cet appareil sous peine d'annulation de la garantie.

Cette garantie est accordée à l'acheteur au détail initial et entre en vigueur à compter de la date d'achat au détail initial. Elle n'est pas transférable. Gardez votre preuve d'achat d'origine, car elle sera requise pour obtenir un service au titre de la garantie. Les marchands, les centres de réparation ou les magasins au détail JCS vendant des produits JCS n'ont pas le droit de modifier les modalités et conditions générales de cette garantie.

Cette garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces ni les dégâts occasionnés par une des causes suivantes : mauvaise utilisation ou utilisation négligente de ce produit, branchement sur un courant ou une tension autre que ceux spécifiés, utilisation contraire aux instructions de fonctionnement, démontage, réparation ou modification par quiconque autre que JCS ou un Centre de réparation agréé JCS. De plus, la garantie ne couvre pas les cas de forces majeures, tels que les incendies, les inondations, les ouragans et les tornades.

Quelles sont les limites de responsabilité de JCS?

JCS ne sera pas responsable de dégâts secondaires ou conséquents causés par la rupture de toutes garanties ou conditions expresses, tacites ou légales.

Dans la mesure des lois applicables, toute garantie tacite ou condition de commercialité ou d'adaptation à un but particulier est limitée en durée à celle stipulée dans la présente garantie.

JCS rejette toute autre garantie, condition ou représentation express, tacites, légales ou autre. JCS ne sera pas responsable des dégâts, quels qu'ils soient, résultant de l'achat, de l'utilisation, de l'abus d'utilisation du produit ou de l'incapacité de l'utiliser, y compris les dégâts directs, spéciaux, indirects ou identiques; ni des pertes de revenus, de toute rupture de contrat, fondamentale ou autre, ni de toute plainte déposée contre l'acheteur par une autre partie.

Certains états et certaines provinces ou juridictions ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dégâts directs ou indirects, ni les limitations de la durée de garantie tacite. Il se peut donc que les limitations et exclusions stipulées dans les présentes ne s'appliquent pas à votre cas.

SÉCURITÉ DES RADIATEURS

VEUILLEZ LIRE ET GARDER CES CONSIGNES PRIMORDIALES

INSTRUCTIONS IMPORTANTES


L'emploi des appareils électriques exige l'observation de précautions fondamentales pour éviter incendies, chocs électriques et blessures corporelles, y compris des suivantes:

1. Lisez toutes les instructions avant l'utilisation.
2. Pour éviter les risques d'incendies et de chocs électriques, branchez l'appareil directement sur prise c.a. de 120 volts.
3. Le radiateur est chaud quand il fonctionne. Pour éviter les brûlures, NE touchez PAS les surfaces chaudes avec votre peau nue. Utilisez la poignée pour déplacer le radiateur. Gardez les corps combustibles – meubles, oreillers, literie, papiers, vêtements et rideaux, par exemple – à au moins 0,9 m (3 pi) de la façade du radiateur et éloignez-les de tous les côtés et de l'arrière de l'appareil.
4. N'acheminez PAS le cordon sous tapis ou moquette. NE le recouvrez PAS d'un tapis chemin ou de tout autre genre de tapis. Disposez le cordon de telle façon qu'il ne se trouve pas dans le passage et qu'il ne puisse pas faire trébucher.
5. Ce radiateur n'est pas destiné à l'emploi dans salles de bains, buanderies ou pièces intérieures de ce genre. Ne posez JAMAIS le radiateur à un endroit d'où il puisse tomber dans une baignoire ou dans tout autre contenant d'eau.
6. Redoublez de vigilance lorsqu'un radiateur est employé par des enfants ou près d'enfants ou de personnes handicapées, et s'il est laissé sans surveillance alors qu'il fonctionne.
7. Débranchez toujours le radiateur entre utilisations.
8. Pour débrancher le radiateur, tirez la fiche et non le cordon.
9. N'insérez PAS de corps étrangers dans les orifices de sortie ou d'admission d'air et assurez-vous que rien ne puisse y tomber – de telles matières pourraient causer choc électrique ou incendie ou bien endommager le radiateur.
10. N'employez PAS un radiateur dont le cordon ou la fiche est abîmé, qui a mal fonctionné ou bien qui a été endommagé d'une façon quelconque. Retournez l'appareil au fabricant pour lui faire subir les vérifications, les mises au point électriques ou mécaniques ou les réparations nécessaires.
11. Un radiateur renferme des pièces chaudes ou produisant des étincelles. NE vous en servez PAS là où sont entreposés ou utilisés essence, peinture ou liquides inflammables.

12. Cet appareil est destiné à l'usage domestique, tel que décrit dans ce manuel. Tout autre usage que ne recommande pas le fabricant peut provoquer incendies, chocs électriques ou blessures corporelles. L'utilisation d'accessoires non conseillés ou vendus par le fabricant peut être dangereuse.
13. N'utilisez PAS cet appareil au grand air.
14. Pour éviter tout risque d'incendie, NE bloquez les orifices d'entrée et de sortie d'air en AUCUNE façon. NE posez PAS le radiateur sur une surface souple ou molle, un lit par exemple, qui risque d'obstruer ces orifices.
15. Pour débrancher le radiateur, réglez les commandes à l'ARRÊT, puis tirez la fiche hors de la prise.
16. Évitez d'utiliser un cordon prolongateur – il pourrait surchauffer et provoquer un incendie. Si son emploi est indispensable, il doit s'agir d'un cordon de calibre n° 14 AWG minimum à tension nominale d'au moins 1875 watts.
17. Si le radiateur ne se met pas en marche, consultez les instructions spécifiques sous la rubrique «Hors tension automatique de sécurité» afin de le réinitialiser.
18. N'essayez PAS de réparer ou d'ajuster les fonctions électriques ou mécaniques de cet appareil sous peine d'annulation de la garantie. L'appareil ne renferme aucune pièce que vous puissiez réparer. Les réparations doivent immanquablement être confiées au personnel qualifié.
19. CESSEZ D'UTILISER L'APPAREIL SI LA FICHE (OU LA PRISE) EST CHAUDE AU TOUCHER. EN CE CAS, NOUS CONSEILLONS DE FAIRE CHANGER LA PRISE.

GARDEZ CES INSTRUCTIONS

RENSEIGNEMENTS DE SÉCURITÉ AU CONSOMMATEUR

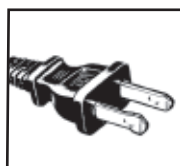

CET APPAREIL EST ÉQUIPÉ D'UNE FICHE POLARISÉE (une broche est plus large que l'autre). Pour réduire les risques de choc électrique, elle ne peut enfoncer dans les prises de courant polarisées que dans un sens. Si la fiche ne rentre pas totalement dans la prise, inversez-la. Si vous ne réussissez toujours pas, faites changer la prise par un électricien qualifié.

N'ESSAYEZ PAS DE CONTOURNER LE DISPOSITIF DE SÉCURITÉ DE LA FICHE ET NE MODIFIEZ LA FICHE EN AUCUNE FAÇON.