

This Owner's Manual is provided and hosted by [Appliance Factory Parts](http://www.appliancefactoryparts.com).



KINGSFORD CG2051014-SC Owner's Manual

[Shop genuine replacement parts for KINGSFORD
CG2051014-SC](#)



[Find Your KINGSFORD Grill Parts - Select From 30 Models](#)

----- Manual continues below -----



Barrel BBQ Grill

Model number: CG2051014-KF

Owner's Manual

Assembly and Operating Instructions



Tools required for assembly (not included): Pliers, Phillips and Flathead Screwdrivers, Adjustable Wrench

Keep this manual for future reference.



WARNING



- 그릴 무게를 버틸 수 있는, 단단하고 평평한 곳 (콘크리트, 운동장 등) 에서 사용해 주시기 바랍니다. 나무재질이나 불에 탈수 있는 재질의 바닥에서 사용하지 마십시오.
- 그릴 사용시, 나뭇가지, 나무, 원목데크, 원목 울타리, 빌딩 등 탈 수 있는 것들과 최소 1m 간격을 유지하고 사용해 주시기 바랍니다. 또 처마 밑 같은 환기가 안 되는 곳에서 사용하지 마십시오.
- 숯의 최대 사용량은 1kg 입니다. 너무 많은 숯의 사용은 코팅재질의 손상을 야기할 수 있습니다.
- 아웃도어 전용 상품입니다. 절대로 실내나 환기가 잘 되지 않는 곳에서 사용하지 마십시오. 질식의 위험이 있습니다.
- 가정용 상품입니다. 용도 외 사용을 금지합니다.
- 액체기화용품의 사용은 권하지 않습니다. 만약 액체기화용품을 쓰실 때는, 인증 된 안전한 용품만 사용하시고, 주의사항을 숙지한 후 사용해 주십시오. 또 발화 후 액체기화용품은 그릴에서 떨어진 안전한 곳에서 보관해 주십시오.
- 액체기화용품 사용시, 약 20 분정도 뚜껑을 덮어서 숯을 연소시켜주십시오. 액체기화용품이 충분히 연소되지 않으면, 뚜껑을 열 때, 불꽃이 튀거나 폭발할 수 있습니다.
- 가솔린, 석유, 알코올 등을 사용하지 마십시오. 잘못 된 사용은 심각한 부상을 야기 할 수 있습니다.
- 절대 액체기화용품을 뜨거운, 따뜻한 숯에도 사용하지 마십시오. 심각한 부상을 야기 할 수 있습니다.
- 액체용품으로 미리 가공된 숯은 사용하지 마십시오. 일반 숯, 나무 혼합물만 사용하십시오.
- 어린이와 애완동물이 닿지 않는 곳에 그릴을 위치해 주십시오. 그릴을 사용할 때는 어른들의 세심한 감독이 필요합니다.
- 그릴 사용시 방치하지 마십시오.
- 숯/목재를 추가할 때는, 극도로 주의를 기울이고, 본 매뉴얼의 “석탄/목재 추가” 섹션의 지침을 따르십시오.
- 가솔린 또는 기타 가연성 액체, 가스 또는 인화성 증기가 있는 곳 근처에 그릴을 보관하거나 사용하지 마십시오.
- 인화성 액체 또는 인화성 물질을 그릴 아래에 보관하지 마십시오.
- 숯 높이를 조정할 때는 주의하여 오븐 미트를 사용해 주십시오. 사용 시 핸들이 뜨거워 집니다.
- 뜨거운 물이 석탄에 튀어 뜨거운 증기와 석탄이 분출될 수 있으므로 숯을 절대 올리거나 내리지 마십시오.

그릴 사용시 매우 뜨겁습니다. 아래 행동들을 피해 주십시오.

- 그릴을 이동시키려고 하지 마십시오.
- 보호용 장갑이나 오븐 미트를 착용 하십시오.
- 뜨거운 그릴 표면을 만지지 마십시오.
- 그릴에 닿을 수 있는 헐렁한 옷이나 머리카락을 주의해 주십시오.



WARNING



- 고기를 구울 때 고기에서 나온 기름기가 숯에 흘러들어 기름에 불이 붙을 수 있습니다. 이 경우 뚜껑을 닫아 불꽃을 잠재워 주십시오. 물을 부어 화재진압을 하지 마십시오.
- 뚜껑을 열 때는 주의하십시오. 손, 얼굴, 몸을 안전하게 멀리 두십시오. 공기에 불이 닿거나 뜨거운 석탄에 닿으면 심광이 발생할 수 있습니다.
- 2.3kg 이상의 물건을 사이드 테이블에 올리지 마십시오.
- 숯/나무가 그릴 벽면에 닿지 않도록 하십시오. 그렇게 하면 금속의 수명을 크게 단축시키고 상품의 손상이 갈 수 있습니다.
- 조립 및 그릴 작동 중에는 금속 부품의 날카로운 모서리에 긁히거나, 자국이 생기지 않도록 주의하십시오.
- 뚜껑을 열 때 뚜껑이 완전히 열린 상태로 고정되어 예기치 않게 닫히지 않는지 확인하십시오.
- 바람을 불 때는, 바람으로부터 보호되는 실외에서 사용해 주십시오.
- 불꽃을 죽이기 위해서는 뚜껑을 덮어 주십시오.
- 기존에 사용한 석탄과 재를 그릴에 방치하지 마십시오. 그릴을 보관하기 전에, 남은 석탄과 재를 제거해야 합니다.
- 혼합된 석탄과 재는 모든 구조물 및 가연성 물질로부터 안전한 거리에 위치해야 합니다.
- 사용 후에는 그릴을 깨끗이 닦고 녹슬지 않도록 가볍게 식물성 오일을 발라 주십시오. 커버를 덮는 것은 안전한 보관에 도움이 됩니다.
- 그릴을 들어 올리거나 이동할 때는, 변형 및 허리부상을 방지하기 위해 주의하십시오.
- 그릴을 사용하실 때는 가까운 거리에 소화기를 구비하시고 이용해 주십시오.
- 보관하실 때는, 어린이의 손이 닿지 않는 서늘한 곳에서 보관해 주십시오.
- 본 설명서의 안전 경고 및 지침을 준수하지 않을 경우 신체 부상 또는 재산 상의 손해를 입을 수 있습니다.
- 이 설명서를 나중에 참조할 수 있으니, 되도록 그릴과 함께 보관해 주십시오.

그릴 사용 후 손을 세척하십시오.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

THANK YOU FOR PURCHASING THIS GRILL

Read all safety warnings & assembly instructions carefully before assembling or operating your grill.


모든 부품이 들어있는 것을 확인 후 조립을 시작해 주십시오.

두 사람이 조립하는 것을 추천합니다.














아래 조립 도구들이 필요합니다. (내장되어있지 않음)



- 플라이너
- 십자 & 일자 드라이버
- 렌치

Product Diagram




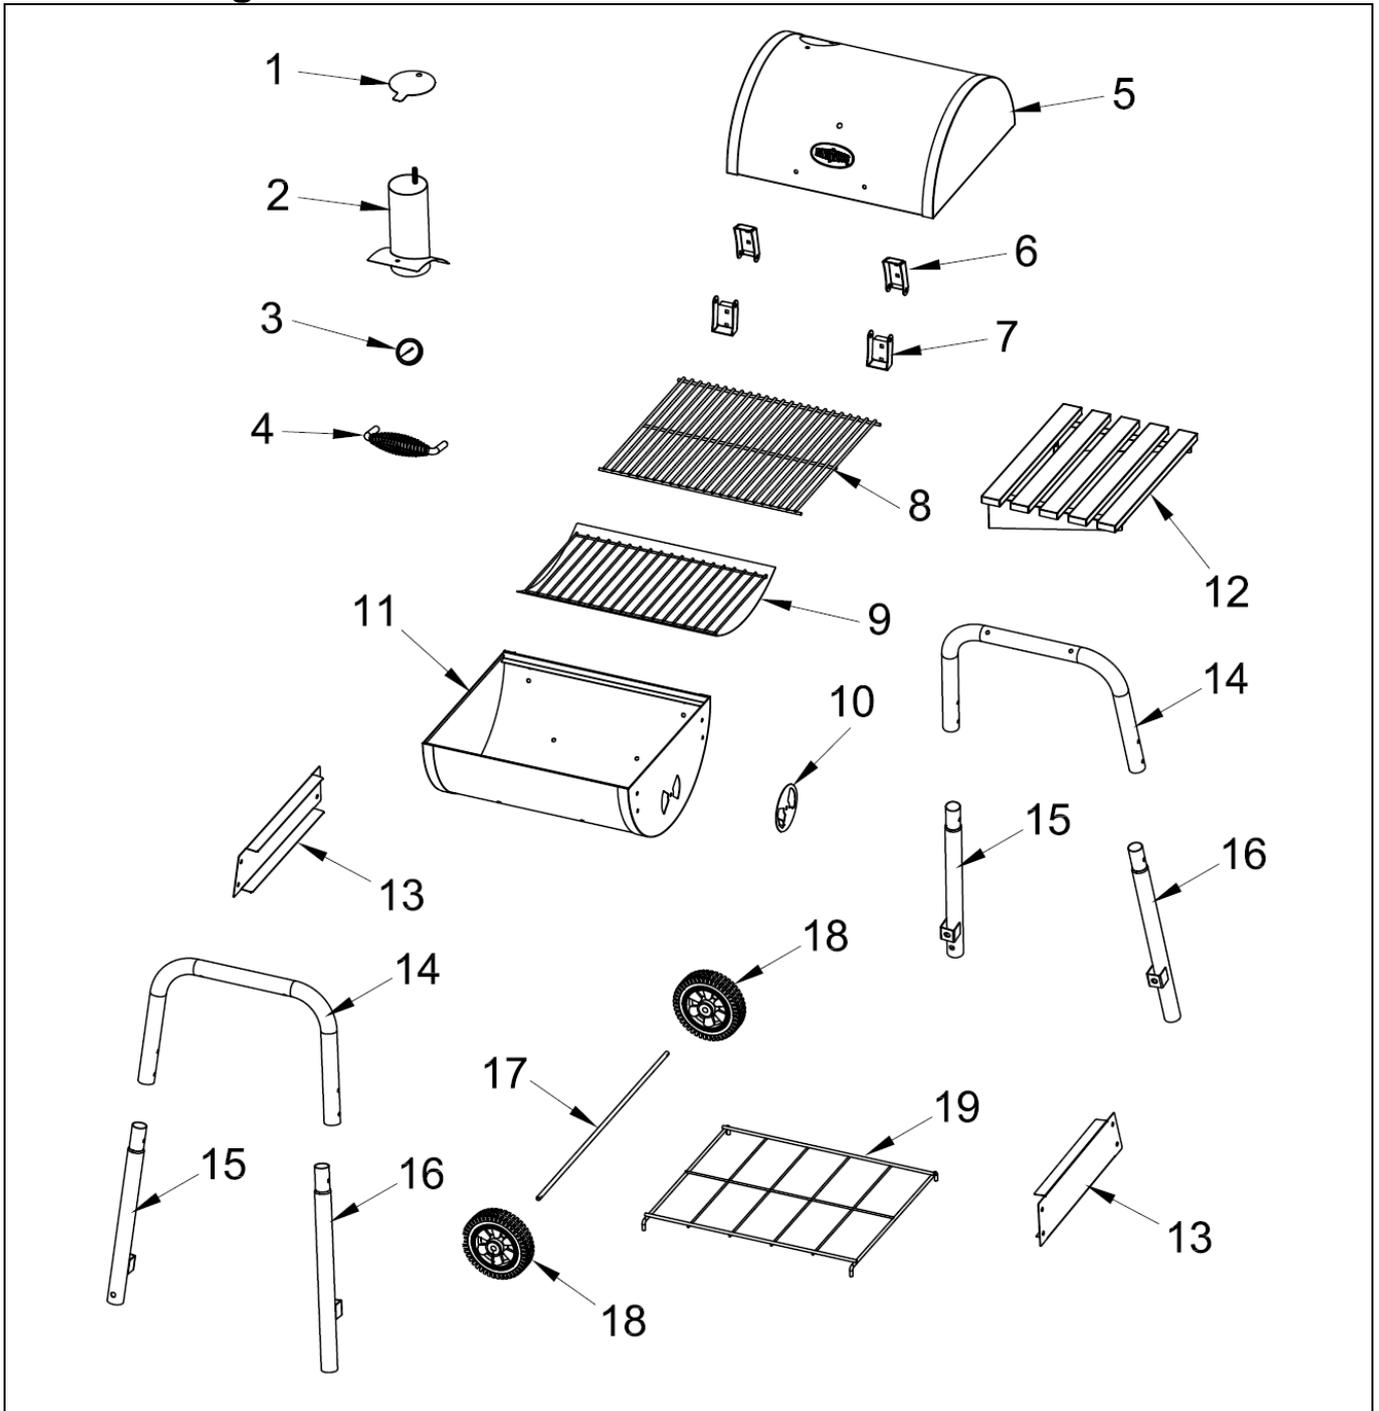


Component List
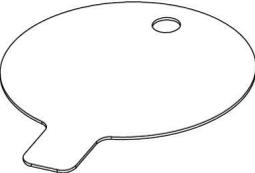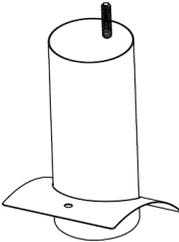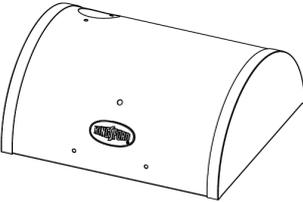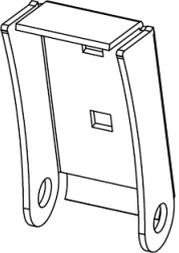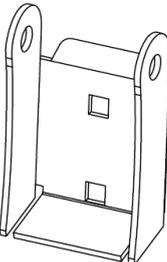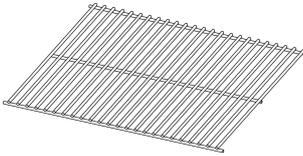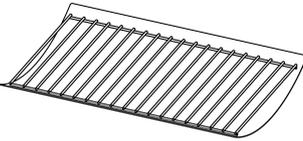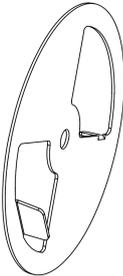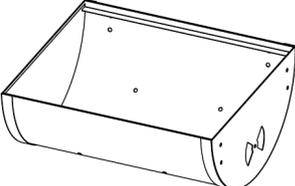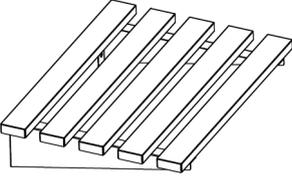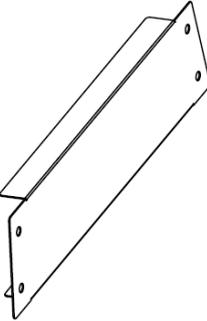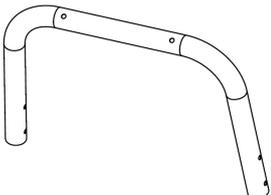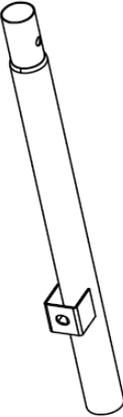
<p>1. Chimney Cover</p>  <p>Qty: 1pc</p>	<p>2. Chimney</p>  <p>Qty: 1pc</p>	<p>3. Temperature Gauge</p>  <p>Qty: 1pc</p>	<p>4. Handle</p>  <p>Qty: 1pc</p>
<p>5. Lid</p>  <p>Qty: 1pc</p>	<p>6. Lid Hinge</p>  <p>Qty: 2pcs</p>	<p>7. Body Hinge</p>  <p>Qty: 2pcs</p>	<p>8. Cooking Grate</p>  <p>Qty: 1pc</p>
<p>9. Charcoal Rack</p>  <p>Qty: 1pc</p>	<p>10. Air Vent</p>  <p>Qty: 1pc</p>	<p>11. Grill Body</p>  <p>Qty: 1pc</p>	<p>12. Side Table</p>  <p>Qty: 1pc</p>
<p>13. Stabilizing Plate</p>  <p>Qty: 2pcs</p>	<p>14. Leg Brace</p>  <p>Qty: 2pcs</p>	<p>15. Front Leg</p>  <p>Qty: 2pcs</p>	<p>16. Rear Leg</p>  <p>Qty: 2pcs</p>

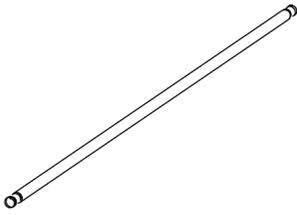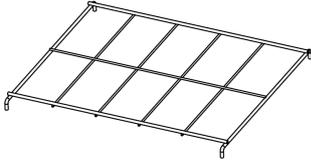
<p>17. Axle</p>  <p>Qty: 1pc</p>	<p>18. Wheel</p>  <p>Qty: 2pcs</p>	<p>19. Wire Rack</p>  <p>Qty: 1pc</p>	
---	---	---	--

Hardware List


Item No.	Item name	Diagram	Qty
A	M6x40mm Bolt		12
B	M6x30mm Bolt		8
C	M6x12mm Bolt		9
D	M8 Cup Nut		1
E	Cotter Pin		4
F	M6 Flange Nut		27
G	Spring		1
H	Hinge Pin		2

Assembly Procedures

Symbol: 볼트와 너트를 조이는 과정에서 각 기호를 참고하십시오.

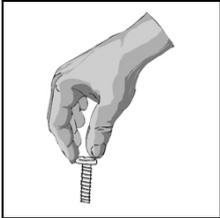

지금 단계는 손으로만 조여 주십시오.

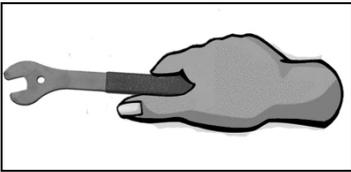

도구를 사용하여 완벽하게 조여 주십시오.

몇몇의 조립 단계들은 다른 사람의 도움이 필요합니다.




WARNING




- 그릴 조립 시 안전을 위해, 장갑을 착용 후 조립해 주십시오.

Assembly Procedures


Step 1.

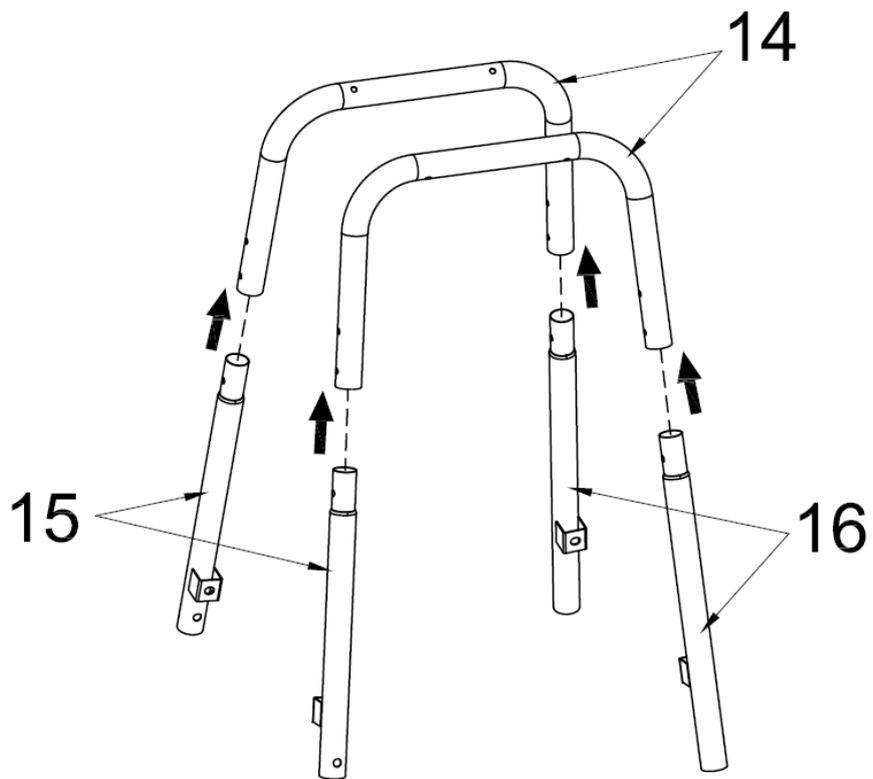


Step 2.

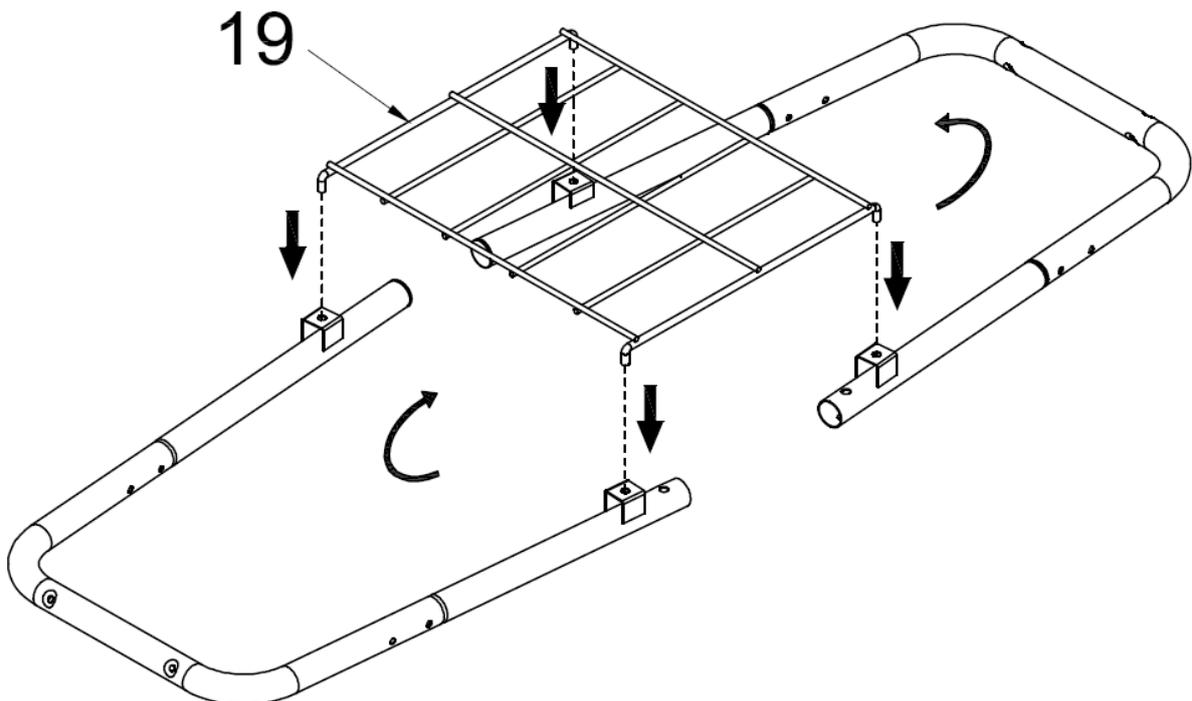


Step 3.

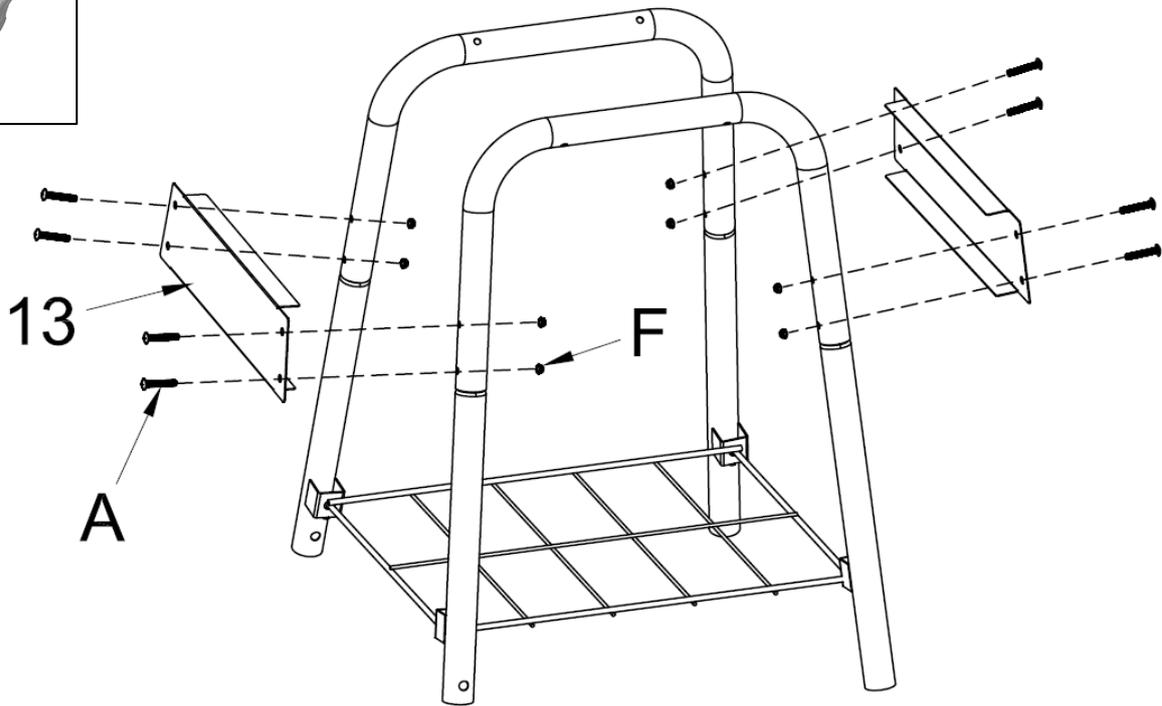



Step 4.

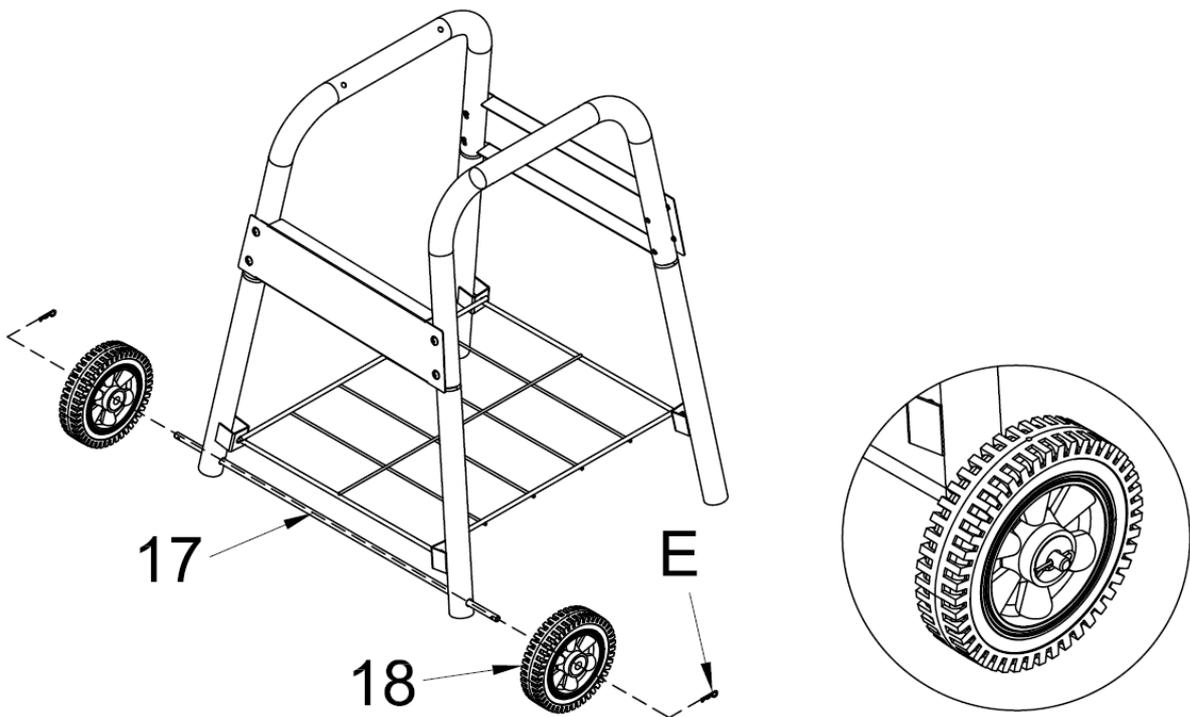


Step 5.

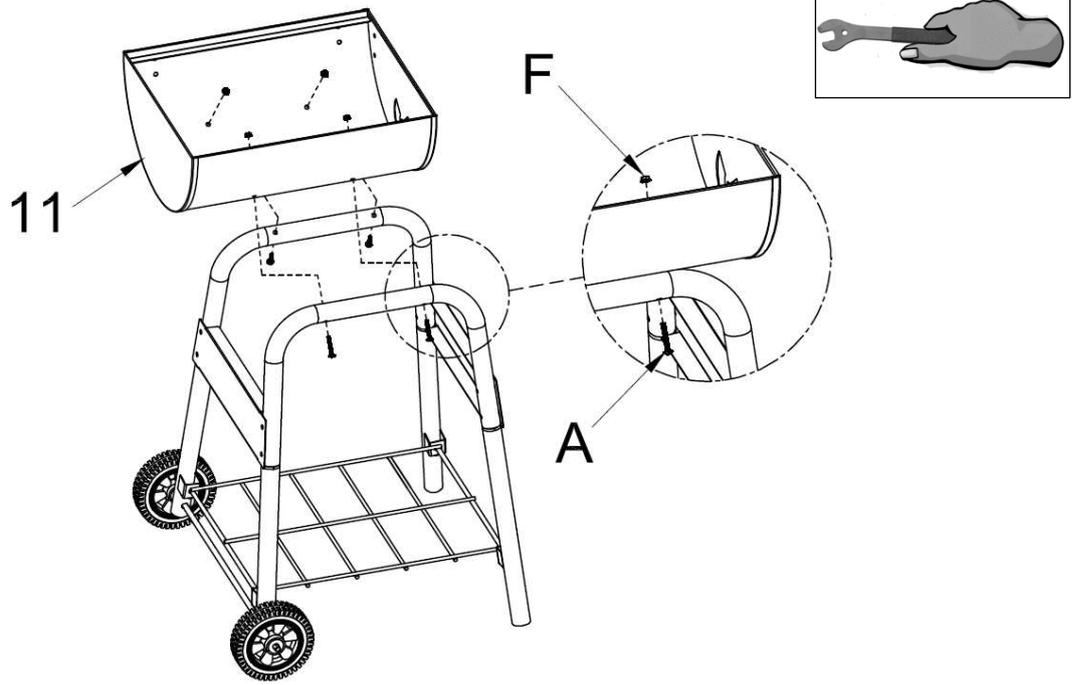


Step 6.

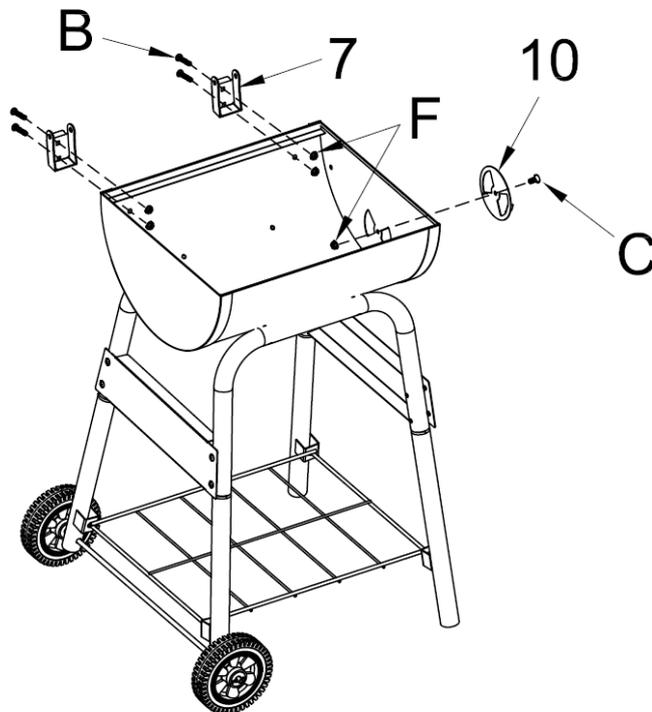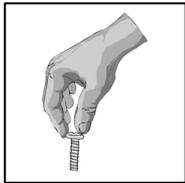


Step 7.

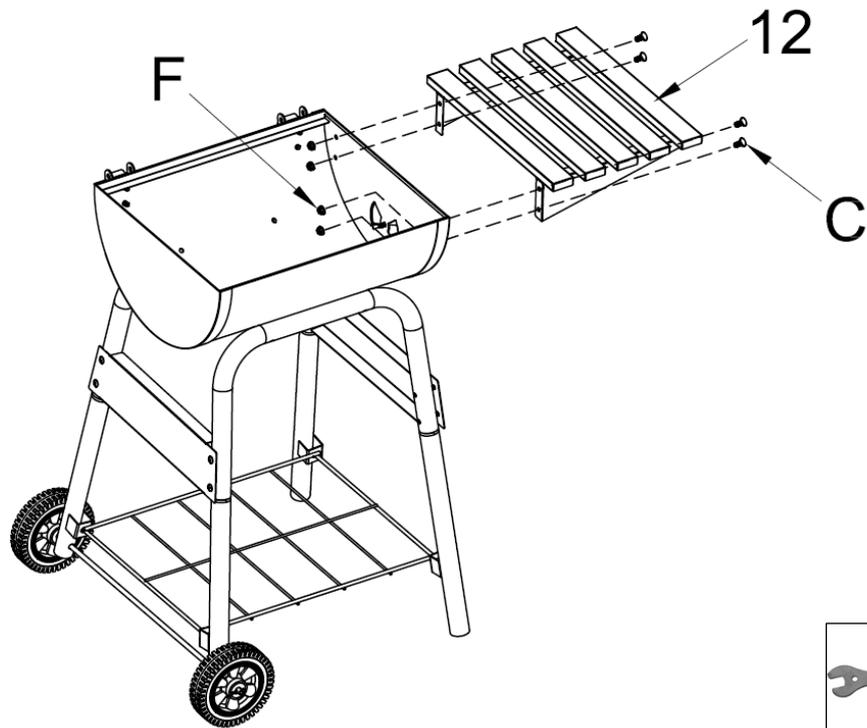


Step 8.

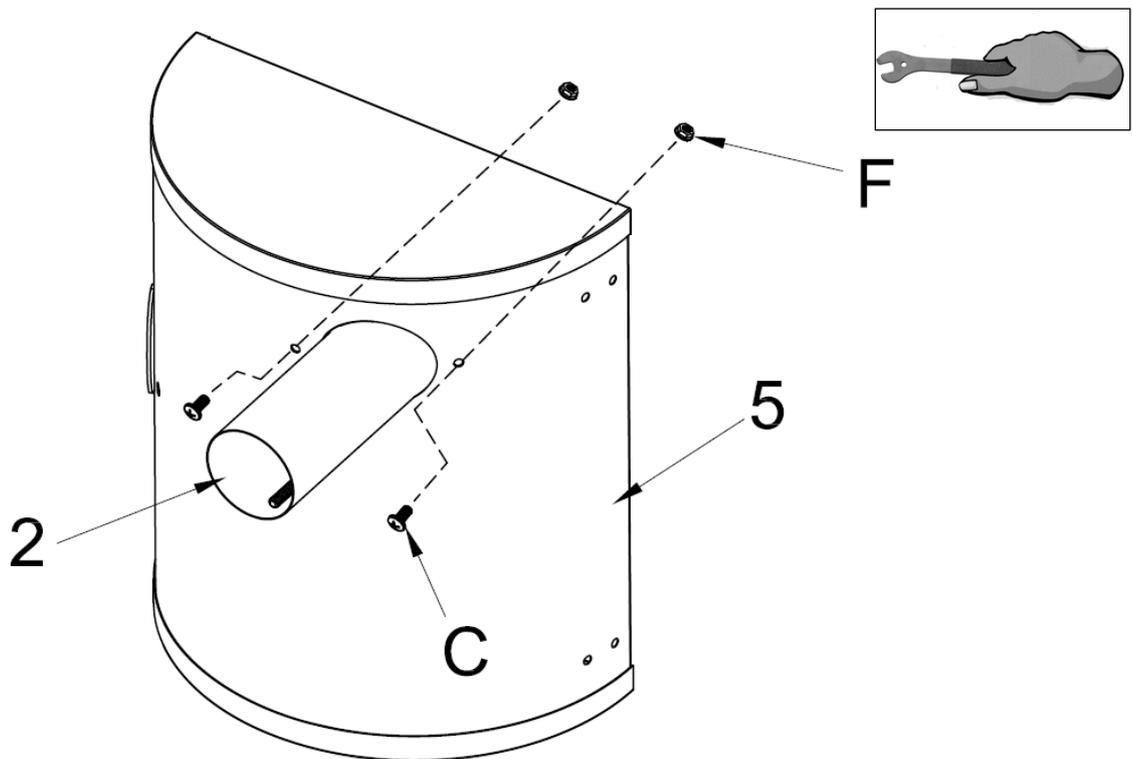



Step 9.

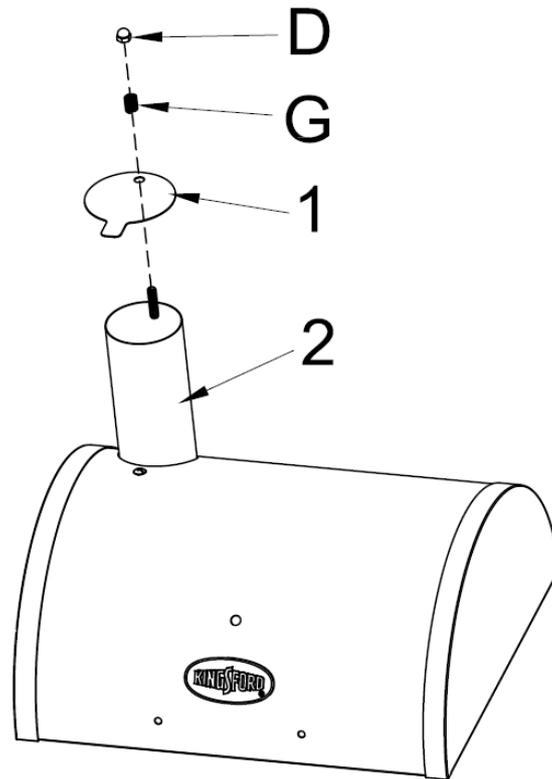



Step 10.

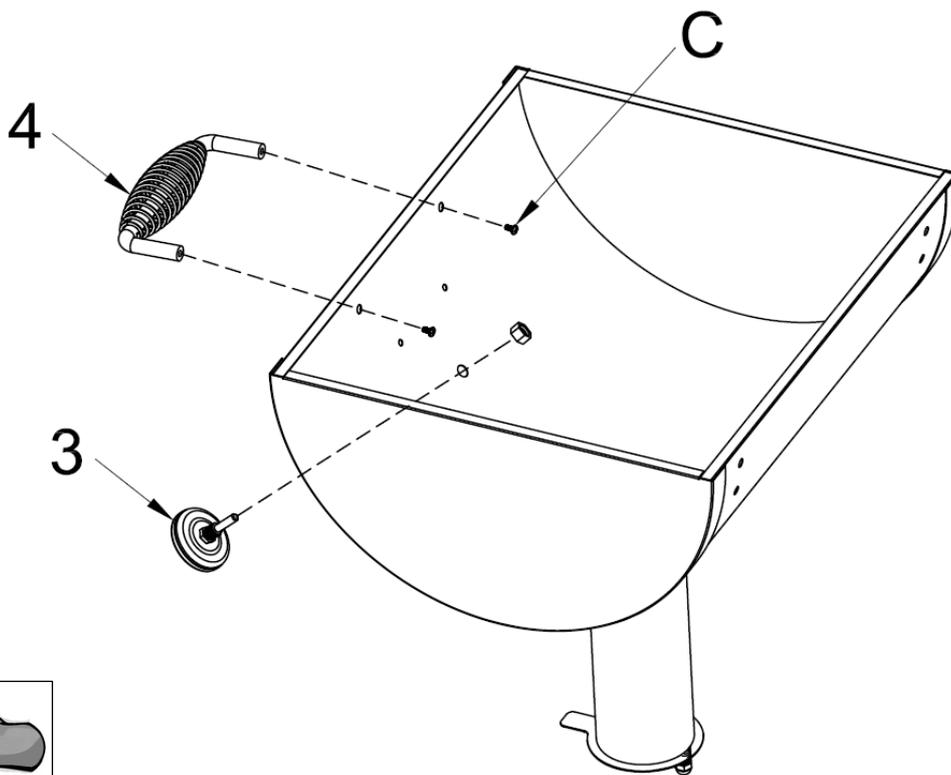


Step 11.

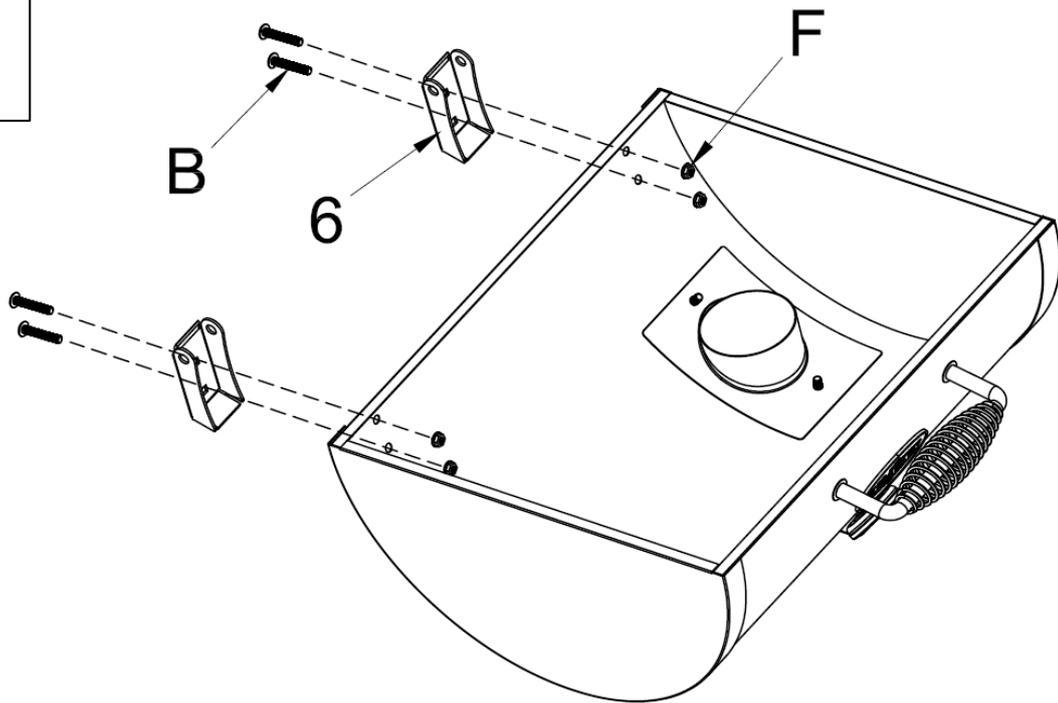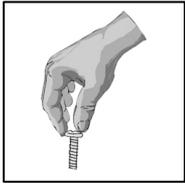

Step 12:

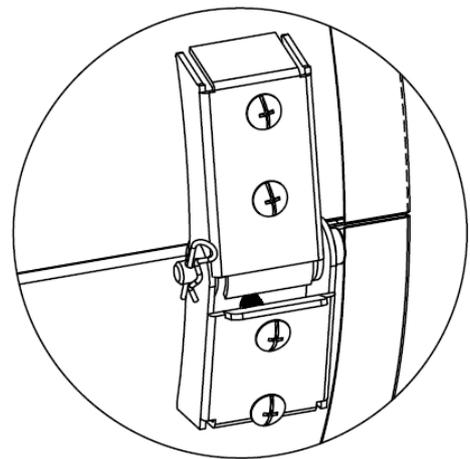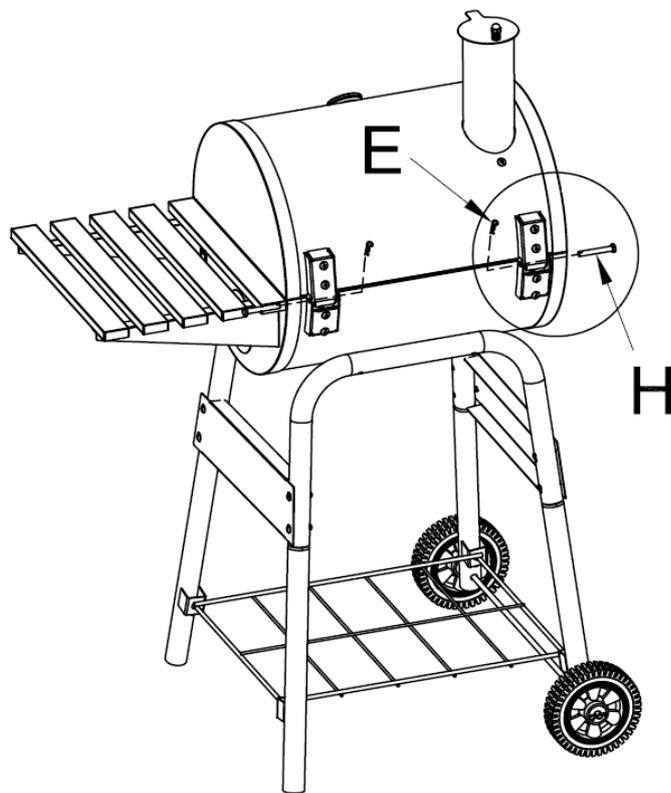


Step 13:

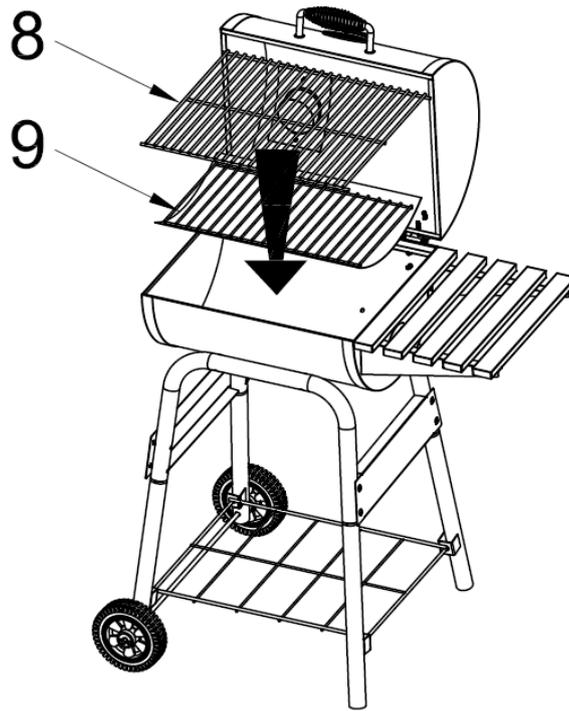

Step 14: 만약 뚜껑과 그릴 본체가 올바르게 정렬되지 않는 경우, 다음 단계를 수행하여 문제를 해결해 보십시오.

1. 뚜껑 힌지(6)의 볼트와 너트를 느슨하게 풀어준 다음, 본체 힌지 (7), 힌지 핀(H)를 제거해 주십시오.
2. 그릴 뚜껑과 본체를 다시 정렬 후, 힌지 (H)를 다시 넣어 주십시오.
3. 볼트와 너트를 다시 조여 주십시오.

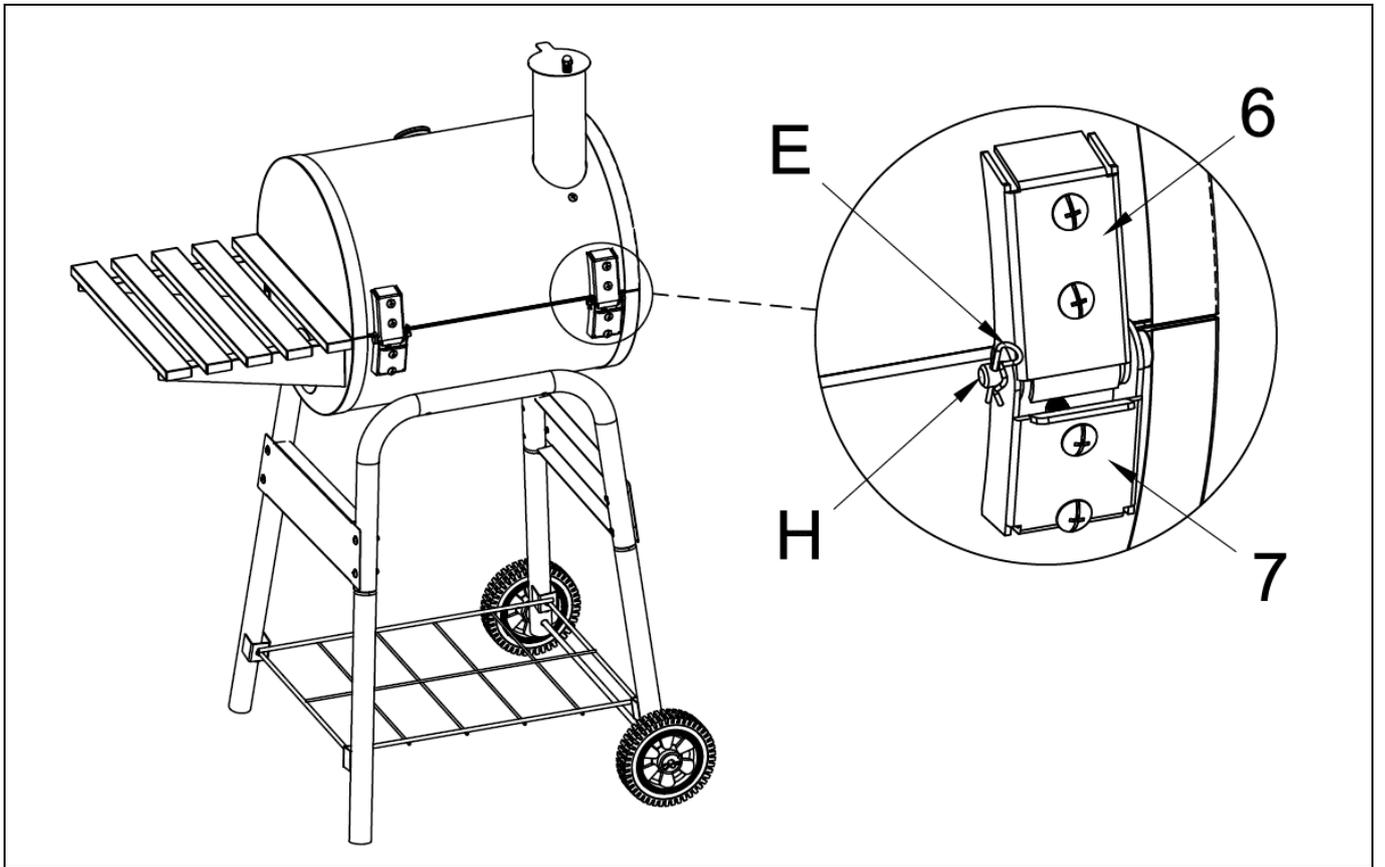

Step 15. 모든 부품들을 완벽하게 다시 조여주십시오.





WARNING



그릴을 지붕 돌출부 또는 가여섯 물질로부터 멀리 떨어지 단단하고 평평하며
흔한할 수 없는 표면에 야외에 놓으십시오. 타지 않는 나무나 다른 표면에는 절대
사용하지 마십시오. 여기가 진으로 들어오지 못하도록 열려 있는 창문이나
무엇으로부터 그릴을 멀리 두세요. 바람이 많이 부는 날에는, 바람으로부터 보호되는
야외 지역에 그릴을 두세요.



WARNING



그릴을 작동하기 전에 모든 안전 경고와 지침을 주의 깊게 읽으십시오.

Adding Charcoal/Wood During Cooking

조리 온도를 유지하거나 높이려면, 숯 / 목재의 추가 투입이 필요할 수 있습니다.

Step 1

뒤로 물러서서 조심스럽게 그릴 뚜껑을 엽니다, 신선한 공기가 갑자기 불과 접촉할 때 불길
치솟을 수 있으므로 주의하십시오.

Step 2

오븐 미트/글러브를 착용한 후 조리용 그릴을 들러 올려서 안전한 곳에 보관해 주십시오.

Step 3

안전한 거리를 두고 긴 조리 집게를 사용하여 뜨거운 석탄에 붙은 재를 가볍게 치운 후, 추가 숯 및
목재를 넣어 주십시오.



WARNING



절대 뜨거운 석탄이나, 따뜻한 석탄에 액체 기화용품을 넣지 마십시오.

Step 4

숯이 다시 강하게 타오르면, 미트/글러브를 착용하고 그릴을 다시 넣어 주십시오.

AFTER-USE SAFETY

	WARNING	
<ul style="list-style-type: none">● 항상 모든 구성품이 완벽하게 식은 뒤 만져주십시오.● 석탄과 재가 그릴에 방치하지 마십시오. 제거하기 전에는 숯과 재가 완전히 소멸되었는지 확인하십시오.● 그릴을 보관하기 전에는 숯과 재를 그릴에서 완전히 제거해야 합니다. 남아있는 숯과 재는 제품손상의 원인이 될 수 있습니다.● 혼합된 석탄과 재는 모든 구조물 및 가연성 물질로부터 안전한 거리에 위치해야 합니다.● 보관하실 때는, 어린이의 손이 닿지 않는 서늘한 곳에서 보관해 주십시오.		

Proper Care & Maintenance

- 과도한 녹을 방지하기 위해 정기적으로 그릴을 청소하십시오.
- 과도한 녹을 방지하기 위해서는 사용하지 않을 때는 항상 올바르게 경화하고 덮어야 합니다.
- 그릴의 내부 및 외부에 젖은 천으로 닦아 청소하십시오. 녹슬지 않도록 내부 표면에 식물성 오일 또는 식물성 오일 스프레이를 가볍게 도포하십시오. 숯그리드나 선반은 코팅하지 마십시오.