Appliance Factory Parts Experts in BBQ, Humidifier, & Appliance Parts

PANASONIC CW-C60RU Owner's Manual

Shop genuine replacement parts for PANASONIC CW-C60RU



Find Your PANASONIC Air Conditioner Parts - Select From 287 Models

----- Manual continues below ------

Installation and Operating Instructions Instrucciones de Instalación y Operación

Models : Modelos

Before using your air conditioner, please read these operating instructions carefully and keep for future reference.

Antes de utilizar el acondicionador de aire, léa atentamente las instrucciones de operación y guárdelas para futura referéncia.


CW-C60RU CW-C70RU

CW-C50RU

Panasonic

English Español

F561373

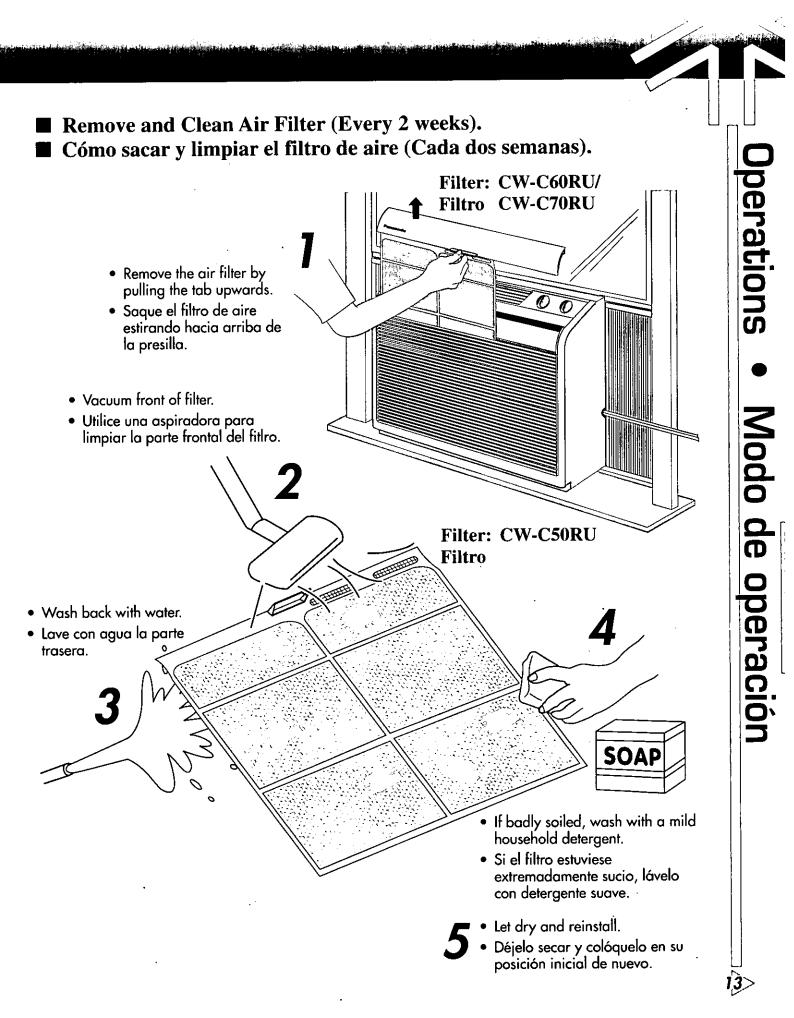


Installation and Operating Instructions Instrucciones de Instalación y Operación

Models : Modelos

Before using your air conditioner, please read these operating instructions carefully and keep for future reference.

Antes de utilizar el acondicionador de aire, léa atentamente las instrucciones de operación y guárdelas para futura referéncia.

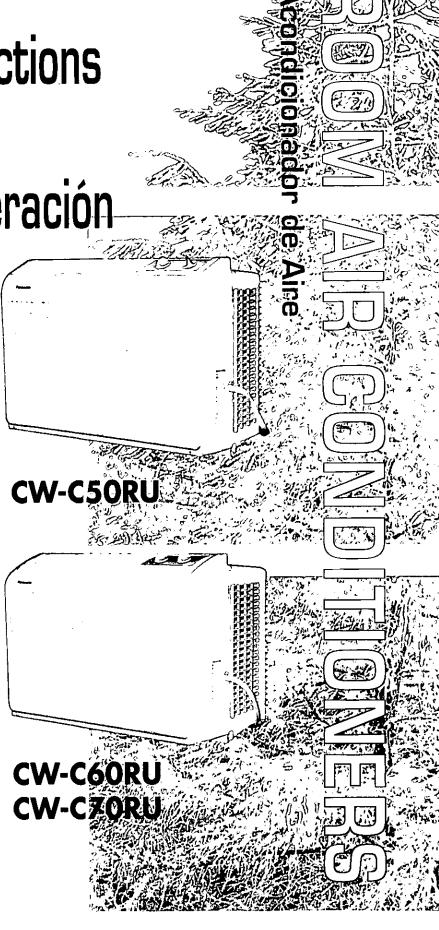

Panas

English Español

F561373

Thank you for purchasing a Panasonic product Gracias por comprar un producto Panasonic

This Panasonic Room Air Conditioner has been designed for maximum energy efficiency and minimal noise while keeping your room comfortably cool.

Este Acondicionador de Aire Panasonic ha sido diseñado para mantener la habitación a una temperatura comfortable con máxima eficiencia de energia y mínimo ruido.

Table of Contents Pages Páginas Contenido **Before Use** Précauciones de seguridad importantes Antes de usar Installation Modo de instalación Before Operating Antes de iniciar el Advertencia *funcionamiento* Cuidado **Operations** Identificación de los componentes Modo de operación Care and Maintenance...... 12 ~ 13 Cuidado y mantenimiento Helpful Reminders 🗁 Advertencia útil **If Necessary** Si fuese necesario Especificaciones del producto Warranty Information Back Page Información sobre la garantía Cubierta posterior

Record the information below. Refer to this information when you call your Panasonic dealer about the product.
 Anote la información que puede ser útil en el espacio debajo. Refiérase a esta información cuando llame a su distribuidor Panasonic acerca del producto.



Model Number : _____ Número de modelo


Serial Number : Número de serie

(Located on the side of unit) (Situado en la parte lateral de la unidad)


Dealer's Name : ____ Nombre del comercio Date of Purchase : _____ Fecha de compra


©1997 Matsushita Electrical Co., Ltd. All Right Reserved ©1997 Matsushita Electrical Co., Ltd. derechos reservados 2>

Important Safety Precautions

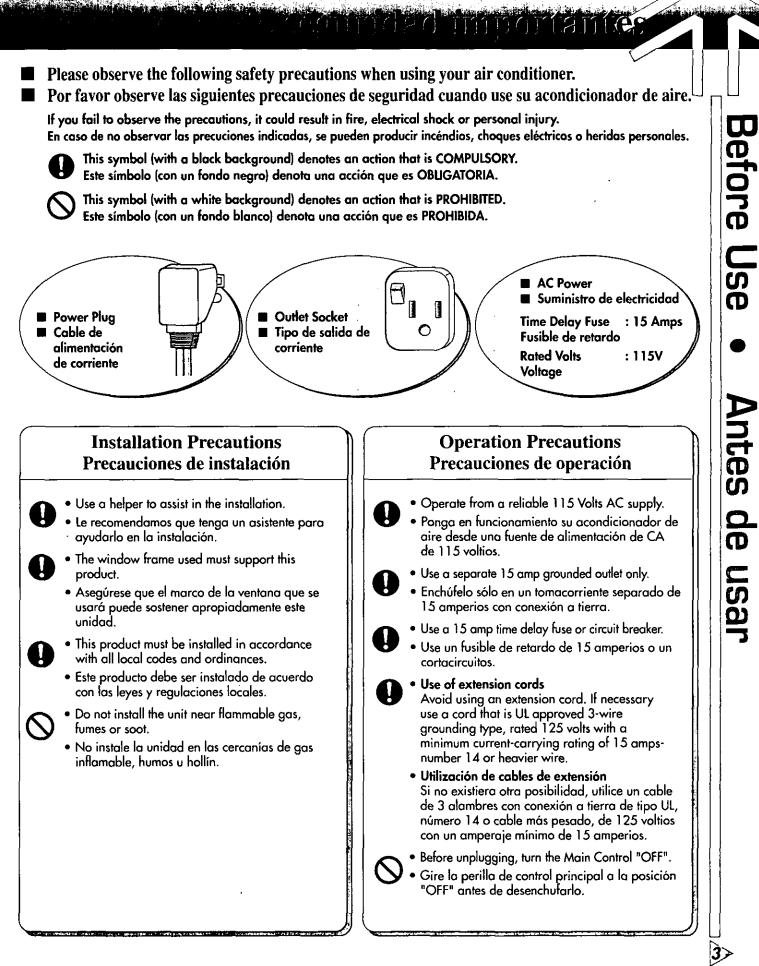


Air Conditioner Installation

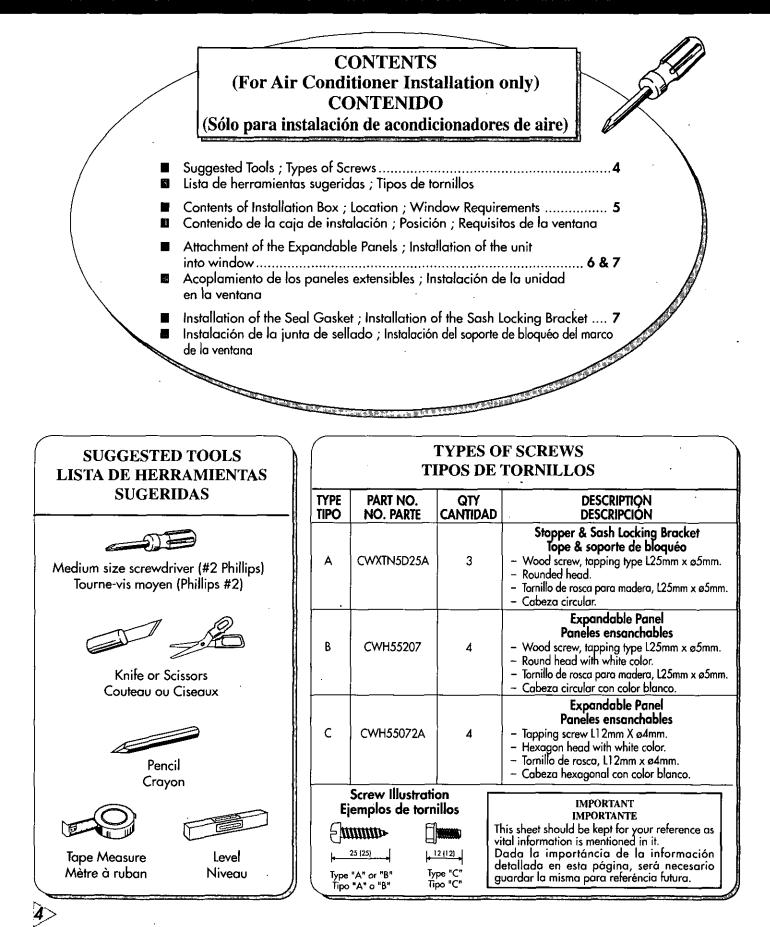


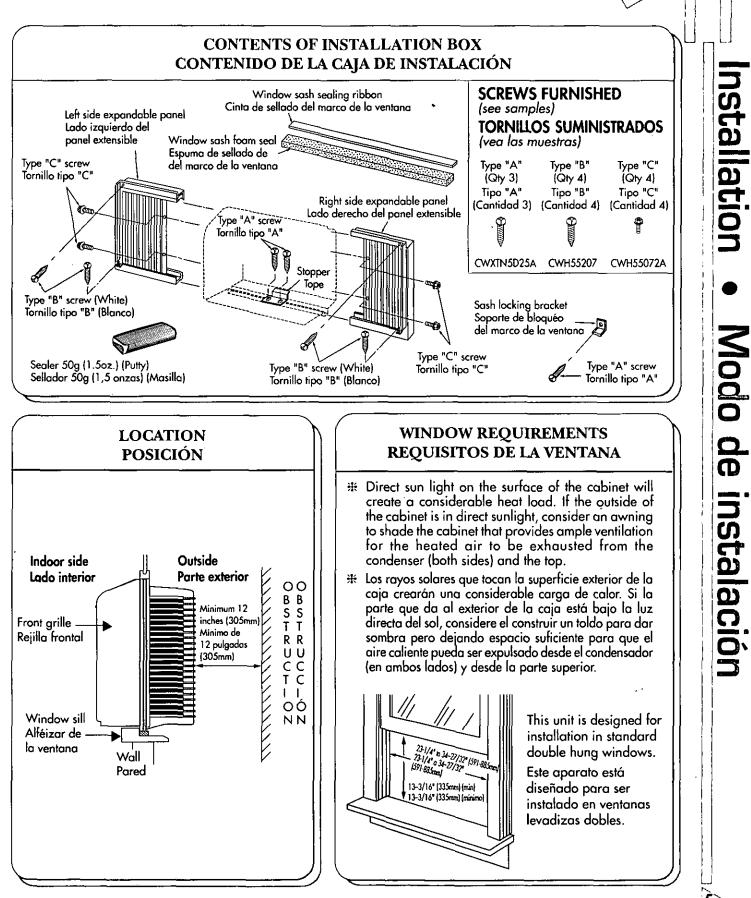

5>

Air Conditioner Installation

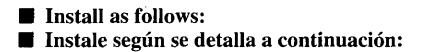

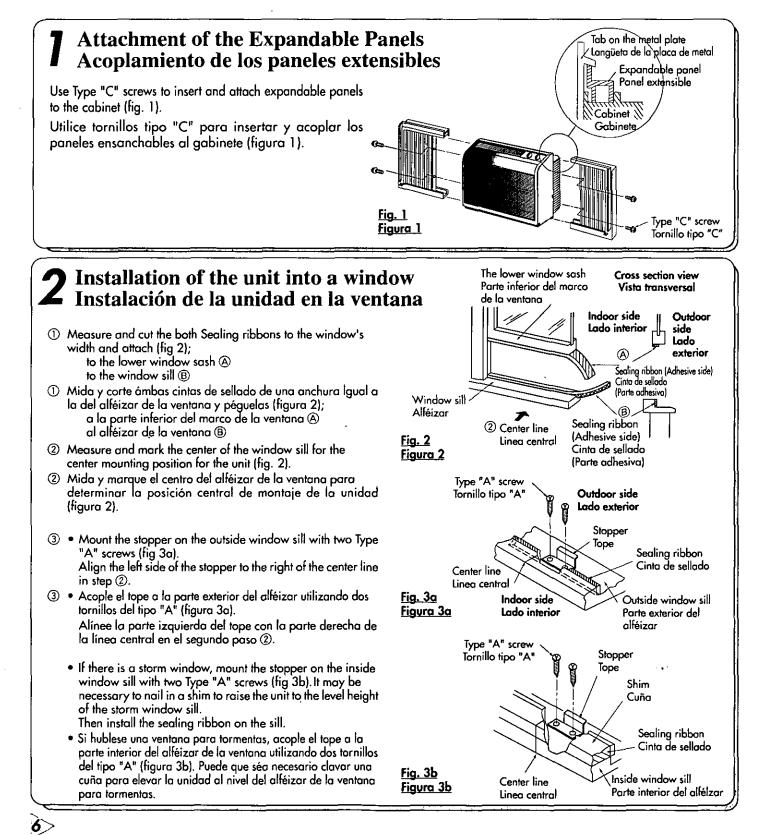

④ Install the lip of the unit in between window sill and stopper. If the stopper is not high enough to lock in the unit, shim up the stopper (fig. 4).


- ④ Instale el borde de la unidad entre el alféizar y el tope. Si el tope no fuese suficientemente alto para acomodar la unidad adecuádamente, acuñe el tope (Figura 4).
- (5) Close the window so that the lower window sash will tighten against the Expandable panels and the rear of the grille.
- (5) Cierre la ventana para que la parte inferior del marco ejerza presión sobre los paneles extensibles y la parte trasera de la rejilla.
- (6) Use Type "B" screws to extend and secure the Left and Right expandable panels to the lower window sash (fig, 5).
- (6) Utilice tornillos de la clase "B" para extender y asegurar la posición de los paneles entensibles de izquierda y derecha contra el marco inferior de la ventana (figura 5).

3 Installation of the Seal Gasket Instalación de la junta de sellado


- Cut foam sash seal to window width. Place it into space between upper and lower sashes to seal out air infiltration and prevent insect entry (fig. 6).
- ① Corte la espuma de sellado del marco de la ventana a una anchura igual a la de la ventana. Sitúela en el espacio entre los marcos inferior y superior para sellar cualquier posible filtración de aire y evitar la entrada de insectos (figura 6).
- (2) Seal small openings around the cabinet with the sealer putty provided.
 (2) Selle cualquier apertura alrededor del gabinete con la massilla sellante proveída.


Installation of the Sash Locking Bracket Instalación del soporte de bloquéo del marco de la ventana

- ① Install sash locking bracket using Type "A" screw (fig. 7).
- ① Instale el soporte de bloquéo del marco de la ventana usando un tornillo tipo "A" (figura 7).

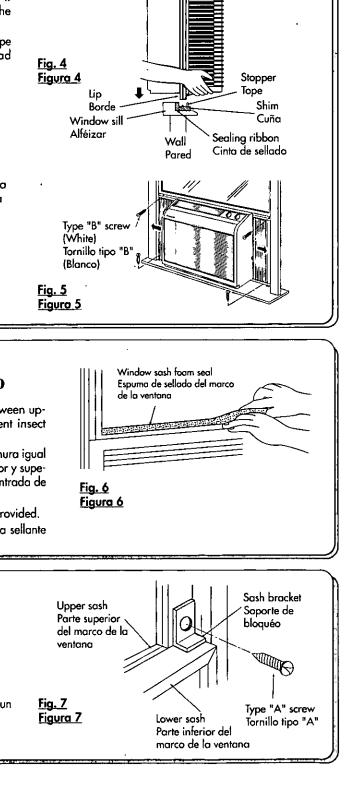


stallation • Modo de instalació

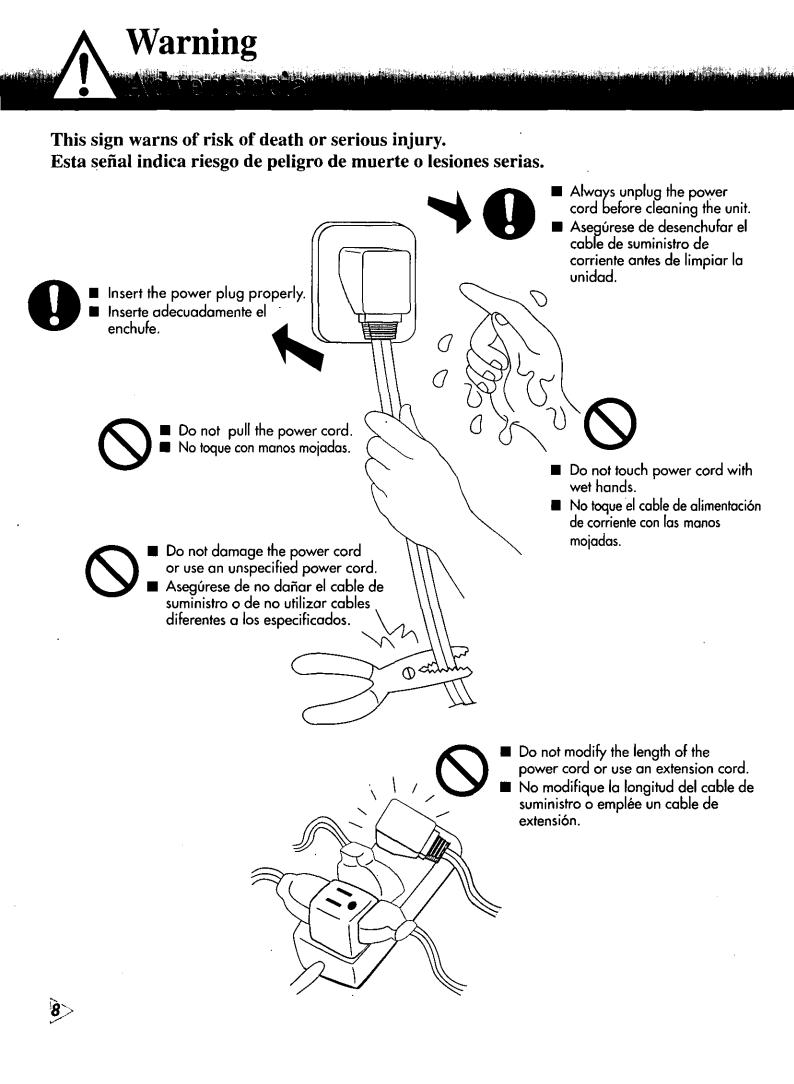

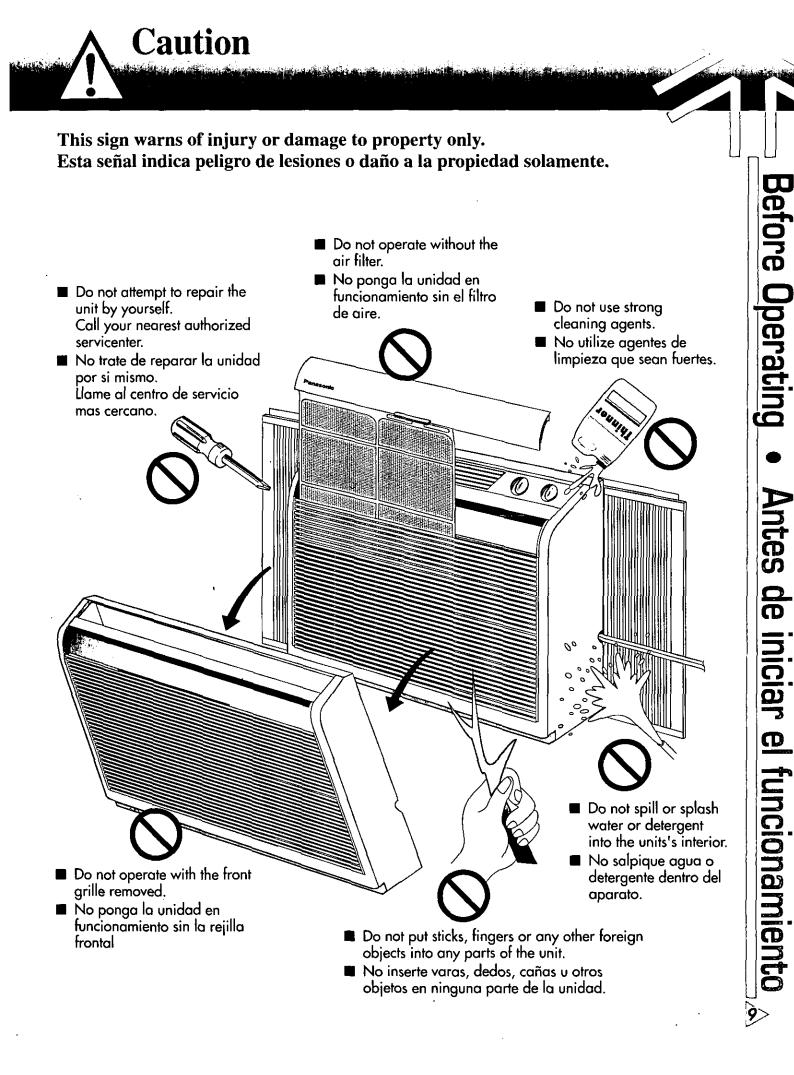

Parts Identification

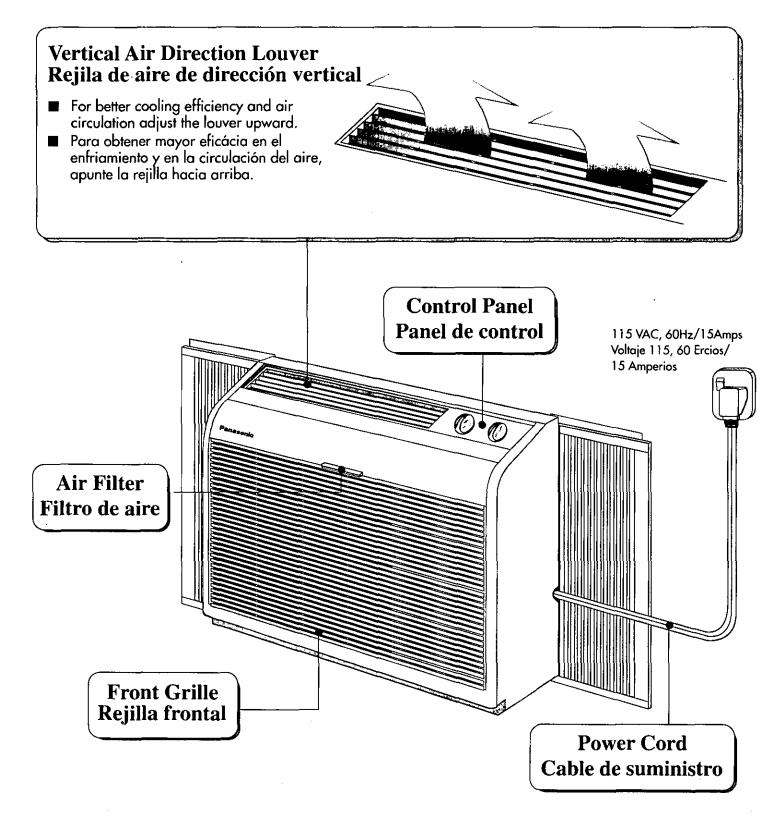

OPERATION

Air Conditioner Operation

Power Supply Check that the Main Control is in the OFF position before plugging into the 115 Volts AC. Suministro de Electricidad Ajuste la Perilla del Control Principal en la posición OFF antes de enchufar a un tomacorrientes de 115 vátios.

Main Control Knob Perilla de Control Principal Fan Operation Stops all operation **Cooling Operation** Operacion de la funcion Detiene todas las operaciones Operación de enfriamiento de ventilador OFF with low fan speed LOW FAN LOW COOL Low speed Con ventilador a baja velocidad Baja velocidad with medium fan speed HIGH I FAN MED High speed Con ventilador a velocidad media Alta velocidad with high fan speed HIGH ECONOMY. Con ventilador a velocidad alta


Recommended for cost savings. Fan and compressor turn off together when the room temperature reaches the thermostat setting. Both will turn on again when the room temperature rises.

Recomendado para ahorrar coste. El ventilador y compresor se apagan juntos cuando la temperatura de la habitación llega al nivel del termostato preajustado. Se encenderán nuevamente cuando aumente la temperatura en la habitación. **NOTE:** If the Main Control is turned "OFF" from a cooling operation, wait three (3) minutes before resetting to a cooling operation.

eratic


de operació

NOTA: Si la perilla de control principal se encuentra en la posición "OFF" trás haber llevado a cabo una operación de enfriamiento, espere tres (3) minutos antes de ajustar de nuevo a una operación de enfriamiento.

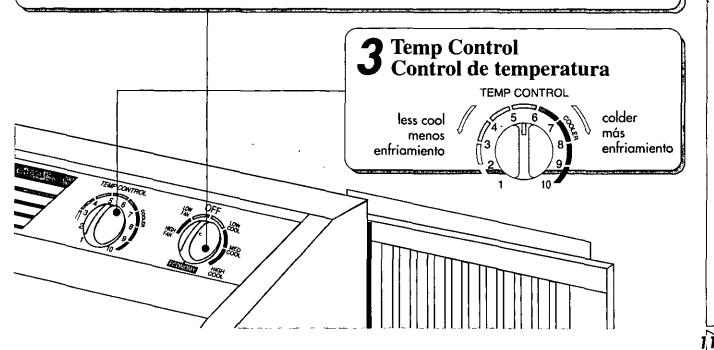


Care and Maintenance

Care of your Room Air Conditioner.
 Cuidado de su acondicionador de aire.

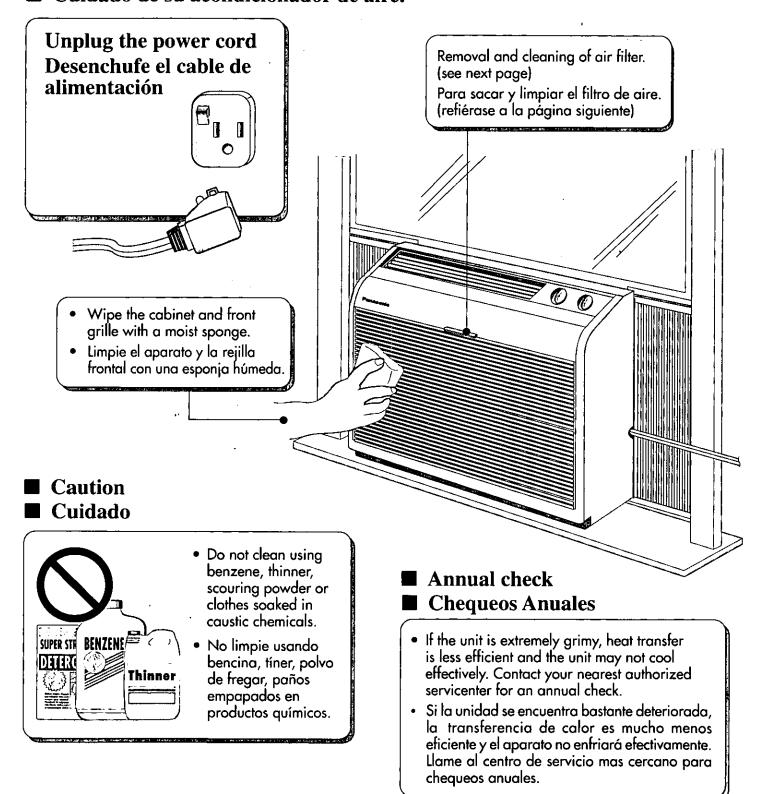


CARE & MAINTENANCE

Ì2

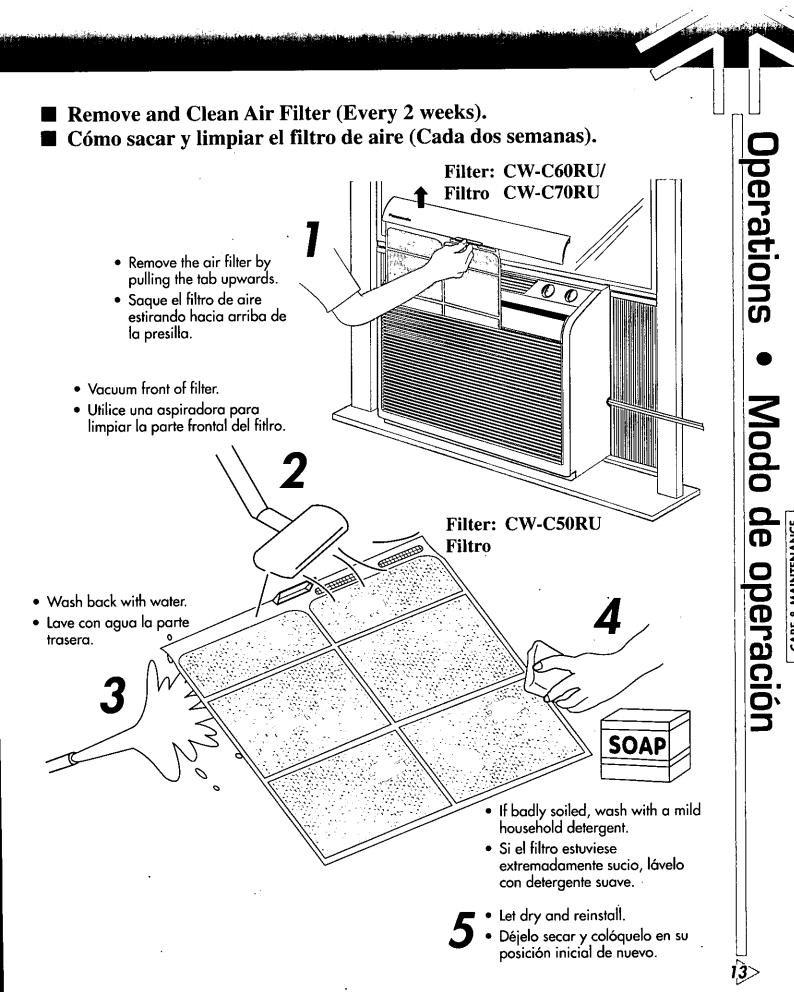


Energy Saving and Operating Hints

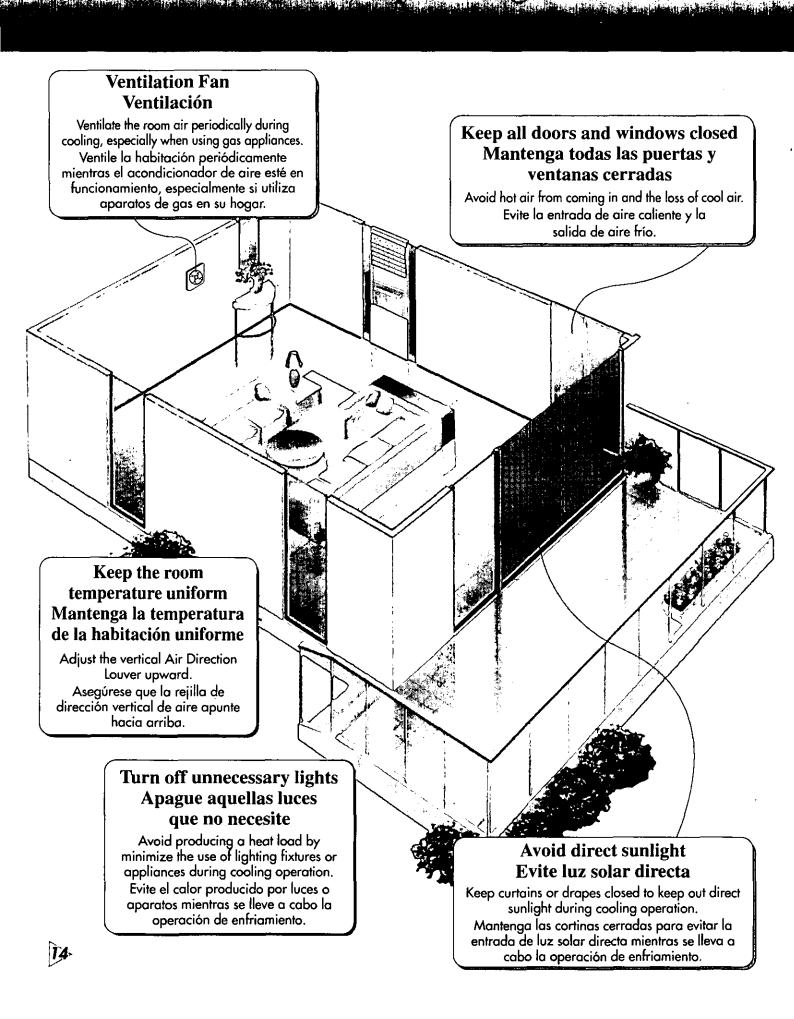


Before Calling for Service


elpful Reminders Advertencia

Having A Problem With Your Air **Conditioner?** Tiene problemas con su acondicionador de aire? Check the next 3 pages before calling for repairs or service. If the problem persists, please contact your nearest servicenter. Service information is available 24 hours a day, 7 days a week call toll free 1-800-545-2672. Compruebe las adverténcias de las 3 páginas siguientes antes de llamar al servicio de mantenimiento. Si el problema persiste, por favor llame al centro de servicio más cercano. Información de servicio es obtenible 24 horas al dia, 7 días a la semana, llamando al número libre de impuestos 1-800-545-2672. **Request for In-Home Service** call toll free 1-800-545-2672 Solicitud de servicio de mantenimiento en su hogar llamando al número libre de impuestos 1-800-545-2672 To expedite the repair of your air conditioner: Please have your proof of purchase. Please list any symptoms the unit is exhibiting. Para facilitar la reparación de su acondicionador de aire: Presente su recibo de compra. Escriba una lista con todos los síntomas presentados por la unidad.

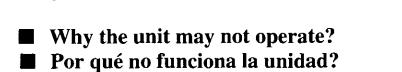


CHILDREN THE SHOW IN THE

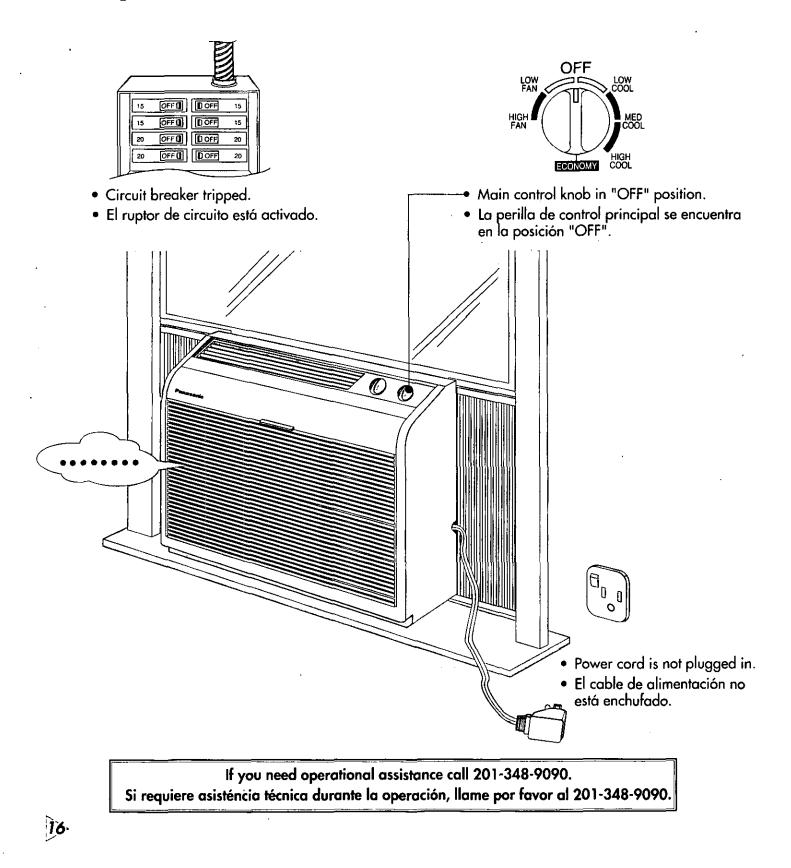

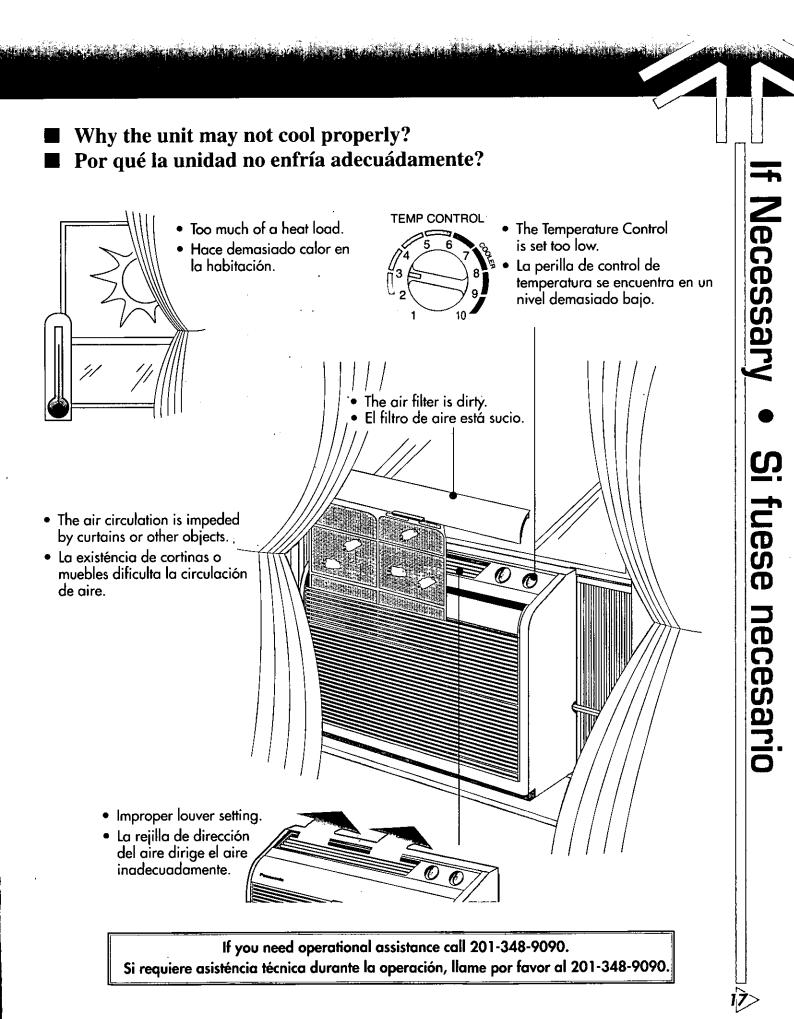

AND ALL the territorial section of the secti


Operating Sound. Ruidos de funcionamiento.

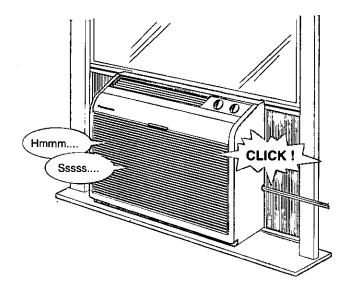

Normal operating sounds Ruido de funcionamiento normal:

- A soft click when the compressor turns on and off.
- Refrigerant circulating when compressor is turned on.
- A low hum when the fan is operating. •
- The sound of water splashing.
- Un suave "clic" cuando el compresor se enciende o apaga.
- Sonidos de refrigeración de aire circulándo cuando el compresor se encuentra en funcionamiento.
- Un murmullo suave cuando el aparato está ٠ funcionando.
- Sonido de agua salpicando.

If you hear other noises, please contact your nearest servicenter. Si escucha ruidos diferentes a los anteriores, consulte al centro de servicio más cercano.

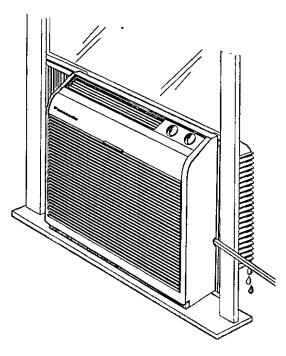

Water dripping outside the room Agua goteando en el exterior de la habitación

Possible cause Posible causa

- Condensed water is overflowing.
- El agua condensada se está desbordando.

Product Specifications Especificaciones del producto

Models Modelos			CW-C50RU	CW-C60RU	CW-C70RU
Cooling Capacity Capacidad de enfriamiento		Btu/hr	5,000	6,000	7,000
		Btu/h	5.000	6.000	7.000
Electrical Rating Clasificación de la electricidad	Phase Fase		1φ 1φ	1φ 1φ	1φ 1φ
	Cycle Ciclo	Hz Ercios	60 [.] 60	60 60	60 60
	Voltage Voltaje	V Vóltios	115 115	115 115	115 115
	Current Corriente	Amps Amperios	5.4 5,4	6.3 6,3	7.2 7,2
	Input Entrada	Watts Vátios	620 620	705 705	820 820
EER EER		Btu/watt-hr Btu/vátios-hora	8.0 8,0	8.5 8,5	8.5 8,5
Moisture Removal Deshumidificación		Pints/hr Pintas/h	1.1	1.7 1,7	2.2 2,2
Air Circulation Circulación del aire		Cf/min Cf/min	140 140	160 160	160 160
Dimension Dimensiones	Height Alto	Inches (mm) Pulgadas (mm)	13-15/16 (354) 13-15/16 (354)	13-15/16 (354) 13-15/16 (354)	13-15/16 (354) 13-15/16 (354)
	Width Ancho	Inches (mm) Pulgadas (mm)	18-29/32 (480) 18-29/32 (480)	18-29/32 (480) 18-29/32 (480)	18-29/32 (480) 18-29/32 (480)
	Depth Profundidad	Inches (mm) Pulgadas (mm)	9-21/32 (245) 9-21/32 (245)	12 (305) 12 (305)	12 (305) 12 (305)
Net Weight Peso neto		Lbs Libras	42 42	46 46	46 46
Gross Weight Peso bruto		Lbs Libras	47 47	53 53	53 53

The above specifications are subject to change without notice.

Las especificaciones indicadas anteriornmente pueden ser sometidas a cambio sin previo aviso.

Warranty Information

Información sobre la garantía

Panasonic Consumer Electronics Company, Division of Matsushita Electric Corporation of America

One Panasonic Way Secaucus, New Jersey 07094 **Panasonic Sales Company, Division of Matsushita Electric of Puerto Rico, Inc.,** AVE. 65 de Infanteria, Km 9.5 San Gabriel Industrial Park Carolina, Puerto Rico 00985

Panasonic Room Air Conditioner Limited Warranty

Panasonic Consumer Electronics Company or Panasonic Sales Company (collectively referred to as "the Warrantor") will repair this product with new or refurbished parts in case of defects in material or workmanship, free of charge, in the USA or Puerto Rico in accordance to the following (All time periods start from the date of the original purchase).

SEALED REFRIGERATING SYSTEM (compressor and interconnecting tube): FIVE (5) YEARS - PARTS AND LABOR

ALL OTHER COMPONENTS: ONE (1) YEAR - PARTS AND LABOR

<u>In-home service</u> in the USA can be obtained during the warranty period by contacting a Panasonic Service Company (PASC) Factory Servicenter listed in the Servicenter Directory. Or call toll free, 1-800-545-2672, to locate a PASC authorized Servicenter. In-home service in Puerto Rico can be obtained during the warranty period by calling the Panasonic Sales Company telephone number listed in the Servicenter Directory.

This warranty is extended only to the original purchaser. A purchase receipt or other proof of date of the original purchase is required for service and parts replacement under this warranty.

This warranty only covers failures due to defects in materials and workmanship and does not cover normal wear or cosmetic damage. The warranty does not cover damages which occur in shipment, or failures which are caused by products not supplied by the warrantor, or failures which result from accident, misuse, abuse, neglect, mishandling, misapplication, faulty installation, maladjustment of customer controls, improper maintenance, alternation, modification, power line surge, lightning damage, improper voltage supply, commercial use such as hotel, office, restaurant, or other business or rental use of the product, or service by anyone other than a PASC Factory Servicenter or a PASC authorized Servicenter, or damage that is attributable to acts of God.

LIMITS AND EXCLUSIONS

There are no express warranties except as listed above.

THE WARRANTOR SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT, OR ARISING OUT OF ANY BREACH OF THIS WARRANTY. ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, ARE LIMITED TO THE APPLICABLE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above exclusions or limitations may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state. If a problem with this product develops during or after the warranty period, you may contact your dealer or Servicenter. If the problem is not handled to your satisfaction, then write to the Customer Satisfaction Center at the company address indicated above.

SERVICE CALLS WHICH DO NOT INVOLVE DEFECTIVE MATERIALS OR WORKMANSHIP AS DETERMINED BY THE WARRANTOR, IN ITS SOLE DISCRETION, ARE NOT COVERED. COSTS OF SUCH SERVICE CALLS ARE THE RESPONSIBILITY OF THE PURCHASER.

Printed in Malaysia