Appliance Factory Parts Experts in BBQ, Humidifier, & Appliance Parts

PANASONIC MC-V9628 Owner's Manual

Shop genuine replacement parts for PANASONIC

MC-V9628



Find Your PANASONIC Vacuum Cleaner Parts - Select From 605 Models


----- Manual continues below ------

Panasonic.

VACUUM CLEANER Aspiradora

MC-V9628 Operating Instructions Instrucciones de operación

> Performance Plus PLATINUM

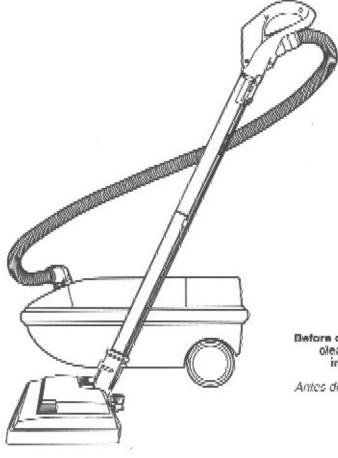

Before operating your vocum ofeaner, please read these instructions completely:

Antos de usar su aspiradora, lea completamente estas Instrucciones por lavor.

CI91ZBMV1@UOØ



CONSUMER INFORMATION



Please read IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS on page 5 before use. Read and understand all instructions.

TO OUR VALUED CUSTOMER

We are very pleased to welcome you to the Panasonic family of products Thank you for purchasing this product. Our intent is that you become one of our many satisfied customers.

Proper assembly and safe use of your vacuum cleaner are your responsibilities. Your vacuum cleaner is intended only for household use. The cleaner should be stored in a dry, indoor area. Read the Operating Instructions carefully for important use and safety information.

Special care is required when vacuuming certain types of carpet or floor covering <u>Always</u> check the carpet or floor covering manufacturer's recommended cleaning instructions before yacuuming.

PLEASE PAY CLOSE ATTENTION TO ALL WARNING AND CAUTION STATEMENTS.



WARNING statements are designed to alert you to the possibility of personal injury, loss of human life, and/or damage to the vacuum cleaner and/or personal property if the instructions given are not followed



CAUTION statements are designed to alert you to the possibility of damage to the vacuum cleaner and/or personal property if the instructions given are not followed



TO AVOID ELECTRICAL SHOCK

Never vacuum damp or wet surfaces or liquids DO NOT store machine outdoors Replace worn or frayed power cord immediately Unplug from outlet when not in use and before servicing

TO AVOID ACCIDENTS

Except for hand-heid cleaners, keep machine on floor - not chairs, tables, steps, stars, etc Store machine promptly after each use to prevent accidents such as tripping over power cord or machine Use machine and accessories only in a manner intended by the manufacturer The use of an extension cord is not recommended

©2001 Matsushita Electric Corporation of America All rights reserved



TABLE OF CONTENTS / Tabla de conteni	do
CONSUMER INFORMATION / Información para consumidor IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	2-3
Instrucciones importantes de seguridad	5-6
PARTS IDENTIFICATION / Identificación de piezas	7-B
ASSEMBLY / Montaje	9
Wands / Tubos	9
Power Nozzle / Power nozzle	9
Canister / Aspiradora Hood / Cubierta	9 10
Hode / Cablena Hose / Manguera	10
_	
FEATURES / Características	11
Hose swivel / Dispositivo giratorio de la manguera Overload Protector / Protector contra sobrecargas	11 11
Suction Control / Control de aspiración	11
Hose swivel / Dispositivo giratorio de la manguera	11
·	
TO OPERATE CLEANER / Para operar la aspiradora	12 13
Using Tools / Uso de herrmientas Tool Use Chart / Uso de herrmientas	13
Suggested Pile Height Settings	14
Sugerencias sobre el ajuste de nivel de pelo de la alfombra	15
Vacuuming Tips / Sugerencias para aspirar	15
ROUTINE CARE OF CLEANER / Cuidado de rutina de la aspiradora	16
Bag Changing / Cambio de la bolsa	16
Replacing Filter / Cambio del filtro	17
Cleaning Exterior and Attachments	17
Limpeza del exterior y de los accesorios Power Nozzle Care / Cuidado de la power nozzle	17 18
Replacing Headlight Bulb / Cambio de la bombilia	18
Belt Changing and Agitator Cleaning	10
Cambio de la correa y limpieza del agilador	18
Removing Belt / Sacar correa	19
Replacing Belt / Cambio de la correa	20
Removing Clogs / Quitar de los residuos de basura en los conductos Revels Segundado de los residuos	21
Brush Servicing / Cuidado del cepillo Agitator Assembly / Montaje del agitador	22 22
BEFORE REQUESTING SERVICE / Antes de pedir servicio	23-24
NOTES / Notas	25
WARRANTY / Garantía WHAT TO DO WHEN SERVICE IS NEEDED / Cuando necesita servicio	26-27
WHAT TO DO WHEN SERVICE IS NEEDED / CUANOU NECESILA SERVICIO	28

٦

- 4 -

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using your vacuum cleaner, basic precautions should always be followed

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS VACUUM CLEANER


To reduce the risk of fire, electrical shock, injury

- 1 DO NOT leave vacuum cleaner when plugged in Unplug from outlet when not in use and before servicing
- 2 To reduce the risk of fire, electric shock DO NOT use outdoors or on wet surfaces
- 3 DO NOT allow to be used as a toy Close attention is necessary when used by or near children
- 4 Use only as described in this manual Use only manufacturer's recommended attachments
- 5 DO NOT use with damaged cord or plug If vacuum cleaner is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to an Authorized Panasonic Service Center
- 6 DO NOT pull or carry by cord, use cord as a handle, close door on cord, or pull cord around sharp edges or corners Do not run vacuum cleaner over cord Keep cord away from heated surfaces
- 7 Hold plug when rewinding onto cord reel DO NOT allow plug to whip when rewinding
- 8 DO NOT unplug by pulling on cord To unplug, grasp the plug, not the cord
- 9 DO NOT handle plug or vacuum cleaner with wet hands
- 10 DO NOT put any objects into openings DO NOT use with any opening blocked, keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow
- 11 Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts
- 12 DO NOT pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes
- 13 DO NOT use without dust bag and/or filters in place
- 14 Turn off all controls before unplugging
- 15 Use extra care when cleaning on stairs
- 16 DO NOT use cleaner to pick up flammable or combustible liquids such as gasoline or use in areas where they may be present
- 17 DO NOT operate cleaner with punctured hose. The hose contains electrical wires Replace if cut or worn. Avoid picking up sharp objects
- 18 Always turn off cleaner before connecting or disconnecting the hose or Power Nozzle

SAVE THESE INSTRUCTIONS THIS VACUUM CLEANER IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY


Note. Before you plug in your Panasonic vacuum cleaner, make sure that the voltage indicated on the rating plate located at the back of the vacuum cleaner is the same as your local supply

- 5 -

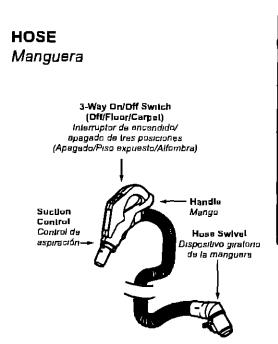

ATTACHMENTS Accesorios		
Crevice Tool Herramienta para hendiduras (
Dusting Brush Cepillo para sacudir		
Fabric Brush Cepillo para lelas		
Floor Brush Cepillo para pisos (CCC)		

CANISTER *Receptáculo*

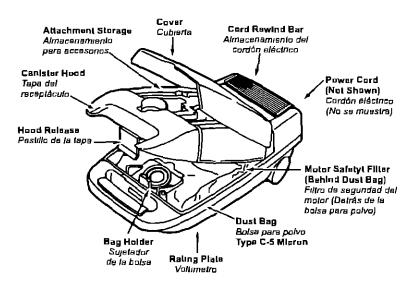


-8-




 Before assembling your vacuum cleaner, be sure you have all parts shown in PARTS IDENTIFICATION

hun there

Antes de armar su aspiradora, asegurese de tener disponibles todas las piezas que se muestran en "Identificatión de piezas"

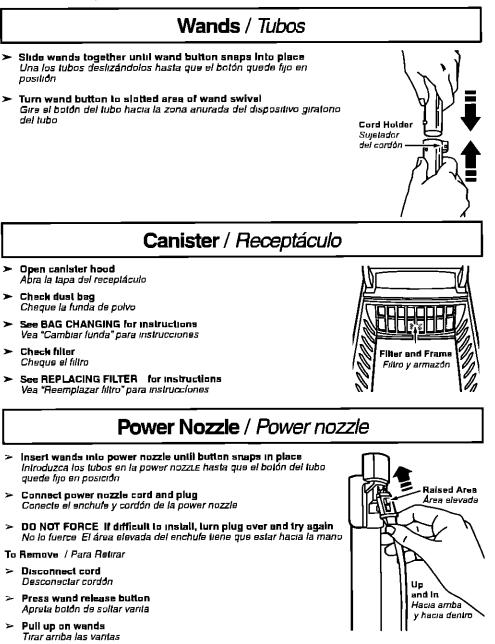

- 9 -

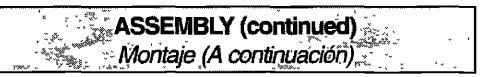



Hood / Cubierta

It is normal for the canister hood to come off when opened further than needed. Line up the hinges, insert them, and close the hood to replace it. Es normal que la lapa del receptáculo se desprenda al ser abierta más de lo necesario. Para colocar nuevamente la lapa, alinee las bisagras, insértelas y cierre la lapa.

Hose / Manguera

- Insert Hose into canister until it snaps into place introduzca el mango en el lubo hasta que el bolón para liberar el mango y lire del mango hacia arriba
- TO REMOVE / Para Relirar
- Lift hose latch tab toward hose Levante el pestillo de la manguera
- Pull up on hose Tire de la manguera
- Insert handle into wand until lock button snaps into place infroduza el mango en el lubo hasta que el botón quede en posición
- TO REMOVE / Para Relurar
- Press Handle Release Button
 Oprima el bolón para liberar el mango
- Pull up on handle Tire del mango hacia arriba

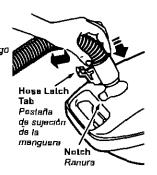

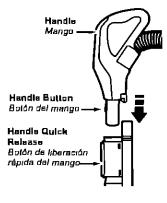

- 10 -



PERFORMANCE FEATURES

Hose Swivel / Dispositivo giratorio de la manguera

- Hose swivel allows hose to turn without moving canister
 El dispositivo graterio de la manufere permite que éste area en el
- El dispositivo giratorio de la manguera permite que ésta gire sin necesidad de mover el receptáculo Check hose for twisting before pulling cantater

Asegurese de que la manguera no esté relorcida antes de jalar el receptáculo

Overload Protector Protector contra sobrecargas

- POWER NOZZLE has bulit-in protection against motor and bell damage should the brush jam La power nozzle cuenta con protección incorporada contra daño del motor y la correa en caso de atascamiento del cepilio
- If brush slows down or elops, overload protector button pops up and shule off POWER NOZZLE
- Si el cepillo pierde velocidad o se deliene, el bolón del protector contra sobrecargas se activa y apaga la power nozzle
- Canister motor will continue to run El motor del receptáculo continuará funcionando

TO CORRECT PROBLEM


- Para corregir el problema
- Unplug Electrical Cord Desenchular Cordón Eléctrico
- Check brush and brush support areas for excessive lini build-up or jamming Cheque cepillo y áreas de apoyo de cepillo para acumulación excesivo de hila o interferencia
- Clean jammed area Limpiar el área de interferencia

- TO RESET Para restablecer
 - Press reset button on top of POWER NOZZLE
 - Aprela el bolón de reponer en la parle amba de la power nozzle
- Plug in and lurn on canister Enchufar y encender el bote

Suction Control / Control de aspiración

- Suction control allows you to change vacuum suction for different fabric and carpet weight
 El control de asorración la nermite cambiar la colencia de asorr
- El control de aspiracion le permite cambiar la potencia de aspiración de la aspiradora dependiendo del grosor de la tela o alfombra.
- Opening control decreases suction for drapenes and lightweight rugs Abriendo el control reduce la aspiración para cortinas y allombras
- ligeros

 Closing control increases sucilon for uphoisteries and carpets
- Closing control increases suction for uphotsteries and carpets Certando el control aumenta la aspiración para tapiceria y alfombras

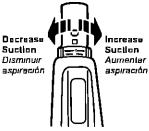





NOTE To reduce the risk of electric shock, this vacuum cleaner has a polarized plug, one blade is wider than the other This plug will fit in a polarized outlet only one way if the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug if it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.

NOTA Para reducir el riesgo de choque eléctrico, esta aspiradora cuenta con una clavija polarizada, uno de los contactos es más ancho que el otro. La clavija sólo puede introducirse de una manera en el enchufe. Si la clavija no cabe bien en el enchufe, inviértala. Si aun no cabe, llame a un electricista para que instale un enchufe correcto. No altere la clavija de ninguna manera.


- Pull cord out of canister to desired length Tire del cordón para sacarlo del receptáculo hasta tener la longitud deseada
- Cord will not rewind until cord rewind bar is pushed El cordón no se enrollara hasta que oprima la barra para enrollarlo
- Plug polarized power cord into a 120 Volt outlet located near floor


Conecte el cordón eléctrico polarizado en un enchufe de 120 voltios que se encuentre cerca del piso

- TO REWIND / Para enrollar
- Unplug cleaner Desconecie la aspiradora
- Hold plug while rewinding to prevent damage or injury from moving cord Sujete el enchufe mientras enrolla el cordón para impedir daño o
- lesión corporal por el movimiento del cordón
 Push cord rewind bar Empuje la barra para enrollar el cordón eléctrico
- Lower wand from upright position by pressing on the handle release pedal
 Base all two desde la posición vertical pisando el

Baje el lubo desde la posición vertical pisando el pedal de liberación del mango

Seleci a pile height setting by pressing small pedal on the rear of POWER NOZZLE Seleccione una altura de pelo de la alfombra usando el pedal pequeño ubicado en la parte posterior de la power nozzle

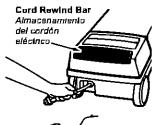

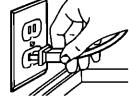

Plia Height Indicator Indicador de nivel de pelo de la alfombre

Handle Release Pedal Pedal de liberación del manoc Pile Height Selector Pedal de selección de nivel de pelo de la alfombra

- 12 -

Using Tools / Uso de herrmientas

NOTE il lhe POWER NOZZLE is attached, lurn cleaner off before removing handle from wands Nota Si tiene instalada la power nozzle, apague la aspiradora antes de quitar el mango de los lubos

ATTACHMENTS ON HANDLE


Accesorios del mango

- Press Quick Release Button Aprela el bolón soltar rápida
- > Pull lo remove handle from wand Oprima el bolón de bloqueo
- Slide attachments firmly on handle as needed Deslice el accesorio deseado con firmeza sobre el mango

ATTACHMENTS ON WAND


Accessorios del tubo

- To remove wands from POWER NOZZLE, lock wands in straight-up position Para retirar los lubos de la power nozzle colóquelos en la posición vertical de bloqueo
- Remove POWER NOZZLE plug and cord from holders Relire el enchufe y el cordon de la power nozzle de los sujeladores
- Pull the wonds straight up out of POWER NOZZLE Tire del lubo hacia arriba para desprenderlo de la power nozzle
- Pui attach-ments on wands as needed Coloque el accesorio deseado sobre el lubo
- See chart below
 Consulte el cuadro a continuación

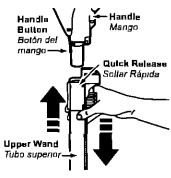





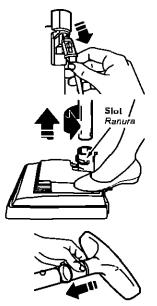

- 13 -

Tool Use / Uso de herramientas

	CLEANING AREA / Área a limpiar						
ATTACHMENT Accesorio	Furniture Meubles	Between Cushions Cojines	Drapes Entre Cortina	Stairs Escalones	Bare Floors descubrerios	Carpeted Floom/Rugs Pisos allombrados/ allombras	Walls Pisos par e des
DUSTING BRUSH Cepillo para sacudir	х		Х				X
CREVICE TOOL Herramienta para hendiduras	х	x					L, L,
FABRIC BRUSH Cepillo para lelas	х		х				
FLOOR BRUSH Cepillo para pisos				х	х		х
POWER NOZZLE Power Nozzie					X٠	ж	

Always clean attachments before using Stempte limple los accesorios antes de usarlas

* 3-way Dr. Off switch should be in FLOOR position El Interruptor de 3 posiciones debe estar en la posición FLOOR (piso descubierto)

NOTE. When separating wands, deprass lock button completely before pulling wands apart. If wand lock button is difficult to deprass, push the two wands more lightly logether to line up the lock button with the hole. Deprass lock button and then pull wands apart

Nota Cuando separe los tubos, oprima completamente el bolón de bloqueo entes de separarlos por completo. Si se le dificulta oprimir el bolón junte más los tubos para alinear el bolón con el orificio. Oprima el bolón y después separe los tubos

- 14 -

.

Suggested Pile Height Settings Sugerencias sobre el ajuste de nivel de pelo de la alfombra

- For best deep down cleaning, use 4 setting Use el ajuste 4 (bajo) para obtener la mejor timpieza a fondo
- However, you may need to raise height to make some jobs easter, such as scatter rugs and some deep pile carpets, and to prevent vacuum cleaner from shutting off Por otra parte, quizás se requiera elevar el nivel para facilitar algunas tareas, como por ejemplo cuando se trata de tapetes y algunas allombras de pelo largo, y para impedir que la aspiradora se apague

Suggested settings are

- Se sugieren los siguientes ajustes
- 1 Shag, deep pile, or scatter rugs
 1 Pelo muy largo y suelto, lapeles, alfombras muy acojinadas
- 2 Medium to deep pile 2 – Pelo mediano a largo
- 3 Low to medium pile
 3 Pelo corto a mediano
- 4 Most carpets and bare floors
 4 La mayoría de las alfombras y pisos descubiertos

 Select a switch position on handle
 Seleccione una posicion del interruptor en el mango

> OFF

- ➤ FLOOR lurns on canister motor only Solo enciende el motor del receptaculo
- CARPET lurns on both canister and POWER NOZZLE motors Enciende los motores

del receptaculo y de la power nozzle

Vacuuming Tips / Sugerencias para aspırar

Suggested sweeping pattern Estilo de limpieza sugerido

- For best cleaning action, POWER NOZZLE should be pushed straight away from you and pulled straight back Para obtener la mejor acción de limpieza se recomienda empujar la power nozzle en direccion directamente opuesta a usted y jalarta en linea recta
- At end of each pull stroke, direction of POWER NOZZLE should be changed to point into next section to be cleaned At final de cada pasada de regreso, cambie la dirección de la power nozzle hacia la siguiente sección a limpiar
- This pattern should be continued across rug with slow, gliding motions Continue asi a través de toda la alfombra de una manera lenta y deslizante
- NOTE Fast, jerky strokes do not provide complete cleaning Nota las pasadas rápidas y jalonadas no logran una limpieza completa

Carpeted Stairs Escalera Alfornbrado

- Vacuum Regularly Limpiar con aspiradora regularmente
- For best results, fully close suction control Para mejores resultados, cierra el control de aspiración completamente





- 15 -




ROUTINE CARE OF CLEANER

Cuidado de rutina de la aspiridora

Bag Changing / Cambio de la bolsa

For best cleaning results, dust bag should be changed often La bolsa debe cambiarse seguido para lograr los mejores resultados de limpieza

- Performance indicator will come on when the bag needs to be changed or the airflow is blocked El indicador de rendimiento se encenderá cuando sea necesario cambiar la bolsa o si se bloquean las vias de flujo de aire
- Use Panasonic Micron dust bag type C-5 Utilizar la funda de pólvo micronico Panasonic tipo C-5
- Unplug cord from wall outlet Desconecte el cordon eléctrico de la clavija de la pared
- Pull hood release out and up, then lift canister hood Tire del pestillo de la tapa hacia fuera y hacia arriba, luego levante la tapa del receptaculo
- Disengage cardboard lab from red bag mount by pressing away and lifting up Destrabe la pestaña de carton del montaje rojo de la bolsa empujando hacia afuera y tirando hacia arriba
- Pull bag out of the red bag mount Saque la boisa del montaje rojo
- Check filter, if dirty, replace Cheque el filtro, si es sucio, cambialo
- Red bag mount will flip forward after removing bag El montaje rojo de la bolsa se inclinará hacia adelante despues de que retire la bolsa
- This will prevent the lid from closing until new bag is installed Esto impedira que la tapa se cierre antes de instalar una bolsa nueva
- Raise red bag mount Levante el montaje rojo
- Install bag into slots per illustrations Instale la bolsa en las ranuras como se muestra en las ilustraciones
- Push down until cardboard lab locks into position and holes align Empujando hacia abajo hasta que la pestaña de cartón quede bloqueada en posición y los orificios estén alineados
- Tuck back end of bag down Doble el extremo posterior de la bolsa hacia abajo
- Close and latch canister hood
 Baje la cubierta del receptaculo y cierre el pestillo
- Plug cord into wall outlet
 Consete el cordón electrico en la clavya de la pared
- NEVER REUSE A DUST BAG Nunca reutilice una bolsa para polvo

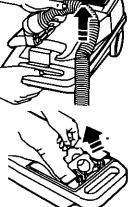

s.

×.

Red Bag Mount Boisa dei montajs rojo







Replacing Filter / Cambio del filtro

- Check filter occessionally and replace when dirty Cheque el lillro de vez en cuando y cambiar cuando sucio
- Unplug cord from wall outlet and remove bag Desconecte el cordón eláctrico de la clavija de la pared y retire la bolsa
- Pull out filter and frame as shown Tirar el filtro y armazon como está demostrado
- Replace filler Cambio del filtro
- White side is mounted facing the filter frame El lado blanco está montado hacia el armazón del filtro
- Filter cannot be cleaned and should be replaced at least once a year No se puede limpiar el filtro y se debe cambiarlo una vez al año
- Snap filter and frame into canister Cerrarse de golpe el littro y armazón dentro del bote
- Insert bag instale la bolsa
- DO NOT CLEAN FILTER WITH WATER No se debe impiar el filito con agua
- DO NOT operate the cleaner without filter No opere la aspiradora sin el filtro

Cleaning Exterior and Attachments

Limpeza del exterior y de los accesorios

- Unplug cord from wall outlet DO NOT drip water on cleaner Desconecte el cordón eléctrico de la clavija de la pared No choree agua sobre la aspiradora.
- Clean exterior using a clean, soft cloth that has been dipped in a solution of mild liquid detergent and water, then wrung dry Wipe dry after cleaning Limple el exterior con un trapo suave y timplo, que ha sido exprimido después de remojar en una solución de agua y detergente liquido tigero. Seque el exterior con un trapo seco después de timplar.
- To reduce static electricity and dust build-up, wipe outer surface of cleaner and attachments Limple la superficie exterior del receptaculo y de los accesorios para reducir la electricidad estática y la acumulación de polvo
- > DO NOT USE ATTACHMENTS IF THEY ARE WET No use los accesorios si están mojados
- Attachments used in dirty areas, such as under a refrigerator, should not be used on other surfaces until they are washed Los accesorios que se utilicen en áreas sucias, debajo del refrigerador, no deben usarse en otras superficies sin antes ser lavado








Power Nozzle Care / Cuidado de la power nozzle

Always follow all safety precautions when cleaning and servicing the POWER NOZZLE Siempre deberan seguirse todas las precauciones de seguridad al limpiar y dar servicio a la power nozzle

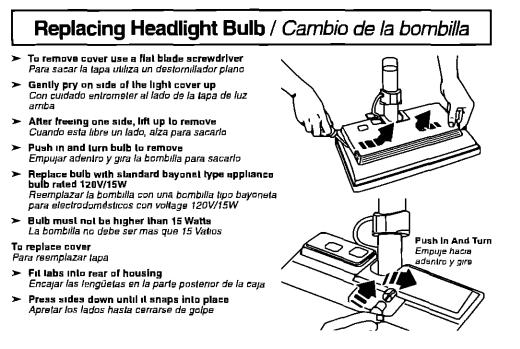

Belt Changing and Agitator Cleaning Cambio de la correa y limpieza del agitador

- Disconnect cleaner from electrical outlet Desconecte la aspiradora
- Check and remove hair, string and lint build-up frequently in the brush and brush support areas
- Cheque y sacar pelo, hilo y acumulacion de hilas frecuentemente en el cepillo y lugares de apoyo al cepillo

 Instructions can also be found under the light cover Las instructiones también aparecen bajo la cubierta de la bombilla



Removing Belt / Sacando la correa


- Remove light cover and light bulb as shown under LIGHT BULB CHANGING Retire la cubierta de la bombilla y la bombilla como se indica bajo "Cambio de la bombilla"
- Unscrew the POWER NOZZLE cover screws Return to tornitios de la power nozzle
- Turn POWER NOZZLE over Voltee la power nozzle
- Insert acrewdriver at cover tabs on both sides and twist to release tabs inserte el destornillador en las pestañas de la cubierta de ambos costados y girelo para liberar las pestañas
- Turn POWER NOZZLE right side up Vollee la power nozzle hacia arriba
- Press handle release pedal and lower the swivel Oprima la guia de liberación y baje el dispositivo giratorio
- Till cover forward from back until front snaps free incline la cubierta de alras hacia adelante hasia que se desprenda
- Carefully insert and twist screwdriver at each brush support to free brush from base inserte el destornillador cuidadosamente en cada soporte del cepillo y girelo para retirar el cepillo de la base
- Remove worn belt Retire la banda desgastada.
- Slide brush supports off to check and clean brush support areas Retire los soportes del cepillo, examine y limple las áreas de soporte del cepillo
- See AGITATOR ASSEMBLY for picture of complete brush assembly En la ensamble del agitador se proporciona una ilustración de lodo el ensamble del agitador

- 19 -








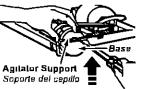



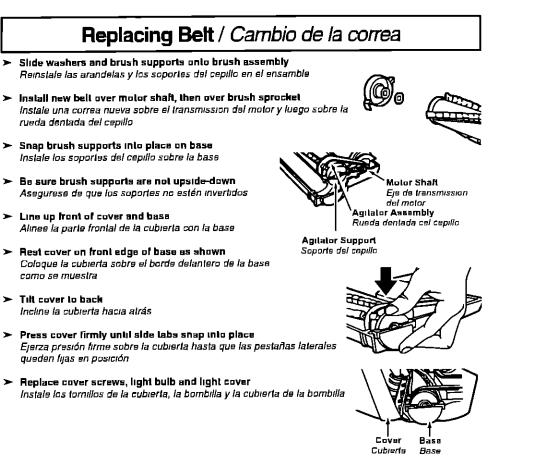


- 20 -

Removing Clogs Quitar de los residuos de basura en los conductos

The vacuum cleaner creates suction that picks up dirt. Rapidly moving air carries the dirt to the dust beg through the airflow passages The dust bag lets the air pass through, while it traps the dırt

La aspiradora crea succión o aspiracion que levanta la tierra. La tierra es impulsada a través de las vías de flujo aire hasta la bolsa por una rápida corriente de aire La bolsa para polvo permite el flujo de aire, pero alrapa la lierra

For best cleaning results, keep the airflow passage open. Check the starred areas occasionally for clogs. Unplug from outlet before checking. Para lograr los mejores resultados de limpieza, mantenga abiertas las vias de aire. Examine periódica-mente las áreas indicadas con asteriscos para asegurarse de que no estén bioqueadas. Desconecte del receptáculo de revisarlo.

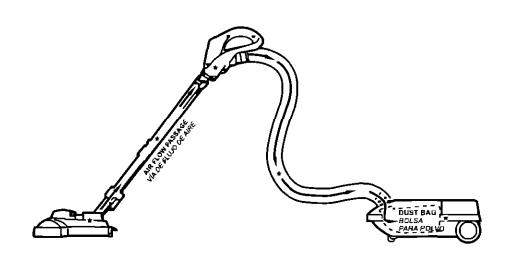

- 21 -

Brush Servicing / Cuidado del cepillo

TO CHECK BRUSHES:

Para examinar el cepillos

When brushes are worn to the level of the base support bars, replace the brush dowel Cambie mazo del cepilio cuando esten desgastados hasta el nivel de las barras de soporte de la base

TO REPLACE BRUSH DOWEL:


Para cambiar mazo del cepillos

- Remove POWER NOZZLE cover, belt and agitator assembly Retire la cubierta, correa y ensamble del agitador de la Power Nozzle
- See "To remove belt" in BELT CHANGING AND BRUSH CLEANING Consulte "Para retirar la correa" bajo "Cambio de la correa y limpieza del cepillo"
- Remove agilator supports, washers, screws, end brush, brush sprocket and brush sprocket flange from ends of agilator assembly Retire el soporte del agitador, arandelas, tornillos, tope del cepillo, rueda dentada del cepillos la topes de las ensamble del cepillo
- Replace agilator assembly Reemplazar montaje del agilador
- Reassemble agitator assembly Arme el montaje del agitador
- To line up screw holes in dowel, sprocket and end brush, be sure the brush portion of end brush lines up with brushes on brush dowel


Para alinear agujeros de los tornillos en la clavija, diente de engranaje y cepillo final, estar seguro que el parte de cepillo en el cepillo final esta alineado con los cepillos en la clavija del cepillo

- Replace bell, brush assembly, POWER NOZZLE cover, light bulb and light cover Cambie la correa el ensamble del cepillo, la cubierta de la Power Nozzle, la bombilla y la cubierta de la bombilla
- See "To replace bell" in BELT CHANGING AND BRUSH CLEANING Consulte "Para cambiar la correa" bajo "Cambio de la correa y limpieza del cepillo"

Agitator Assembly / Montaje de agitador

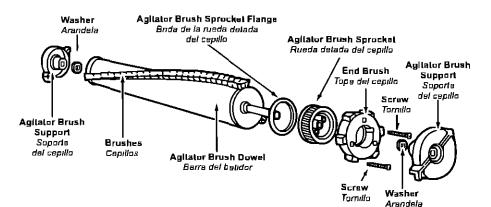

- 22 -

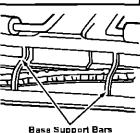

Barra de soporte de la base

BEFORE REQUESTING SERVICE

WARNING Electric Shock or Personal Injury Hazard

Disconnect the electrical supply before servicing or cleaning the unit Failure to do so could result in electric shock or personal injury from cleaner suddenly starting

Review this chart to find do-it-yourself solutions for minor performance problems Any service needed, other than those described in these Operating Instructions, should be performed by an authorized service representative

PROBLEM.	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE SOLUTION
Cleaner won'l start	Unplugged at wall outlet Tripped circuit breaker/blown fuse at household service panel Loose hose electrical connections Tripped overload protector in POWER NOZZLE	 Plug in firmly, push ON/OFF switch to ON Reset circuit breaker or replace fuse Reconnect hose ends, (page 10) Clean brush and brush supports, then reset, (pages 18,19)
Poor job of dirt pick-up	 Full or clogged dust bag Clogged auflow passages Dirty salety fuller Wrong pile height setting Open sucton control Hole in hose Worn PCWER NOZZLE brushes Worn or broken belt Dirty brush or brush supports Canister hood open 	 Change bag, (page 16) Clear auflow passages, (page 10) Replace filler, (page 17) Adjust setting, (page 15) Adjust setting, (page 14) Replace hose Replace brush, (page 20) 9 See BELT CHANGING AND BRUSH CLEANING, (page 18) Close and latch hood
Cleaner starts but cuts off	 Hose or hood electrical connections Thipped overload protector in POWER NOZZLE Tripped overload protector in canister 	 Check connections, reconnect hose ends, (page 10) Remove any liems that may be caught or jammed, then resel. If cleaner starts and stops again clean brush and brush supports, then resel, (pages 18–19) Change dust bag clear airflow blockage (page 21) Wait 50 minutes for motor to cool and automatically reset
Power Nozzle will not run when stlached	 POWER NOZZLE connections unplugged Wom or broken belt Dirty brush or brush supports Tripped overload protector in POWER NOZZLE 	 Plug in firmly, (page 5) See BELT CHANGING AND BRUSH CLEANING (pages 18) Check brush area for excessive lint build-up or jamming Clean brush and brush supports, (hen reset, (pages 18, 19)
Performance indicator, some models, is rad	1 Full or clogged dust bag 2 Dirty filter 3 Clogged airflow passage 4 Certain attachment loots	1 Change bag, (page 16) 2 Replace filler, (page 17) 3 Clear clog from airflow passage, (page 21) 4 This is normal Light should go off when tool is removed
– Cleaner picka up moveeble rugs -or- Power Nozzle pushes loo hard	1 Wrong pile height setting 2 Suction too strong	1 Adjust setting, (page 15) 2 Open suction control, (page 11)
Light won't work	1 Burned out light bulb	1 Change light bulb, (page 18)
Cord won't rewind	1 Dirty power cord 2 Cord jammed	1 Clean the power cord 2 Pull out cord and rewind
Cleaner leaves marks on carpel.	1 Wrong vacuuming pattern	1 See VACUUMING TIPS, (page 15)

- 23 -

Antes de pedir servicio

~ ^{*}*

\$*\$*%,

AVERTENCIA Peligro de choque eléctrico y lesión personal

Desconecte la aspiradora antes de darle servicio o limpiarla. De lo contrario podría producirse un choque electrico o causar lesión personal si la aspiradora arranca de repente

Consulte este cuadro para encontrar soluciones que usied mismo puede realizar cuando lenga problemas menores de rendimiento. Cualquier servicio que necesita aparte de otros descritos en este manual tiene que ser hecho por un represeñtante de servicio autorizado.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN POSIBLE
La aspiradora no arranca	 Esta desconectada Cortacincuitos bolado o fusible quemado en el tablero de servicio de la residencia Conexiones eléctricas de la manguera sueltas Protector contra sobrecargas bolado en la power nozzle 	 Conecle bien oprima selector de encendido/ apagado a la posición ON Restablezca el contacincuitos o cambie el flusible Wielva a conectar los extremos de la mangueta (página 10) Limple el cepilo y los soportes de ésle Luego restablezca (páginas 18, 19)
No aspira sabsiactoriamenta	 Boisa para polvo liena o atascada Vias de flujo de aire atascadas. Filtro del motor sucio Ajuste incorrecto de nivel de pelode la alfombra Control de aspiración abierto Manguera rota power nozzle desgastados Correa desgastada o rota Corpilo o soportes de éste sucios Tapa del receptáculo abierta 	 Cambre la bolsa (página 16) Limple las vías de flujo de aire (página 10) Cambre del filtro (página 17) Ajuste el nivel, (página 15) Ajuste el control (página 14) Reemplazar el ceptilo (página 20) G Donuble Cambre de la correa y lumpleza de ceptilo (ragana 18) Cierre bien la lapa
La aspiradora arranca, pero se apaga	 Conexiones eléctricas de la manguera o de la tapa Protector contra sobrecargas de la power nozzie botado Protector de sobrecarga bolado en el receptáculo 	 Examine las conexiones elécincas, vueiva a con ectar los extremos de la manguera (página 10) Retire cualquier objeto alorado o atascado luego restablezca Si la aspiradona arnaca pero se vuelve a apagar limpie el cepillo y los soportiss de áste luego restablezca (páginas 18 19) Cambie la bolsa para polvo desbloquee las vias de flujo de airá (página 21) Espere 50 minutos para que el motor se enfire y se restablezca automáticamente
La Power Nozzie no funciona cuando está instalada	 Conexiones de la power nozzle desconectadas Correa desgastada o rota Ceptilo o soportes de éste sucios Protector contra sobrecargas de la power nozzle botado 	 Conecie bien (página 9) Consulta 'Cambio de la correa y Impieza de veptilo" (página 18) Examine el área del ceptilo para determinar si hay acumutación excessiva o bloqueo de pelusa Limpie el ceptilo y sus soportes luego restablezca (páginas 18 19)
indicador de rendimiento de rojo: algúnos modelos.	 Bolsa para polvo liena o atascada Filtro de segundad del motor sucro Vias de llujo de are atascadas. Diertos accesorios 	I Cambie la bolsa (página 16) 2 Cambio del litico (página 17) 3 Desbloquee las vías de fluyo de aire (página 21) 4 Esto es normal La luz debe apagarse al quitar la herramienta
La espiradora levenia lapeles -o- es dificil empujar e power nozzle	1 Ajusie incorrecto de ruvel de pelode la alfombra 2 Aspiración demasiado potente	1 Ayusie el nivel (palgina 15) 2 Abra el control de aspiración (página 11)
La luz no funciona	1 Bombilla fundida	1 Camble la bombilla (página 18)
El cordón no Se enrolla	1 Cordón eléctrico sucio 2 Cordón alascado	1 Limple el cordón eléctrico 2 Tite del cordón y después enróllelo
La espiradora deja marcas en la alfombra	l Estilo de limpieza in co rrecta	t Consulte "Sugerencias para aspirar" (página 15)

- 24 -

•	W/	\R<u>R</u>A	· ·

n. N

Panasonic Platinum Series Vacuum Cleaner Limited Warranty

Panasonic Home and Commercial Products Company (collectively referred to as "the warrantor") will repair this product with new or refurbished parts or equivalent product, free of charge, in the U S A or Puerto Rico for (2) years from the date of original purchase in the event of a defect in materials or workmanship

<u>This Limited Warranty Excludes both Labor and Parts for the following items</u> <u>which require normal replacement</u> Disposable Dust Bag, Filters, Belts, Light Bulbs, Agitator Brushes and Batteries (if supplied)

Carry-in or mail-in service in the USA can be obtained during the warranty period by contacting a Panasonic Services Company (PASC) Factory Servicenter listed in the Servicenter Directory Or call, toll free, 1-800-211-PANA (7262) to locate a PASC Authorized Servicenter Carry-in or mail-in service in Puerto Rico can be obtained during the warranty period by calling the local Panasonic Sales Company telephone number listed in the Servicenter Directory

This warranty is extended only to the original purchaser A purchase receipt or other proof of date of original purchase will be required before warranty performance is rendered

This warranty only covers failures due to defects in materials and workmanship which occur during normal use and does not cover damages which occur in shipment, or failures which are caused by products not supplied by the warrantor, or failures which result from accident, misuse, abuse, neglect, mishandling, misapplication, faulty installation, improper operation or maintenance, alteration, modification, power line surge, improper voltage supply, lightning damage, commercial use such as hotel, office, restaurant or other business or rental use of the product, or service by anyone other than a PASC Authorized Servicenter, or damage that is attributable to acts of God

LIMITS AND EXCLUSIONS:

There are no express warranties except as listed above THE WARRANTOR SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT, OR ARISING OUT OF ANY BREACH OF THIS WARRANTY ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE APPLICABLE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above exclusions or limitations may not apply to you

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state. If a problem with this product develops during or after the warranty period, you may contact your dealer or Servicenter. If the problem is not handled to your satisfaction, then write to the Consumer Affairs Department at the listed address on the back cover.

- 26 -

WHAT TO DO WHEN SERVICE IS NEEDED

Cuando necesita servicio

If your Panasonic Vacuum Cleaner needs service, look in the yellow pages of the telephone book under HOME APPLIANCE SERVICE for your nearest Panasonic Services Company ("PASC") Factory Servicenter, or PASC authorized Servicenter, or call, 1-800-211-PANA (7262) toll free to find a convenient servicenter. <u>DO NOT send the product to the Executive or</u> <u>Regional Sales offices. They are NOT equipped to make repairs</u>

Si su aspiradora Panasonic necesita servicio, busque el Centro de Servicio Panasonic o un Centro de Servicio PASC autorizado más cercano bajo "Servicio de Eléctrodomésticos" en las páginas amarillas de la guía de teléfonos o llame gratis al 1-800-211-PANA (7262) para encontrar un centro de servicio conveniente <u>No mande el producto a las Executive o Regional Sales Offices No</u> están equipadas para arreglar estos productos.

If you ship the product

Carefully pack and send it prepaid, adequately insured and preferably in the original carton Attach a postage-paid letter to the outside of the carton, which contains a description of your complaint <u>DO NOT send the product to the Executive or Regional Sales Offices. They</u> are NOT equipped to make repairs

Si manda el producto

Empaquele con cuidado en el cartón original si posible y måndelo prepagado y con seguro suficiente Ponga una carta con sellos en la que describe su problema con el producto en el exterior del carton <u>No mande el producto a las Executive o Regional Sales Offices. No están</u> equipadas para arreglar estos productos

Customer's Record / Récord de Comprador				
Model No Numero de Modelo	Dealer's Name Nombre del Vendedor			
Serial No / Número de Serie				
Dealer's Address / Dirección del Vendedor				
Date of Purchase / Fecha de Compra				

PANASONIC HOME & COMMERCIAL PRODUCTS COMPANY, DIVISION OF MATSUSHITA ELECTRIC CORPORATION OF AMERICA

One Panasonic Way Secaucus, New Jersey 07094 World Wide Web Address http://www.panasonic.com

ACØ1ZBMVZØUØ CØ1ZBMV1ØUØØ PANASONIC SALES COMPANY, MATSUSHITA ELECTRIC OF PUERTO RICO INC

Ave 65 de infanteria, Km 9 5 San Gabriel Industrial Park Carolina Puerto Rico 00985

> Printed in US∆ Impreso en EUA

, ^{*} , ^{*} , ^{*} , ^{*}

- 28 -